#### MOTO GUZZI DESIDERA RINGRAZIARLA

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

#### MOTO GUZZI SOUHAITE VOUS REMERCIER

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule ; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des solutions qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et satisfaisante. Cette publication fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, elle doit être remise au nouveau propriétaire.

### Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX



Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i Concessionari o Officine autorizzate Moto Guzzi. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a Concessionari o Officine autorizzate Moto Guzzi.

Ce manuel d'instructions a été conçu principalement comme un guide d'utilisation simple et clair. Les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les concessionnaires ou garages agréés Moto Guzzi y sont également indiquées. Il contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans cette publication exigent des outillages particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques ; Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux Concessionnaires ou Garages agréés Moto Guzzi.



### Sicurezza delle Persone

### Securite des personnes

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.



### Salvaguardia dell'Ambiente

### Sauvegarde de l'environnement

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.



### Integrità del Veicolo

#### Bon etat du vehicule

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie.

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi tra il traffico stradale con padronanza e sicurezza. IM-PORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. Ils servent en effet à mettre en évidence des parties de ce livret sur lesquelles il est nécessaire de s'attarder avec une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque signal est constitué par un symbole graphique différent qui rendra plus facile et évidente la position des sujets dans les différentes parties. Avant de démarrer le moteur, lire attentivement ce manuel, et en particulier le paragraphe « CONDUITE EN SÉCURITÉ ». Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de son état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCURITÉ. Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de façon à vous déplacer dans la circulation routière avec maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.

# INDICE INDEX

IORME GENERALI	9	REGLES GENERALES	. ć
Premessa	10	Prémisses	. 10
Monossido di carbonio	10	Monoxyde de carbone	. 10
Combustibile	11	Carburant	. 11
Componenti caldi	12	Composants chauds	. 12
Partenza e guida	12	Départ	. 12
La frenata		Le freinage	
Spie	13	voyants	. 13
Olio motore e olio cambio usati	14	Huile moteur et huile boîte de vitesses usées	
Liquido freni e frizione	15	Liquide de freins et d'embrayage	. 15
Elettrolita e gas idrogeno della batteria	16	Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie	
Cavalletto		Bequille	. 18
Precauzioni avvertenze generali	18	Communication des défauts qui influent sur la sécurité	. 18
'EICOLO	19	VEHICULE	
Ubicazione componenti principali	21	Emplacement composants principaux	. 21
Plancia		Les compteur	. 23
Strumentazione	25	Instruments	
Gruppo spie	27	Groupe témoins	. 27
Display digitale	28	Display/ecran digital	. 28
Tasti di comando	29	Touches de commande	. 29
Funzioni avanzate	32	Fonctions avancées	. 32
Commutatore di accensione	43	Commutateur d'allumage	. 43
Inserimento bloccasterzo	44	Activation verrou de direction	. 44
Luci di parcheggio	45	Feux de stationnement	45
Pulsante clacson	45	Poussoir du klaxon	. 45
Commutatore lampeggiatori	46	Contacteur des clignotants	. 46
Commutatore luci		Commutateur d'éclairage	. 47
Pulsante lampeggio luce abbagliante	48	Bouton appel de phares	. 48
Pulsante inserimento lampeggiatori di emergenza	48	Bouton activation clignotants d'urgence	
Pulsante avviamento		Bouton du demarreur	
Interruttore arresto motore	49	Interrupteur d'arret moteur	. 49

Sistema ABS	49	Système ABS	4
La sella	53	La selle	
Apertura sella		Ouverture de la selle	
Vano portadocumenti / kit attrezzi	55	Bac vide-poches/trousse à outils	5
L'identificazione		L'identification	5
Regolazione parabrezza	57	Reglage pare-brise	5
Apertura bauletto anteriore	57	Ouverture du compartiment de rangement avant	5
L'USO		L'UTILISATION	5
Controlli	60	Controles	6
Rifornimenti	63	Ravitaillements	6
Regolazione ammortizzatori posteriori	65	Réglage amortisseurs arrière	6
Regolazione forcella anteriore	68	Réglage fourche avant	6
Regolazione leva freno anteriore	71	Réglage levier de frein avant	7
Regolazione leva frizione	72	Réglage levier d'embrayage	7
Rodaggio	72	Rodage	7
Avviamento difficoltoso	74	Demarrage difficile	7
Parcheggio	75	Stationnement	7
Marmitta catalitica	76	Pot d'échappement catalytique	7
Cavalletto	78	Bequille	7
Suggerimenti contro i furti	80	Conseils contre le vol	8
Norme di sicurezza di base	82	Normes de sécurité de base	8
LA MANUTENZIONE	89	L'ENTRETIEN	8
Premessa	90	Avant-propos	9
Verifica livello olio motore	91	Vérification du niveau d'huile moteur	9
Rabbocco olio motore	93	Remplissage d'huile moteur	9
Sostituzione olio motore	94	Vidange d'huile moteur	
Livello olio cardano	98	Niveau d'huile cardan	9
Livello olio cambio	99	Niveau d'huile boîte de vitesse	9
Pneumatici	99	Les pneus	9
Smontaggio candela	102	Depose de la bougie	10
Smontaggio filtro aria		Demontage du filtre a air	10
Controllo livello liquido freni	104	Controle du niveau de l'huile des freins	10
Rabbocco liquido impianto frenante	104	Appoint liquide systeme de freinage	10
Controllo livello liquido frizione	105	Contrôle liquide d'embrayage	10
Rabbocco liquido frizione	106	Appoint liquide d'embrayage	
Messa in servizio di una nuova batteria		Mise en service d'une batterie neuve	
Verifica del livello dell'elettrolito	107	Verification du niveau de l'electrolyte	10
Ricarica batteria	108	Charge de la batterie	10
Lunga inattività	109	Longue inactivite	109
<u> </u>		-	

TOVOITO ITTOTATO - I	toveridita victata	i - Negaling i diblach - Wicaci verkaar verboten	
Fusibili	110	Les fusibles	110
Lampade	113	Ampoules	113
Regolazione proiettore	116	Reglage du projecteur	116
Indicatori di direzione anteriori	119	Clignotants avant	119
Fari supplementari	120	Phares supplémentaires	120
Attivazione fari supplementari	121	Activation des phares supplémentaires	121
Sostituzione lampade	121	Remplacement des ampoules	121
Gruppo ottico posteriore	122	Groupe optique arrière	122
Indicatori di direzione posteriori		Clignotants arrière	123
Luce targa		Eclairage de la plaque d'immatriculation	125
Specchi retrovisori	126	Retroviseurs	
Freno a disco anteriore e posteriore	127	Frein a disque avant et arriere	127
Inattività del veicolo	129	Inactivite du vehicule	129
Pulizia veicolo	131	Nettoyage du véhicule	131
Trasporto	136	Transport	136
DATI TECNICI	137	DONNEES TECHNIQUES	137
Dati	147	Donnees	147
Attrezzi di corredo	148	Trousse a outils	148
MANUTENZIONE PROGRAMMATA	149	L'ENTRETIEN PROGRAMME	149
Tabella manutenzione programmata	150	Tableau d'entretien progammé	150
ALLESTIMENTI SPECIALI		EQUIPEMENTS SPÉCIAUX	159
Indice accessori	160	Index accessoires	160
Borse laterali	161	Démontage du support de la sacoche	161

### Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX



Cap. 01 Norme generali Chap. 01 Règles générales

### Premessa

### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

### Prémisses

### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

### Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

### **ATTENZIONE**



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E AN-CHE LA MORTE.

### Monoxyde de carbone

S'il est nécessaire de faire fonctionner le moteur pour pouvoir effectuer quelques opérations, s'assurer que cela soit fait dans un espace ouvert ou dans un local bien ventilé. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans des espaces clos. Si l'on opère dans un espace clos, utiliser un système d'évacuation des fumées d'échappement.

### **ATTENTION**



LES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, UN GAZ NOCIF QUI PEUT PROVOQUER LA PERTE DE CONNAISSANCE, VOIRE LA MORT.

### **ATTENZIONE**





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. È OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO E LE OPERAZIONI DI MANU-**TENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VI-**CINANZA DI VAPORI DI CARBURAN-TE. EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE, SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FON-TE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

### **ATTENTION**





LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EX-PLOSION EST EXTRÊMEMENT IN-FLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EX-PLOSIF SOUS CERTAINES CONDI-TIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EF-FECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET LORS-QUE LE MOTEUR EST ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLE-MENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT. ÉVITER ABSOLU-MENT LE CONTACT AVEC DES FLAM-MES NUES. DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTI-BLE D'EN PROVOQUER L'ALLUMA-GE OU L'EXPLOSION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.





LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLINAZIONE DEL VEICOLO POSSONO

LA CHUTE OU L'INCLINAISON EX-CESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT

### CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE

### PROVOQUER LE DÉVERSEMENT DU CARBURANT.

### Componenti caldi

### Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

### Composants chauds

Le moteur et les composants du système d'échappement deviennent très chauds et restent ainsi pendant une certaine période après l'arrêt du moteur. Avant de manipuler ces composants, mettre des gants isolants ou attendre que le moteur et le système d'échappement refroidissent.

### Partenza e guida

### ATTENZIONE

SE, DURANTE LA GUIDA, SUL CRU-SCOTTO SI ACCENDE LA SPIA DI RI-SERVA CARBURANTE, SIGNIFICA CHE SI ENTRA IN ZONA DI RISERVA.

PROVVEDERE AL PIÙ PRESTO AL RI-FORNIMENTO CARBURANTE.

### Départ

### ATTENTION

L'ALLUMAGE DU VOYANT DE LA RÉ-SERVE DE CARBURANT SUR LE TA-BLEAU DE BORD DURANT LA CON-DUITE SIGNALE L'ENTRÉE DANS LA ZONE DE RÉSERVE.

POURVOIR AU PLUS VITE AU RAVI-TAILLEMENT EN CARBURANT.

### La frenata

### **ATTENZIONE**

ARRESTARE IL VEICOLO UTILIZZAN-DO PRINCIPALMENTE IL FRENO AN-

### Le freinage

### **ATTENTION**

ARRÊTER LE VÉHICULE EN UTILI-SANT PRINCIPALEMENT LE FREIN TERIORE. UTILIZZARE IL FRENO PO-STERIORE UNICAMENTE PER BILAN-CIARE LA FRENATA E COMUNQUE IN CONTEMPORANEA CON QUELLO ANTERIORE. AVANT. UTILISER LE FREIN ARRIÈRE UNIQUEMENT POUR ÉQUILIBRER LE FREINAGE ET EN TOUT CAS, SIMUL-TANÉMENT AVEC LE FREIN AVANT.

### Spie

# $oldsymbol{\Delta}$

SE LA SPIA DI ALLARME E L'EVEN-TUALE SCRITTA "SERVICE" SI AC-CENDONO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SI-GNIFICA CHE LA CENTRALINA ELET-TRONICA HA RILEVATO QUALCHE ANOMALIA.

IN MOLTI CASI IL MOTORE CONTI-NUA A FUNZIONARE CON PRESTA-ZIONI LIMITATE; RIVOLGERSI IMME-DIATAMENTE A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.



SE LA SPIA DI ALLARME E L'EVEN-TUALE SCRITTA SUL DISPLAY PRES-SIONE OLIO MOTORE RIMANGONO ACCESE, O SI ACCENDONO DURAN-TE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO NEL CIRCUI-TO È INSUFFICIENTE. IN QUESTO CA-

### voyants



SI LE VOYANT D'ALARME ET ÉVEN-TUELLEMENT LE MESSAGE « SERVI-CE » S'ALLUMENT LORS DU FONC-TIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, LA CENTRALE ÉLECTRONIQUE A DÉ-TECTÉ UNE ANOMALIE.

DANS PLUSIEURS CAS, LE MOTEUR CONTINUE DE FONCTIONNER AVEC DES PERFORMANCES LIMITÉES : S'ADRESSER IMMÉDIATEMENT À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi.



SI LE VOYANT D'ALARME ET ÉVEN-TUELLEMENT LE MESSAGE DE PRESSION D'HUILE MOTEUR RES-TENT ALLUMÉS SUR L'AFFICHEUR, OU S'ALLUMENT LORS DU FONC-TIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, LA PRESSION D'HUILE DANS LE CIR-CUIT EST INSUFFISANTE.DANS CE SO È OBBLIGATORIO SPEGNERE IL MOTORE IMMEDIATAMENTE AL FINE DI PREVENIRE EVENTUALI DANNI.



ESEGUIRE LA PROCEDURA DI VERI-FICA LIVELLO OLIO MOTORE. SE L'INDICAZIONE DI PRESSIONE OLIO INSUFFICIENTE PERMANE NONO-STANTE L'ESECUZIONE CORRETTA DELLA PROCEDURA SOPRA CITATA, RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONA-RIO UFFICIALE Moto Guzzi PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO. CAS, IL EST OBLIGATOIRE D'ARRÊ-TER LE MOTEUR IMMÉDIATEMENT AFIN DE PRÉVENIR D'ÉVENTUELS DOMMAGES.



VÉRIFIER LE NIVEAU DE L'HUILE MO-TEUR. SI L'INDICATION DE PRESSION D'HUILE INSUFFISANTE PERSISTE MALGRÉ L'EXÉCUTION DE LA PRO-CÉDURE CORRECTE INDIQUÉE CI-DESSUS, S'ADRESSER À UN CON-CESSIONNAIRE OFFICIEL Moto GUZZI POUR LA VÉRIFICATION DU SYSTÈ-ME.

## Olio motore e olio cambio usati

### ATTENZIONE





NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO' CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTI-DIANAMENTE.

### Huile moteur et huile boîte de vitesses usées

### **ATTENTION**





AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

L'HUILE DU MOTEUR OU DE LA BOÎTE DE VITESSES PEUT ENDOMMA-GER SÉRIEUSEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE LONGTEMPS ET QUOTI-DIENNEMENT. SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RE-CUPERO OLI USATI O DAL FORNITO-RE.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS CHAQUE MANIPULATION.

LA REMETTRE OU LA FAIRE RETI-RER PAR LE CENTRE DE RÉCUPÉ-RATION D'HUILES USÉES LE PLUS PROCHE, OU BIEN PAR LE FOURNIS-SEUR.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

### Liquido freni e frizione

Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSONO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE, IN PLASTICA O GOMMA. QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FRENANTE O DELL'IMPIANTO FRIZIONE, PROTEGGERE QUESTI COMPONENTI CON UNO STRACCIO PULITO. INDOSSARE SEMPRE OCCHIALI DI PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI OCCHI. IN CASO DI CONTATTO ACCI-

# Liquide de freins et d'embrayage

Liquide de frein et d'embrayage



LE LIQUIDE DE FREIN ET D'EMBRAYAGE PEUT ENDOMMAGER LES SURFACES PEINTES, EN PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC. LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREINAGE OU D'EMBRAYAGE, PROTÉGER CES COMPOSANTS AVEC UN CHIFFON PROPRE. TOUJOURS METTRE DES LUNETTES DE PROTECTION LORS DE L'ENTRETIEN DE CES SYSTÈMES. LE LIQUIDES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE EST EXTRÊMEMENT NOCIF POUR LES YEUX. EN

DENTALE CON GLI OCCHI, SCIAC-QUARE IMMEDIATAMENTE CON AB-BONDANTE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IM-MEDIATAMENTE UN MEDICO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CAS DE CONTACT ACCIDENTEL AVEC LES YEUX, RINCER IMMÉDIA-TEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE, ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉ-DECIN.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

### Elettrolita e gas idrogeno della batteria

### **ATTENZIONE**



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È TOSSICO. CAUSTICO E A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE **USTIONI. IN QUANTO CONTIENE ACI-**DO SOLFORICO, INDOSSARE GUAN-TI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMEN-TO PROTETTIVO QUANDO SI MA-NEGGIA L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELET-TROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE ABBON-DANTEMENTE CON ACQUA FRESCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTAN-TE PROTEGGERE GLI OCCHI. PER-CHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINU-SCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA CECITA'. SE VE-NISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI,

### Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie

### **ATTENTION**



L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST TOXIQUE. CAUSTIQUE ET EN CONTACT AVEC L'ÉPIDERME PEUT CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE. PORTER DES GANTS BIEN ADHÉ-RENTS ET DES VÊTEMENTS DE PRO-TECTION LORS DE LA MANIPULA-TION DE L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE. SI DU LIQUIDE ÉLECTRO-LYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU, LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FROIDE. IL EST PARTICULIÈ-REMENT IMPORTANT DE PROTÉGER LES YEUX, DANS LA MESURE OÙ UNE QUANTITÉ MÊME INFIME D'ACI-DE DE LA BATTERIE PEUT CAUSER LA CÉCITÉ. S'IL ENTRE EN CONTACT LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDICI MINUTI. QUIN-DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE A UN OCULISTA. SE VENISSE INGE-RITO ACCIDENTALMENTE, BERE AB-BONDANTI QUANTITA' DI ACQUA O LATTE. CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGETALE. QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE A UN MEDICO. LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSIVI. E' OPPORTUNO TE-NERE LONTANE FIAMME. SCINTILLE. SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE, PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUAN-DO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' COR-ROSIVO. NON VERSARLO O SPAR-GERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELETTROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BATTERIA DA AT-TIVARE.

AVEC LES YEUX. LAVER ABONDAM-MENT À L'EAU PENDANT CINQ MINU-TES ET CONSULTER RAPIDEMENT UN OCULISTE, S'IL EST INGÉRÉ AC-CIDENTELLEMENT, BOIRE DE GRAN-DES QUANTITÉS D'EAU OU DE LAIT. CONTINUER AVEC DU LAIT DE MA-GNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE. ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN. LA BATTERIE ÉMANE DES VAPEURS EXPLOSIVES : TENIR ÉLOI-**GNÉES LES FLAMMES, ÉTINCELLES,** CIGARETTES ET TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR, PRÉVOIR UNE AÉRATION ADÉQUATE LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST CORROSIF. NE PAS LE VERSER OU LE RÉPANDRE, NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. S'AS-SURER QUE L'ACIDE ÉLECTROLYTI-QUE EST SPÉCIFIQUE POUR LA BAT-TERIE À ACTIVER.



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.



AVANT DE PARTIR, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE EST COMPLÈTEMENT RENTRÉE.

NE PAS CHARGER SON POIDS NI CE-LUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE.

# Precauzioni avvertenze generali

Salvo ove specificato all'interno di questo Libretto Uso e Manutenzione, non smontare alcun componente meccanico o elettrico.

### **ATTENZIONE**

ALCUNI CONNETTORI DEL VEICOLO POSSONO ESSERE INTERCAMBIABI-LI E SE MONTATI IN MODO ERRATO POSSONO PREGIUDICARE IL NOR-MALE FUNZIONAMENTO DEL VEICO-LO.

# Communication des défauts qui influent sur la sécurité

Sauf indication contraire à l'intérieur de ce manuel d'utilisation et d'entretien, ne démonter aucun composant mécanique ou électrique.


### **ATTENTION**


CERTAINS CONNECTEURS DU VÉHI-CULE PEUVENT ÊTRE INTERCHAN-GEABLES, ET S'ILS SONT MONTÉS DE MANIÈRE ERRONÉE, ILS PEU-VENT NUIRE AU FONCTIONNEMENT NORMAL DU VÉHICULE.

### Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX



Cap. 02 Veicolo Chap. 02 Vehicule

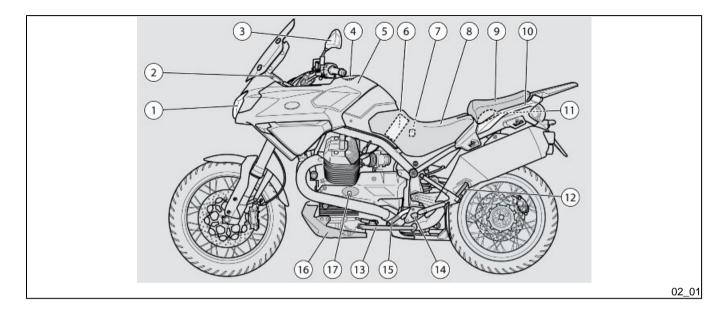

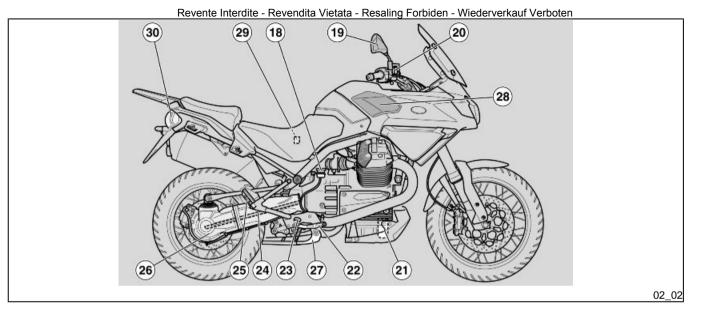

# Ubicazione componenti principali (02\_02)

### Legenda:

- 1. Fanale anteriore
- 2. Quadro strumenti
- 3. Specchio retrovisore sinistro
- 4. Tappo serbatoio carburante
- 5. Serbatoio carburante
- 6. Batteria
- 7. Porta fusibili principali
- 8. Sella pilota
- 9. Sella passeggero
- 10. Maniglione passeggero


# Emplacement composants principaux (02\_02)

### Légende :

- 1. Feu avant
- 2. Tableau de bord
- 3. Rétroviseur gauche
- Bouchon du réservoir de carburant
- 5. Réservoir de carburant
- 6. Batterie
- 7. Porte-fusibles principaux
- 8. Selle du conducteur
- 9. Selle passager

- 11. Vano porta attrezzi
- 12. Poggiapiede sinistro passeggero
- 13. Cavalletto laterale
- 14. Poggiapiede sinistro pilota
- 15. Leva comando cambio
- 16. Puntale carena
- 17. Astina livello olio motore
- Serbatoio liquido freno posteriore
- 19. Specchietto retrovisore destro
- 20. Serbatoio liquido freno anteriore
- 21. Filtro olio motore
- 22. Leva comando freno posteriore
- 23. Poggiapiede destro pilota
- 24. Trasmissione ad albero cardanico
- 25. Poggiapiede destro passeggero
- 26. Forcellone monobraccio
- 27. Cavalletto centrale
- 28. Bauletto anteriore
- 29. Porta fusibili ABS (ove previsto)
- 30. Fanale posteriore

- 10. Poignée passager
- 11. Trousse à outils
- 12. Repose-pieds gauche passager
- 13. Béquille latérale
- 14. Repose-pied gauche du pilote
- 15. Levier de commande de la boîte de vitesses
- 16. Embout du carénage
- 17. Jauge de niveau d'huile moteur
- Réservoir de liquide du frein arrière
- 19. Rétroviseur droit
- Réservoir de liquide du frein avant
- 21. Filtre à huile moteur
- 22. Levier de commande du frein arrière
- 23. Repose-pieds droit pilote
- 24. Transmission à arbre de cardan
- 25. Repose-pieds droit passager
- 26. Fourche à bras unique
- 27. Béquille centrale
- 28. Coffre avant
- 29. Porte-fusibles ABS (si prévu)
- 30. Feu arrière

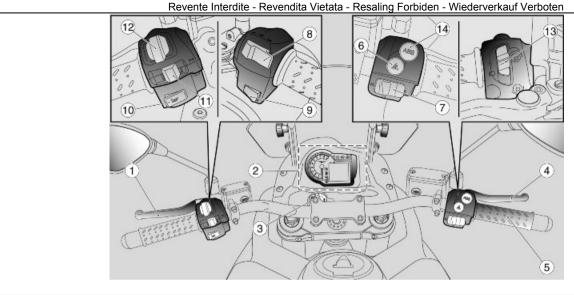

02\_03

### Plancia (02\_03)

### Legenda ubicazione comandi / strumenti

- 1. Leva comando frizione
- 2. Strumenti e indicatori
- Interruttore accensione / bloccasterzo
- 4. Leva freno anteriore
- 5. Manopola acceleratore
- 6. Pulsante indicatore di emergenza
- 7. Interruttore di avviamento e di arresto motore
- 8. Deviatore luci


### Les compteur (02\_03)

### Légende de la localisation des commandes / tableau de bord

- Levier de commande de l'embrayage
- 2. Tableau de bord et clignotants
- Interrupteur d'allumage / antivol de direction
- 4. Levier du frein avant
- 5. Poignée d'accélérateur
- 6. Bouton indicateur d'urgence
- 7. Interrupteur de démarrage et d'arrêt moteur
- 8. Inverseur de feux

- Pulsante apertura bauletto anteriore
- 10. Pulsante avvisatore acustico
- 11. Interruttore indicatori di direzione
- 12. Interruttore MODE
- Interruttore fari supplementari (da attivare con installazione dispositivo)
- 14. Pulsante disattivazione ABS (ove previsto)

- Bouton d'ouverture du coffre avant
- 10. Bouton du klaxon
- 11. Interrupteur des clignotants
- 12. Interrupteur MODE
- Interrupteur des phares supplémentaires (à activer avec l'installation du dispositif)
- 14. Bouton de désactivation de l'ABS (si prévu)

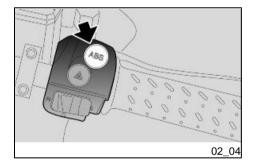

### PULSANTE DISATTIVAZIONE ABS (ove previsto)

Per disattivare il sistema operare come segue:

- Avviare il motore.
- Con veicolo fermo, premere e mantenere premuto il pulsante.
   Dopo circa tre secondi la spia sul quadro (ABS) inizia a lampeggiare.
- Rilasciare immediatamente il pulsante.
- A questo punto la spia ABS sullo strumento continuerà a lampeggiare lentamente; il sistema ABS è quindi completamente disattivato.

Per riattivare il sistema ABS:

 Arrestare il veicolo e arrestare il motore portando il commutatore di accensione in posizione "OFF".

### BOUTON DE MISE HORS-CIRCUIT DE L'ABS (si prévu)

Pour désactiver le système, opérer comme suit :

- Démarrer le moteur.
- Avec le véhicule arrêté, appuyer sur le bouton et le maintenir appuyé.
  - Après environ 3 secondes, le voyant du cadre (ABS) commence à clignoter.
- Relâcher immédiatement le bouton.
- À ce point, le voyant ABS sur le tableau de bord continue à clignoter lentement. Le système ABS est alors complètement désactivé.

Pour réactiver le système ABS :

 Arrêter le véhicule et le moteur en mettant le commutateur d'allumage sur « OFF ».


- Riportare il commutatore di accensione in posizione "ON" e avviare il motore.
- Una volta in marcia il sistema ABS sarà riattivato solo dopo aver superato i 5 km/h (3.1 mi/ h).
- Reporter le commutateur d'allumage sur « ON » et démarrer le moteur.
- Une fois en marche, le système ABS sera réactivé seulement après avoir dépassé 5 km/h (3.1 mi/h).



IN CASO D'ANOMALIA O CON ABS DI-SINSERITO, LA MOTO SI COMPORTA COME SE NON FOSSE EQUIPAGGIA-



EN CAS D'ANOMALIE OU AVEC L'ABS DÉSACTIVÉ, LA MOTO SE COMPORTE COMME SI ELLE N'ÉTAIT PAS ÉQUIPÉE DE CE SYSTÈME.

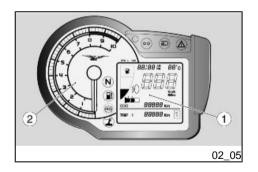

### Strumentazione (02\_05)

TA CON QUESTO SISTEMA.

### Legenda:

- 1. Display digitale multifunzione
- 2. Contagiri

### Instruments (02\_05)

### Légende :

- Afficheur numérique multifonctions
- 2. Compte-tours

Il cruscotto è dotato di immobilizer che impedisce l'avviamento nel caso in cui il sistema non identifichi una chiave che sia stata precedentemente memorizzata.

Il veicolo viene consegnato con due chiavi memorizzate. Il cruscotto accetta con-

Le tableau de bord est doté d'un antidémarrage qui empêche le démarrage au cas où le système ne parviendrait pas à identifier une clé ayant été mémorisée précédemment.

temporaneamente al massimo quattro chiavi: per la loro attivazione o per disattivare una chiave smarrita rivolgersi ad un concessionario ufficiale Moto Guzzi. Alla consegna del veicolo, per circa dieci secondi dopo la rotazione della chiave in posizione ON , il cruscotto richiede l'inserimento di un codice personale di cinque cifre. La richiesta non verrà più visualizzata dopo aver inserito il codice personale. Per la procedura di inserimento del codice vedere il paragrafo MODI-FICA CODICE

E' importante ricordare il codice personale perché permette di:

- avviare il veicolo se il funzionamento del sistema immobilizer è difettoso
- evitare la sostituzione del cruscotto nel caso in cui sia necessario sostituire il commutatore di accensione
- memorizzare nuove chiavi

Le véhicule est livré avec deux clés mémorisées. Le tableau de bord accepte un maximum de quatre clés en même temps : pour les activer ou pour désactiver une clé égarée, s'adresser à un concessionnaire officiel Moto Guzzi. À la livraison du véhicule, pendant environ dix secondes après la rotation de la clé sur ON, le tableau demande la saisie d'un code personnel à cinq chiffres. La demande ne sera plus visualisée une fois le code personnel saisi. Pour connaître la procédure de saisie du code, voir le paragraphe MODIFIER LE CODE.


Il est important de se souvenir du code personnel puisqu'il permet de :

- démarrer le véhicule si le fonctionnement du système antidémarrage est défectueux :
- éviter le remplacement du tableau de bord au cas où il serait nécessaire de remplacer le commutateur d'allumage;
- mémoriser de nouvelles clés.

Gruppo spie (02\_06)

Gruppo spie (02\_06)

Groupe témoins (02\_06)

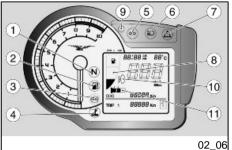

### Legenda:

- Spia cambio in folle (colore verde)
- Spia riserva carburante (colore arancione)
- 3. Spia ABS (Anti-lock Bracking System) (colore giallo)
- 4. Spia stampella laterale (colore giallo)
- 5. Spia indicatori di direzione (colore verde)
- 6. Spia luce abbagliante (colore blu)
- Spia riepilogativa degli allarmi / inserimento immobilizer - allarme (colore rosso)
- 8. Indicatore livello carburante
- 9. Spia antifurto
- Spia fari fendinebbia (ove previsto)
- 11. Spia manopole riscaldate (ove previsto)

### Légende :

- 1. Voyant de boîte de vitesses au point mort (couleur verte)
- 2. Voyant de la réserve de carburant (couleur orange)
- 3. Voyant ABS (Anti-lock Braking System) (couleur jaune)
- 4. Voyant de la béquille latérale (couleur jaune)
- 5. Voyant des clignotants (couleur verte)
- 6. Voyant du feu de route (couleur bleue)
- Voyant récapitulatif des alarmes / activation de l'antidémarrage - alarme (couleur rouge)
- Indicateur du niveau de carburant
- 9. Voyant de l'antivol
- Voyant des feux antibrouillards (si prévu)
- 11. Voyant des poignées chauffantes (si prévu)

### 

ODOMETRO PARZIALE

TRIP 325.5 Ke1h

TEMPO DI PERCORRENZA

TIME 32:45

CONSUMO NEL PERCORSO

VELOCITÀ MASSIMA

MAX 125 km/h

VELOCITÀ MEDIA

AVGSPEED 125 km/h

02 08

### Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Display digitale (02\_07, 02\_08) Display/ecra

Ruotando la chiave di accensione nella posizione "ON", sul display si accendono per due secondi:

- il logo

02\_07

- tutte le spie
- la retro illuminazione

La lancetta del contagiri si sposta sul valore massimo, impostato dall'utente

Trascorsi due secondi tutti gli strumenti indicheranno istantaneamente il valore corrente delle grandezze misurate.

Le impostazioni standard visualizzate sul display sono:

- VELOCITA' (zona A)
- OROLOGIO (zona B)
- ODOMETRO (zona C)
- TEMPERATURA AMBIENTE (zona D)
- Computer di viaggio e funzioni accessorie (zona E)

# Display/ecran digital (02\_07, 02\_08)

En tournant la clé de contact sur « KEY ON », les éléments suivants s'allument pendant deux secondes sur l'afficheur :


- le logo;
- tous les voyants ;
- le rétroéclairage.

L'aiguille du compte-tours se déplace sur la valeur maximale, réglée par l'utilisateur.

Au bout de deux secondes, tous les instruments indiqueront instantanément la valeur courante des grandeurs mesurées.


Réglages standard visualisés sur l'afficheur :

- VITESSE (zone A)
- HORLOGE (zone B)
- ODOMÈTRE (zone C)
- TEMPÉRATURE AMBIANTE (zone D)
- Ordinateur de voyage et fonctions accessoires (zone E)

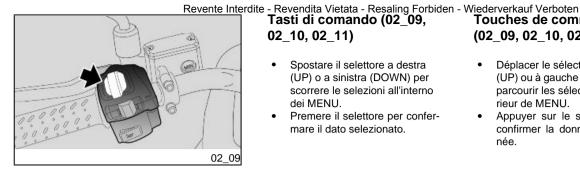


### Tasti di comando (02\_09, 02 10, 02 11)

- Spostare il selettore a destra (UP) o a sinistra (DOWN) per scorrere le selezioni all'interno dei MENU.
- Premere il selettore per confermare il dato selezionato.

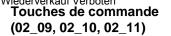

- Déplacer le sélecteur à droite (UP) ou à gauche (DOWN) pour parcourir les sélections à l'intérieur de MENU.
- Appuyer sur le sélecteur pour confirmer la donnée sélectionnée

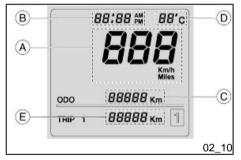

### TRIP 1 E 2

Nelle configurazioni TRIP1 e 2 vengono mostrati i dati relativi ai parziali di viaggio 1 e 2.

L'indicazione del parziale visualizzato è riportato nell'angolo in basso a destra.

Per selezionare le configurazione TRIP 1 o TRIP 2:

Spostare il selettore nella posizione UP oppure DOWN, mantenendo la pressione per almeno due secondi, ripetere l'operazione fino a raggiungere la configurazione TRIP che si vuole visualizzare.

Nella zona inferiore (E) del display, sono visualizzate le seguenti quantità:

- ODOMETRO PARZIAI E
- TEMPO DI PERCORRENZA
- CONSUMO NEL PERCORSO

### TRIP 1 et 2

Dans les configurations TRIP1 et 2, les données relatives aux kilométrages partiels de voyage 1 ou 2 sont montrées.

L'indication du kilométrage partiel visualisé est reportée dans l'angle en bas à droite.

Pour sélectionner la configuration TRIP 1 ou TRIP 2:

Déplacer le sélecteur sur UP ou DOWN, en maintenant la pression pendant au moins deux secondes, répéter l'opération jusqu'à atteindre la configuration TRIP que l'on souhaite visualiser.

Dans la zone inférieure (E) de l'afficheur, les valeurs suivantes sont visualisées :

- ODOMÈTRE PARTIEL
- TEMPS DE PARCOURS

- VELOCITÀ MASSIMA
- VELOCITÀ MEDIA

I dati sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore nella posizione UP oppure DOWN

Per azzerare tutte le grandezze parziali del TRIP selezionato:

premere in modo prolungato il selettore.

- CONSOMMATION LIÉE AU PAR-COURS
- VITESSE MAXIMALE
- VITESSE MOYENNE

Les données sont sélectionnables en séquence en appuyant brièvement sur le sélecteur vers UP ou DOWN.

Pour remettre à zéro toutes les grandeurs partielles du TRIP sélectionné :

 appuyer longuement sur le sélecteur.

### MODE

La configurazione MODE racchiude le funzioni che consentono all'utente di interagire con il sistema.

Per entrare nella funzione MODE:

 Spostare il selettore nella posizione UP oppure DOWN, mantenendo la pressione per almeno 2 secondi, ripetere l'operazione fino a raggiungere la configurazione MODE.

Spostare brevemente il selettore nella posizione UP oppure DOWN si possono visualizzare ciclicamente le seguenti funzioni:

- MANOPOLE RISCALDATE (funzione esclusa con veicolo in movimento);

#### Mode

La configuration MODE renferme les fonctions permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système.

Pour accéder à la fonction MODE :

 Déplacer le sélecteur sur UP ou DOWN, en maintenant la pression pendant au moins 2 secondes, répéter l'opération jusqu'à atteindre la configuration MO-DF

En déplaçant brièvement le sélecteur sur UP ou DOWN, on peut visualiser alternativement les fonctions suivantes :

- POIGNÉES CHAUFFANTES (fonction non disponible lorsque le véhicule est en mouvement) ;

- MENU (funzione esclusa con veicolo in movimento);
- CRONOMETRO:
- CONSUMO ISTANTANEO:
- TENSIONE DI BATTERIA.

Le funzioni TENSIONE DI BATTERIA e CONSUMO ISTANTANEO non danno adito ad interazioni con l'utente. - MENU (fonction indisponible lorsque le véhicule est en mouvement) ;

- CHRONOMÈTRE :
- CONSOMMATION COURANTE;
- TENSION DE BATTERIE.

Les fonctions TENSION DE BATTERIE et CONSOMMATION COURANTE n'of-frent pas d'interaction avec l'utilisateur.



### **CRONOMETRO**

Per attivare la funzione CRONOMETRO:

 da configurazione MODE, scegliere CRONOMETRO con una pressione prolungata del selettore.

Nella zona bassa del display compare la dicitura CHRONO con accanto il numero dell'ultima misurazione eseguita e il dato rilevato.

Per iniziare il cronometraggio:

 premere brevemente il selettore, il cronometro comincia a registrare una nuova sessione.

Ulteriori pressioni del selettore nei primi dieci secondi dall'inizio del cronometraggio fanno ripartire il cronometro da zero.

Trascorso tale periodo, la successiva pressione comporta la memorizzazione del dato e la partenza della successiva misura.

### **CHRONOMÈTRE**

Pour activer la fonction CHRONOMÈ-TRE :

 dans la configuration MODE, sélectionner CHRONOMÈTRE par une pression prolongée du sélecteur.

Dans la partie basse de l'afficheur, apparaît la légende CHRONO avec le numéro de la dernière mesure réalisée et la donnée relevée à côté.

Pour commencer le chronométrage :

 appuyer brièvement sur le sélecteur pour que le chronomètre commence à enregistrer une nouvelle session.

La pression successive du sélecteur dans les dix premières secondes du chronométrage fera repartir le chronomètre à zéro.

Une fois cette période écoulée, la pression successive comportera la mémori-


La serie di misurazioni viene interrotta con una pressione prolungata del selettore.

Dopo aver acquisito quaranta conteggi l'acquisizione termina e compare la scritta "FULL". Per effettuare la lettura delle misure cronometriche acquisite è necessario arrestare il motoveicolo ed entrare nella funzione VISUALIZZA MISURE del menu CRONOMETRO.

sation des données et le lancement d'une nouvelle mesure.

La série de mesures est interrompue d'une pression prolongée du sélecteur.

Après avoir acquis quarante comptages, l'acquisition se termine et le message « FULL » apparaît. Pour lire les mesures chronométriques acquises, il est nécessaire d'arrêter le motocycle et d'entrer dans la fonction VISUALISER LES MESURES du menu CHRONOMÈTRE.

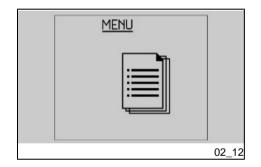

Funzioni avanzate (02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18)

### **MENU**

La funzione è selezionabile solo a veicolo fermo e consente di impostare la visualizzazione dei parametri presenti nella varie configurazioni.

Per accedere all'interno della funzione MENU:

con visualizzata la funzione MENU, effettuare una pressione prolungata del selettore su MENU.

Le voci del menu di configurazione sono le seguenti:

- ESCI
- IMPOSTAZIONI

Fonctions avancées (02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18)

### MENU


La fonction est disponible uniquement lorsque le véhicule est arrêté et permet de régler l'affichage des paramètres présents dans les différentes configurations.

Pour accéder à la fonction MENU :

une fois visualisée la fonction MENU, effectuer une pression prolongée sur ME-NU moyennant le sélecteur.

Les options du menu de configuration sont les suivantes :

- QUITTER
- RÉGLAGES
- CHRONOMÈTRE

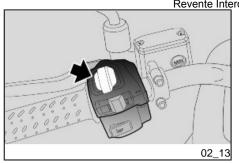

- CRONOMETRO

- DIAGNOSTICA

- LINGUE

- DIAGNOSTIC

- LANGUES

### **IMPOSTAZIONI**

Quando si conferma la selezione (pressione prolungata del selettore) su IMPO-STAZIONI, compare una schermata con le sequenti opzioni:

- ESCI

- REGOLAZIONE ORA

- CAMBIOMARCIA

- RETROILLUMINAZIONE

- °C / °F

- 12H / 24H

- LED IMMOBILIZZATORE

- MODIFICA CODICE

- RIPRISTINO CODICE

Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore.

### **RÉGLAGES**

Après avoir confirmé la sélection (pression prolongée du sélecteur) sur RÉGLA-GES, une page-écran apparaît avec les options suivantes :

- QUITTER

- RÉGLAGE DE L'HEURE

- CHANGEMENT DE VITESSE

- RÉTROÉCLAIRAGE

- °C/°F

- 12 h/24 h

- DEL ANTIDÉMARRAGE

- MODIFIER LE CODE

- RESTAURER LE CODE

On peut sélectionner les options en séquence en appuyant brièvement sur le sélecteur.

#### **REGOLAZIONE ORA**

In questa modalità si imposta il valore dell'orologio. All'interno della funzione, ad ogni pressione del selettore si incrementa di uno il valore dell'ora, al raggiungimento del valore 12 o 24, alla successiva pressione del selettore si ritorna a 1.

Il passaggio fra AM e PM o viceversa avviene al passaggio fra le 11:59 e le 12:00. Una pressione prolungata del selettore memorizza il valore e fa passare alla modalità di regolazione dei minuti.

Ad ogni pressione del del selettore si incrementa di uno il valore dei minuti, al raggiungimento del valore 59, alla successiva pressione del selettore si ritorna a 0.

La procedura termina con una pressione prolungata del selettore, il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.


### **RÉGLAGE DE L'HEURE**

Dans ce mode, on règle la valeur de l'horloge. À l'intérieur de cette fonction, chaque pression du sélecteur fait augmenter d'une unité la valeur de l'heure jusqu'à arriver à 12 ou 24; à la prochaine pression du sélecteur, on revient à 1.

Le passage d'AM à PM ou inversement se produit au passage de 11:59 à 12:00. Une pression prolongée du sélecteur mémorise la valeur et fait passer au mode de réglage des minutes.

Chaque pression du sélecteur fait augmenter d'une unité la valeur des minutes jusqu'à arriver à 59; à la prochaine pression du sélecteur, on revient à 0.

La procédure se termine d'une pression prolongée sur le sélecteur, le tableau de bord revient au menu RÉGLAGES.

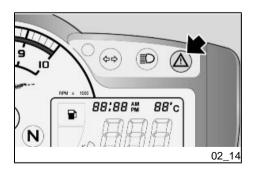

### **CAMBIOMARCIA**

In questa modalità si imposta il valore della soglia di cambio marcia. Una volta entrati nella funzione, sul display compare la scritta "CAMBIOMARCIA", nella lingua impostata, e sull'indice del contagiri è indicato il valore di soglia.

Ad ogni pressione breve del selettore il valore di soglia incrementa di 100 rpm. Raggiunto il valore massimo, alla suc-

#### **CHANGEMENT DE VITESSE**

Dans ce mode, on règle la valeur seuil du changement de vitesse. Une fois entré dans la fonction, le message « CHANGEMENT DE VITESSE » apparaît sur l'afficheur, dans la langue choisie, et la valeur seuil est indiquée sur l'aiguille du compte-tours.

À chaque pression brève du sélecteur, la valeur seuil augmente de 100 tr/min. Une fois la valeur maximale atteinte, à la presRevente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten cessiva pressione dello stesso selettore sion suivante du sélec

il valore viene sottratto.

L'operazione termina con una pressione prolungata del selettore, il display si riporta nel menu IMPOSTAZIONI. Al primo attacco batteria il cruscotto si setta sul valore GIRI RODAGGIO, ai successivi sull'ultimo valore impostato.

- GIRI RODAGGIO 6500
- GIRI MINIMI IMPOSTABILI 6000
- GIRI MASSIMI IMPOSTABILI 8500


Al superamento della soglia fissata, la spia di allarme del cruscotto lampeggia, fino a quando non si ritorna al di sotto della soglia.

sion suivante du sélecteur la valeur est

L'opération se termine d'une pression prolongée sur le sélecteur, l'afficheur revient au menu RÉGLAGES. À la première activation de la batterie, le tableau de bord se règle sur la valeur TOURS DE RODAGE; aux activations successives, sur la dernière valeur réglée.

- TOURS DE RODAGE 6500
- NOMBRE MINIMUM DE TOURS CON-FIGURABLE 6000
- NOMBRE MAXIMUM DE TOURS CONFIGURABLE 8500

Au dépassement du seuil fixé, le voyant d'alarme du tableau de bord clignote, tant que l'on n'est pas revenu en dessous du seuil.

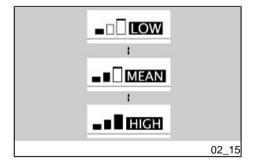

### **RETROILLUMINAZIONE**

Questa funzione permette la regolazione dell'intensità della retroilluminazione su tre livelli.

All'interno della funzione, ad ogni pressione breve del selettore, compaiono ciclicamente le seguenti icone:

- LOW
- MEAN
- HIGH

### **RÉTROÉCLAIRAGE**

Cette fonction permet de régler l'intensité du rétroéclairage sur trois niveaux.

À l'intérieur de cette fonction, à chaque pression brève du sélecteur, les icônes suivantes apparaissent de manière cyclique:

- LOW
- MEAN
- HIGH

Al termine dell'operazione, con una pressione prolungata del selettore il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.

Au terme de l'opération, d'une pression prolongée sur le sélecteur, le tableau de bord revient au menu RÉGLAGES.

### °C/°F

Questa funzione seleziona l'unità di misura delle temperatura ambiente. All'interno della funzione, ad ogni pressione breve del selettore, compaiono ciclicamente le due unità di misura:

- °C

- °F

Con una pressione prolungata del selettore si memorizza il dato e il cruscotto si riporta al menu IMPOSTAZIONI.

### °C/°F

Cette fonction permet de sélectionner l'unité de mesure de la température ambiante À l'intérieur de cette fonction, à chaque pression brève du sélecteur, les deux unités de mesure apparaissent de manière cyclique :

- °C

- °F

D'une pression prolongée sur le sélecteur, la donnée est mémorisée et le tableau de bord revient au menu RÉGLA-GES.

### 12H / 24H

Questa funzione seleziona la modalità di visualizzazione dell'ora. All'interno della funzione, ad ogni pressione breve del selettore, compaiono ciclicamente i due formati:

- 12H

- 24H

Con una pressione prolungata del selettore si memorizza il dato e il cruscotto si riporta al menu IMPOSTAZIONI.

### 12 H/24 H

Cette fonction permet de sélectionner le mode de visualisation de l'heure. À l'intérieur de cette fonction, à chaque pression brève du sélecteur, les deux formats apparaissent de manière cyclique :

- 12 h

- 24 h

D'une pression prolongée sur le sélecteur, la donnée est mémorisée et le ta-

bleau de bord revient au menu RÉGLA-GES

#### LED IMMOBILIZZATORE

Questa funzione permette di abilitare/disabilitare il lampeggio del led allarme all'interno del quadrante livello carburante. Viene usata nel caso in cui venga collegato un antifurto esterno.

### DEL ANTIDÉMARRAGE

Cette fonction permet d'activer/désactiver le clignotement de la DEL d'alarme à l'intérieur du cadran niveau de carburant. Elle est utilisée au cas où l'on branche un antivol externe.

#### **MODIFICA CODICE**

Questa funzione viene usata quando si dispone del vecchio codice e si vuole modificarlo. All'interno della funzione compare il messaggio:

#### "INSERISCI IL VECCHIO CODICE"

Dopo il riconoscimento del vecchio codice viene richiesto l'inserimento del nuovo codice, il display visualizza il seguente messaggio:

## "INSERISCI IL NUOVO CODICE"

Al termine dell'operazione il display si riporta nel menu DIAGNOSTICA. Se si è entrati con il codice questa operazione non è ammessa.

Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.

### MODIFIER LE CODE

Cette fonction est utilisée quand on dispose d'un ancien code et qu'on souhaite le modifier. À l'intérieur de cette fonction, apparaît le message :

#### « SAISIR LE VIEUX CODE »

Après la reconnaissance de l'ancien code, la saisie du nouveau code est demandée et l'afficheur visualise le message suivant :

## « SAISIR LE NOUVEAU CODE »

À la fin de l'opération, l'afficheur revient au menu DIAGNOSTIC. Si on est entré avec le code, cette opération n'est pas admise.

À la fin de l'opération, le tableau de bord revient au menu RÉGLAGES.

S'il s'agit de la première mémorisation, seule la saisie du nouveau code est demandée.

## Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

Nel caso sia la prima memorizzazione, viene richiesto solo l'inserimento del nuovo codice.

### RIPRISTINA CODICE

Questa funzione viene usata quando non si dispone del vecchio codice e si vuole modificarlo, in questo caso viene richiesto l'inserimento, nel blocchetto di accensione, di almeno due chiavi. La prima è già inserita, viene richiesto l'inserimento di una seconda con il messaggio:

#### "INSERISCI I A II CHIAVE"

Nel passaggio fra le due chiavi il cruscotto rimane acceso, se la chiave non viene inserita entro 20 secondi l'operazione termina. Dopo il riconoscimento della seconda viene richiesta l'immissione del nuovo codice con il messaggio:

### "INSERISCI IL NUOVO CODICE"

Al termine dell'operazione il display si riporta nel menu DIAGNOSTICA. Se si è entrati con il codice questa operazione non è ammessa.

Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.

### **CRONOMETRO**

Quando si conferma la selezione (pressione prolungata del pulsante SET) su

#### RÉTABLIR LE CODE

Cette fonction est utilisée quand on ne dispose pas de l'ancien code et que l'on souhaite le modifier. Dans ce cas, l'introduction d'au moins deux clés dans le bloc de démarrage est demandée. La première clé déjà insérée, l'insertion de la seconde est demandée avec le message:

## « INSÉRER LA II CLÉ »

Dans le passage entre les deux clés, le tableau de bord reste allumé. Si la clé n'est pas insérée dans les 20 secondes, l'opération termine. Après la reconnaissance de la seconde, la saisie du nouveau code est demandée avec le message :

## « SAISIR LE NOUVEAU CODE »

À la fin de l'opération, l'afficheur revient au menu DIAGNOSTIC. Si on est entré avec le code, cette opération n'est pas admise.

À la fin de l'opération, le tableau de bord revient au menu RÉGLAGES.

### CHRONOMÈTRE

Après avoir confirmé la sélection (pression prolongée du bouton SET) sur

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten CRONOMETRO, compare una schermata con le seguenti opzioni:

CHRONOMÈTRE, une page-écran apparaît avec les options suivantes :

- ESCI
- VISUALIZZA MISURE
- CANCELLA MISURE

- QUITTER
- VISUALISER LES MESURES
- EFFACER LES MESURES

#### Visualizza misure

Questa funzione visualizza le misure cronometriche acquisite.

Con delle pressioni brevi del pulsante SET si scorrono le pagine di misure, con la pressione lunga il display si riporta nel menu CRONOMETRO.

Se la batteria viene scollegata, si ha la perdita dei tempi memorizzati.

#### Visualiser les mesures

Cette fonction visualise les mesures chronométriques acquises.

De brèves pressions sur le bouton SET permettent de faire défiler les pages de mesures: avec une pression longue. l'afficheur revient au menu CHRONOMÈ-TRE.

Si la batterie est débranchée, les temps mémorisés s'effacent.

## Cancella misure

Questa voce cancella le misure cronometriche acquisite. Viene richiesta conferma della cancellazione.

Al termine dell'operazione il display si riporta nel menu CRONOMETRO.

## Effacer les mesures

Cette option efface les mesures chronométriques acquises. Il est demandé de confirmer l'effacement.

Au terme de l'opération, l'afficheur revient au menu CHRONOMÈTRE.

## **DIAGNOSTICA**

Questo funzione si interfaccia con i sistemi presenti sulla moto e su di essi esegue la diagnosi. Per abilitarla occorre inserire

## DIAGNOSTIC

Cette fonction est connectée via interface avec les systèmes présents sur la moto pour en effectuer le diagnostic. Pour l'acun codice di accesso in possesso dei soli centri di assistenza **Moto Guzzi**.

tiver, il faut saisir un code d'accès que seuls possèdent les centres d'assistance **Moto Guzzi**.

#### LINGUE

All'interno di questa funzione è possibile scegliere la lingua del display. Le opzioni selezionabili sono:

- ITALIANO

- ENGLISH

- FRANCAIS

- DEUTCH

- ESPAGNOL

Al termine dell'operazione il display si riporta nel menu LINGUA.

### **LANGUES**

À l'intérieur de cette fonction, il est possible de choisir la langue d'affichage. Les options sélectionnables sont :

- ITALIEN

- ANGLAIS

- FRANCAIS

- DEUTSCH

- FSPAÑOI

Au terme de l'opération, l'afficheur revient au menu LANGUES.



#### SOGLIA SERVICE

Al superamento delle soglie degli intervalli di manutenzione compare un'icona con il simbolo della chiave inglese.

Prima accensione: 1.500 km (932 mi)

Accensioni successive: ogni 10.000 km (6250 mi)

## **SEUIL DE SERVICE**

Au dépassement des seuils des intervalles d'entretien, une icône avec le symbole de la clé anglaise apparaît.

Premier allumage: 1 500 km (932 mi)

Allumages successifs : tous les 10 000

km (6 250 mi)

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten



#### VISUALIZZAZIONE ALLARMI

Nel caso venga riscontrata un'anomalia grave, che possa compromettere l'integrità del veicolo o della persona, sul display nella zona inferiore, viene visualizzata un'icona segnalante la causa.

Gli allarmi sono suddivisi in due gruppi in base alla loro priorità:

- Priorità alta: Pressione olio motore, Errori da centralina e Errori cruscotto.
- Priorità bassa: Indicatori di direzione e Disconnessione centralina.

Qualora vi siano contemporaneamente più allarmi di pari priorità, le icone relative vengono visualizzate in alternanza.

Gli allarmi di alta priorità inibiscono la visualizzazione di quelli a bassa.

Brevi accensioni della spia di allarme e dell'icona di SERVICE, non sono indice di malfunzionamento.

#### VISUALISATION DES ALARMES

En cas d'anomalie grave, pouvant compromettre l'intégrité du véhicule ou de la personne, une icône signalant la cause est visualisée dans la zone inférieure de l'afficheur.

Les alarmes sont divisées en deux groupes sur la base de leur priorité :


- Priorité haute : Pression d'huile moteur, erreurs de la centrale et erreurs du tableau de bord.
- Priorité basse : Clignotants et déconnexion de la centrale.

Si plusieurs alarmes ayant la même priorité se produisent en même temps, les icônes correspondantes sont visualisées en alternance

Les alarmes de haute priorité inhibent la visualisation des alarmes de basse priorité.

Les brefs allumages du voyant d'alarme et de l'icône de SERVICE ne sont pas des indices de mauvais fonctionnement.

## Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

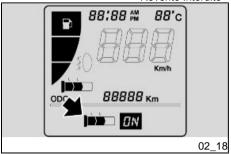

## MANOPOLE RISCALDATE (ove previsto)

Le operazioni che seguono possono essere effettuate solo con veicolo fermo.

Per attivare la funzione MANOPOLE RI-SCALDATE:

- da configurazione MODE, scegliere MANOPOLE RISC. con una pressione prolungata del selettore.
- Selezionare ON e con brevi spostamenti a destra del selettore scegliere tra i tre livelli di intensità del riscaldamento.
- Con una pressione prolungata del selettore a destra si mantiene l'intensità scelta e le manopole riscaldate sono attive.
- Con una pressione prolungata del selettore a sinistra si seleziona OFF e le manopole riscaldate non sono attive.

L'uscita automatica dalla pagina avviene per veicolo in movimento o dopo trenta secondi di inattività dei comandi da parte dell'utente.

## POIGNÉES CHAUFFANTES (si prévu)

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées qu'avec le véhicule arrêté.

Pour activer la fonction POIGNÉES CHAUFFANTES :

- dans la configuration MODE, sélectionner POIGNÉES CHAUFFANTES en effectuant une pression prolongée sur le sélecteur.
- Sélectionner ON et choisir, avec de brefs déplacements à droite du sélecteur, un des trois niveaux d'intensité de chauffage.
- En effectuant une pression prolongée du sélecteur à droite, on maintient l'intensité choisie et les poignées chauffantes sont actives.
- En effectuant une pression prolongée du sélecteur à gauche, on sélectionne OFF et les poignées chauffantes ne sont pas actives.

On quitte automatiquement la page lorsque le véhicule se met en mouvement ou lorsque l'utilisateur n'actionne pas les commandes pendant plus de trente secondes.

## Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Commutatore di accensione Commutateur d'a (02 19)

L'interruttore di accensione si trova sulla piastra superiore del cannotto dello ster-Z0.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

Lo spegnimento delle luci è subordinato al posizionamento dell'interruttore di accensione su «OFF»

#### **NOTA BENE**

LA CHIAVE AZIONA IL COMMUTATO-RE D'ACCENSIONE/BLOCCASTER-ZO. LA SERRATURA TAPPO SERBA-TOIO CARBURANTE E LA SERRATU-RA SELLA.

### **NOTA BENE**

LE LUCI SI ACCENDONO AUTOMATI-CAMENTE DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE.

LOCK: Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave

OFF: Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.

ON: Il motore può essere messo in funzione. Non è possibile togliere la chiave

Commutateur d'allumage (02 19)

L'interrupteur d'allumage se trouve sur la plaque supérieure du fourreau de la direction.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

L'extinction des feux est subordonnée au positionnement de l'interrupteur d'allumage sur « KEY OFF ».

#### N.B.


LA CLÉ ACTIONNE LE COMMUTA-TEUR D'ALLUMAGE/ANTIVOL DE DI-RECTION. LA SERRURE DU BOU-CHON DU RÉSERVOIR DE CARBU-RANT ET LA SERRURE DE LA SELLE.

#### N.B.


LES FEUX S'ALLUMENT AUTOMATI-QUEMENT APRÈS LE DÉMARRAGE DU MOTEUR.

LOCK : La direction est bloquée. Il n'est pas possible de démarrer le moteur ni d'actionner les feux. Il est possible d'enlever la clé.

KEY OFF: Le moteur et les feux ne peuvent pas être mis en fonctionnement. Il est possible d'enlever la clé.

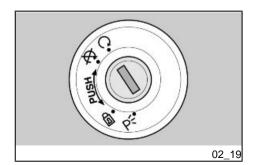

**KEY ON** : Le moteur peut être mis en marche. Il n'est pas possible d'enlever la clé.

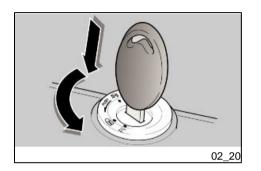

# Inserimento bloccasterzo (02\_20)

#### Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave in posizione «OFF».
- Premere e ruotare la chiave in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lentamente il manubrio fino a posizionare la chiave su «LOCK».
- Estrarre la chiave.

## Activation verrou de direction (02 20)

## Pour bloquer la direction :

- Tourner complètement le guidon vers la gauche.
- Tourner la clé sur « KEY OFF ».
- Appuyer sur la clé et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche), braquer lentement le guidon jusqu'à ce que la clé soit placée sur « LOCK ».
- Extraire la clé.

## **ATTENZIONE**

NON GIRARE MAI LA CHIAVE IN PO-SIZIONE "LOCK" DURANTE LA MAR-CIA, ONDE EVITARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

## **ATTENTION**

NE JAMAIS TOURNER LA CLÉ SUR « LOCK » LORSQUE LE VÉHICULE EST EN MARCHE, AFIN D'ÉVITER UNE PERTE DE CONTRÔLE DE CELUI-CI. nevente interc

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

Luci di parcheggio (02 21) Feux de stationne

Il veicolo è provvisto di luci di parcheggio anteriore e posteriore. Premesso che è sempre preferibile parcheggiare il veicolo nelle apposite aree e comunque in luoghi illuminati, le luci di parcheggio sono molto utili nel caso sia necessario parcheggiare in un'area buia o poco illuminata e comunque quando si voglia rendere più vi-

### **FUNZIONAMENTO**

sibile il veicolo.

Per inserire le luci di parcheggio:

- Bloccare lo sterzo senza estrarre la chiave.
- Ruotare la chiave nella posizione (PARKING).
- Verificare la corretta accensione di entrambe le luci di parcheggio (anteriore e posteriore).
- Rimuovere la chiave.

## Feux de stationnement (02\_21)

Le véhicule est doté de feux de stationnement avant et arrière. Étant donné qu'il est toujours préférable de stationner le véhicule dans les zones prévues à cet effet et en tout cas dans des endroits éclairés, les feux de stationnement sont surtout utiles au cas où il serait nécessaire de stationner dans une zone obscure ou faiblement éclairée et de toute façon lorsqu'on souhaite rendre le véhicule plus visible.

### FONCTIONNEMENT

Pour activer les feux de stationnement :

- Bloquer la direction sans extraire la clé.
- Tourner la clé sur (PARKING).
- Vérifier l'allumage correct des deux feux de stationnement (avant et arrière).
- Retirer la clé.

## Pulsante clacson (02 22)


## **NOTA BENE**

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE "ON"

## Poussoir du klaxon (02\_22)

## N.B.

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « ON »

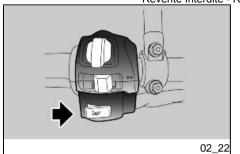

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

Sa pression active le klaxon.

# Commutatore lampeggiatori (02\_23)


## **NOTA BENE**

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE "ON"

## Contacteur des clignotants (02 23)

## N.B.

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « ON »

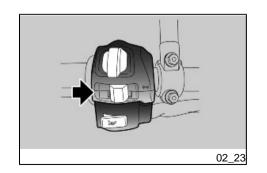

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

## **ATTENZIONE**

NEL CASO IN CUI LA SPIA FRECCE LAMPEGGI VELOCEMENTE VUOL DI-RE CHE UNA O ENTRAMBE LE LAM- Déplacer l'interrupteur vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche ; déplacer l'interrupteur vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur l'interrupteur pour désactiver le clignotant.

### **ATTENTION**

SI LE VOYANT DES FEUX DE DIREC-TION CLIGNOTE RAPIDEMENT, CELA VEUT DIRE QU'UNE OU LES DEUX PADINE DEGLI INDICATORI DI DIRE-ZIONE SONO BRUCIATE. AMPOULES DES CLIGNOTANTS SONT GRILLÉES.

## Commutatore luci (02\_24)


## **NOTA BENE**

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE "ON"

## Commutateur d'éclairage (02 24)

## N.B.

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « ON »

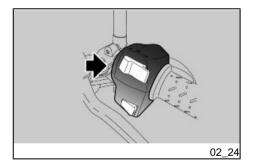


#### Commutatore luci

- In posizione centrale, sono sempre azionate la luce di posizione, la luce cruscotto e la luce anabbagliante.
- In posizione sinistra si aziona la luce abbagliante.
- In posizione destra si aziona il lampeggio della luce abbagliante, nei casi di pericolo o emergenza.

### Commutateur feux

- En position centrale, le feu de position, l'éclairage du tableau de bord et le feu de croisement sont toujours activés.
- En position gauche, le feu de route est activé.
- En position droite, l'appel de phare du feu de route est activé, en cas de danger ou d'urgence.

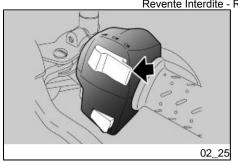

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

Pulsante lampeggio luce

Bouton appe

## Pulsante lampeggio lucabbagliante (02\_25)


Consente di utilizzare il lampeggio della luce abbagliante nei casi di pericolo o emergenza.

Al rilascio del pulsante si disattiva il lampeggio luce abbagliante.

# Bouton appel de phares (02\_25)

Il permet d'utiliser l'appel de phares du feu de route en cas de danger ou d'urgence.

Une fois le bouton relâché, l'appel de phares du feu de route se désactive.

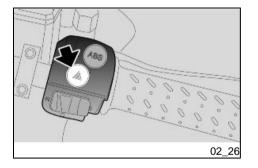

# Pulsante inserimento lampeggiatori di emergenza (02 26)

Premendo il tasto si azionano contemporaneamente i quattro indicatori di direzione le relative spie sul quadro. L'HAZARD rimane attivo anche a chiave disinserita ma non può essere disattivato.

Per disattivare l'Hazard portare il commutatore di accensione in posizione "ON" e premere nuovamente l'interruttore.


# Bouton activation clignotants d'urgence (02 26)

La pression de ce bouton active simultanément les quatre clignotants et les voyants correspondants sur le tableau de bord. Le HAZARD reste actif même avec la clé extraite mais il ne peut pas être désactivé.

Pour désactiver les feux de détresse, porter le commutateur d'allumage sur « KEY ON » et appuyer à nouveau sur l'interrupteur. Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten


Pulsante avviamento (02\_27)

Bouton du demarreur (02\_27)

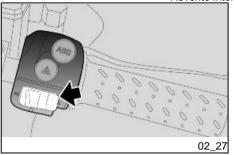

Premendo il pulsante, il motorino di avviamento fa girare il motore.

En appuyant sur ce bouton, le démarreur fait tourner le moteur.

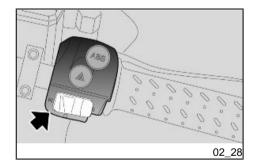

## Interruttore arresto motore (02\_28)

Ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza.

Premere l'interruttore per arrestare il motore.

# Interrupteur d'arret moteur (02 28)

Il fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence.

Appuyer sur l'interrupteur pour arrêter le moteur.

## Sistema ABS (02\_29, 02\_30)

L'ABS è un dispositivo che impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di frenata di emergenza, aumentando la stabilità del veicolo in frenata rispetto a un sistema frenante tradizionale. Quando si aziona il freno in alcuni casi può verificarsi il bloccaggio del pneumatico con una conseguente perdita di aderenza che rende

## Système ABS (02\_29, 02\_30)

L'ABS est un dispositif qui empêche le blocage des roues en cas de freinage d'urgence, augmentant ainsi la stabilité du véhicule en cas de freinage par rapport à un système de freinage traditionnel. Lors de l'actionnement du frein, dans certains cas les pneus peuvent se bloquer entraînant une perte d'adhérence

molto difficoltoso il controllo del veicolo. Un sensore di posizione "legge" sulla ruota fonica, solidale alla ruota del veicolo, lo stato della ruota stessa, individuandone l'eventuale bloccaggio. La segnalazione è gestita da una centralina, che regola di conseguenza la pressione all'interno del circuito frenante.

#### **NOTA BENE**

QUANDO ENTRA IN FUNZIONE L'ABS VIENE AVVERTITA UNA VIBRAZIONE SULLA LEVA DEL FRENO.



IL SISTEMA DI ANTIBLOCCAGGIO **DELLA RUOTA NON PRESERVA DAL-**LA CADUTE IN CURVA. LA FRENATA DI EMERGENZA CON IL VEICOLO IN-CLINATO, IL MANUBRIO RUOTATO, FONDO SCONNESSO, SDRUCCIOLE-**VOLE O IN CONDIZIONI DI SCARSA** ADERENZA GENERA UNA CONDIZIO-NE DI INSTABILITÀ DIFFICILMENTE GESTIBILE. È CONSIGLIATA PER-TANTO UNA GUIDA PRUDENTE E UNA FRENATA GRADUALE E UNA **GUIDA ACCORTA. NON CORRERE** CON IMPRUDENZA CULLANDOSI IN UNA SICUREZZA ILLUSORIA. LE FRE-NATE IN CURVA SONO SOGGETTE A PARTICOLARI LEGGI FISICHE CHE NEANCHE L'ABS PUÒ ELIMINARE.

qui rend très difficile le contrôle du véhicule. Un capteur de position « lit » sur la roue phonique, solidaire de la roue du véhicule, l'état de la roue, pour détecter son éventuel blocage. La signalisation est gérée par une centrale qui règle en conséquence la pression à l'intérieur du circuit de freinage.


## N.B.

QUAND L'ABS ENTRE EN FONCTION-NEMENT, ON PEUT RESSENTIR UNE VIBRATION SUR LE LEVIER DE FREIN.



LE SYSTÈME D'ANTIBLOCAGE DE LA **ROUE N'EMPÊCHE PAS LES CHUTES** DANS LES VIRAGES. LE FREINAGE D'URGENCE AVEC LE VÉHICULE IN-CLINÉ. LE GUIDON TOURNÉ ET LA CHAUSSÉE IRRÉGULIÈRE, GLISSAN-TE OU EN CONDITION DE FAIBLE AD-HÉRENCE GÉNÈRE UNE CONDITION D'INSTABILITÉ DIFFICILEMENT GÉ-RABLE. IL EST DONC CONSEILLÉ DE CONDUIRE DE MANIÈRE PRUDENTE ET AVISÉE ET DE FREINER GRA-**DUELLEMENT. NE PAS ROULER IM-**PRUDEMMENT EN SE BERÇANT DANS UNE SÉCURITÉ ILLUSOIRE. LES FREINAGES DANS LES VIRAGES SONT SOUMIS À DES LOIS PHYSI-QUES PARTICULIÈRES QUE MÊME L'ABS NE PEUT PAS ÉLIMINER.

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

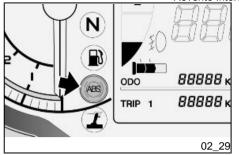

All'avviamento del motore la spia ABS rimane accesa fino a quando il veicolo non supera i 5 km/h (3.1 mph). Se la spia rimane accesa in modo permanente significa che è stato rilevato un malfunzionamento e l'ABS è disattivato.

## **NOTA BENE**

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi.

Au démarrage du moteur, le voyant ABS reste allumé tant que le véhicule ne dépasse pas 5 km/h (3,1 mi/h). Si le voyant reste allumé de façon permanente, cela signifie qu'un mauvais fonctionnement a été détecté et l'ABS est désactivé.

## N.B.

DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi.

## Marcia con sistema ABS attivo

La spia rimane spenta.

Se si verifica un guasto la spia si accende in modo permanente indicando l'anomalia. Automaticamente il dispositivo ABS viene disattivato.

## **NOTA BENE**

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi.

## Marcia con sistema ABS non attivo

La spia lampeggia, il sistema è stato disattivato volontariamente.

## Marche avec système ABS activé

Le voyant reste éteint.


En cas de panne, le voyant s'allume de façon permanente pour indiquer l'anomalie. Le dispositif ABS est automatiquement désactivé.

#### N.B.

DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi.

## Marche avec système ABS désactivé

Le voyant clignote, le système a été désactivé volontairement.

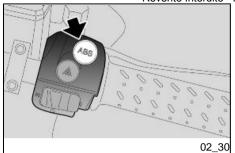

## Disattivazione dispositivo ABS

É possibile disattivare il sistema ABS agendo sull'interruttore

### Désactivation du dispositif ABS

Il est possible de désactiver le système ABS en agissant sur l'interrupteur



IL MOTOVEICOLO HA L'ABS A DUE CANALI, CIOÈ LAVORA SIA SULLA RUOTA ANTERIORE. SIA SULLA RUOTA POSTERIORE. É IMPORTAN-TE CONTROLLARE SEMPRE CHE LA RUOTA FONICA SIA PULITA, E PE-RIODICAMENTE CONTROLLARE CHE LA DISTANZA CON IL SENSORE SIA COSTANTE SU TUTTI I 360 GRADI. É MOLTO IMPORTANTE INVECE CHE IN CASO DI SMONTAGGIO E RIMON-TAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE, SI CONTROLLI NUOVAMENTE CHE LA DISTANZA TRA RUOTA FONICA E SENSORE SIA QUELLA PREVISTA. PER IL CONTROLLO E LA REGOLA-ZIONE RIVOLGERSI A UN'OFFICINA **AUTORIZZATA Moto Guzzi.** 




LE MOTOCYCLE EST ÉQUIPÉ DE L'ABS À DEUX CANAUX, LEQUEL TRAVAILLE SOIT SUR LA ROUE AVANT. SOIT SUR LA ROUE ARRIÈ-RE. IL EST IMPORTANT DE TOU-JOURS CONTRÔLER QUE LA ROUE PHONIQUE EST PROPRE ET DE CON-TRÔLER PÉRIODIQUEMENT QUE LA DISTANCE AU CAPTEUR EST CONS-TANTE TOUT LE LONG DE LA ROUE. EN CAS DE DÉMONTAGE ET REMON-TAGE DE LA ROUE AVANT, IL EST ÉGALEMENT TRÈS IMPORTANT DE CONTRÔLER À NOUVEAU QUE LA DISTANCE ENTRE LA ROUE PHONI-QUE ET LE CAPTEUR CORRESPOND À CELLE PRÉVUE. POUR LE CON-TRÔLE ET LE RÉGLAGE, S'ADRES-SER À UN GARAGE AGRÉÉ Moto Guzzi.



CON L'IMPIANTO ABS, PASTIGLIE FRENO CON MATERIALI D'ATTRITO NON OMOLOGATI PREGIUDICANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL-LA FRENATA DIMINUENDO DRASTI-CAMENTE LA SICUREZZA DI GUIDA.



AVEC LE SYSTÈME ABS, LES PLA-QUETTES DE FREIN ET LES MATÉ-RIAUX DE FROTTEMENT NON HOMO-LOGUÉS COMPROMETTENT LE BON FONCTIONNEMENT DU FREINAGE EN RÉDUISANT RADICALEMENT LA SÉCURITÉ DE CONDUITE.

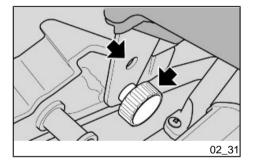

## La sella (02\_31)

É possibile modificare l'altezza della sella pilota:

- Arrestare il veicolo, posizionarlo sul cavalletto in un terreno solido e in piano.
- Rimuovere la sella passeggero.
- Svitare e togliere i pomelli di fissaggio sella pilota.
- Regolare l'altezza della sella.
   Avvitare i pomelli di fissaggio.
- Avvitare i pomelli di fissaggio sella pilota.
- Posizionare la sella passeggero.


## La selle (02 31)

Il est possible de modifier la hauteur de la selle du pilote :

- Arrêter le véhicule, le positionner sur la béquille centrale sur un terrain solide et plat.
- Déposer la selle du passager.
- Dévisser et retirer les molettes de fixation de la selle du pilote.
- Régler la hauteur de la selle.
- Serrer les molettes de fixation de la selle du pilote.
- Positionner la selle du passager.

2 Veicolo / 2 Vehicule

## Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Apertura sella (02\_32) Ouverture de la selle (02\_32)

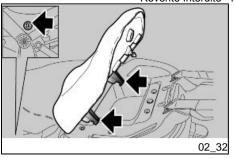

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Inserire la chiave nella serratura sella.
- Ruotare la chiave in senso orario premendo leggermente nel centro della seduta posteriore della sellino passeggero per agevolare lo sgancio del perno.
- Sollevare e sfilare posteriormente il sellino passeggero.

#### **ATTENZIONE**

PRIMA DI ABBASSARE E BLOCCARE LA SELLA, CONTROLLARE DI NON AVER DIMENTICATO LA CHIAVE NEI VANI PORTADOCUMENTI/KIT AT-TREZZI.

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Insérer la clé dans la serrure de la selle.
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre en appuyant légèrement sur le centre de la partie arrière de la selle passager, pour faciliter le décrochage du pivot.
- Lever la selle du passager et l'extraire vers l'arrière.

## **ATTENTION**

AVANT D'ABAISSER ET BLOQUER LA SELLE, CONTRÔLER DE NE PAS AVOIR OUBLIÉ LA CLÉ DANS LE COFFRE PORTE-DOCUMENTS / KIT D'OUTILS.

## Per bloccare il sellino passeggero:

- Posizionare la parte anteriore del sellino passeggero in sede.
- Abbassare la parte posteriore e posizionare il sellino passeggero in modo che i due agganci di fissaggio risultino correttamente agganciati agli occhielli presenti sul telaio.
- Premere nel centro della seduta posteriore del sellino passeggero, facendo scattare la serratura.


## Pour bloquer la selle passager :

- Positionner la partie avant de la selle passager dans son logement.
- Abaisser la partie arrière et positionner la selle passager, de façon à ce que les deux crochets de fixation se trouvent correctement accrochés aux oeillets présents sur le cadre.
- Appuyer sur le centre de la partie arrière de la selle passager, en faisant cliquer la serrure.





PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE. AVANT DE SE METTRE À CONDUIRE, S'ASSURER QUE LA SELLE EST CORRECTEMENT BLOQUÉE.

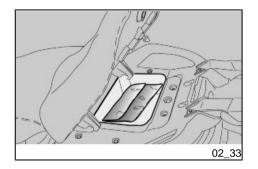

## Vano portadocumenti / kit attrezzi (02\_33)


Per accedere al vano portadocumenti / kit attrezzi:

 Rimuovere il sellino passeggero.

# Bac vide-poches/trousse à outils (02 33)

Pour accéder au coffre porte-documents / trousse d'outils :

Enlever la selle du passager.

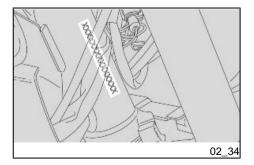

# L'identificazione (02\_34, 02\_35)

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto. Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

## L'identification (02\_34, 02\_35)

Il convient d'inscrire les numéros de cadre et de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret. Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

## ATTENTION




LA MODIFICATION DES CODES D'IDENTIFICATION REPRÉSENTE

#### ATTENZIONE



LA MODIFICA DEI CODICI DI IDENTI-FICAZIONE COSTITUISCE UN REATO CHE PUÒ ESSERE PUNITO CON GRA-VI IMPUTAZIONI CRIMINALI. INOL-TRE, LA GARANZIA LIMITATA PER NUOVI VEICOLI VERRÀ CANCELLA-TA SE LA MATRICOLA DI IDENTIFI-CAZIONE DEL VEICOLO (VIN) È STA-TA MODIFICATA O NON PUÒ ESSERE PRONTAMENTE DETERMINATA. UNE INFRACTION QUI PEUT ÊTRE PUNIE AVEC DES GRAVES ACCUSATIONS CRIMINELLES. PAR AILLEURS, LA GARANTIE LIMITÉE POUR DE NOUVEAUX VÉHICULES SERA ANNULÉE SI LA MATRICULE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE (VIN) A ÉTÉ MODIFIÉE OU NE PEUT PAS ÊTRE RAPIDEMENT DÉTERMINÉE.

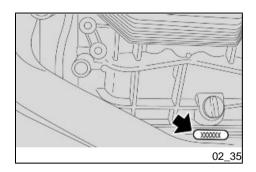

#### **NUMERO DI TELAIO**

Il numero di telaio è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.

Telaio nº.....

## NUMÉRO DE CADRE

Le numéro de cadre est estampillé sur le fourreau de direction, côté droit.

Cadre nº.....

## **NUMERO DI MOTORE**


Il numero di motore è stampigliato sul basamento del carter motore lato sinistro.

Motore nº.....

## **NUMÉRO DE MOTEUR**

Le numéro de moteur est estampillé sur la base du carter moteur côté gauche.

Moteur nº.....

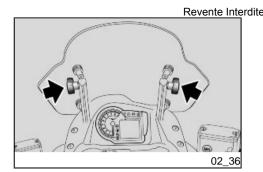

## Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Regolazione parabrezza $(02\ 36)$


È possibile regolare il parabrezza manualmente nel seguente modo:

- sostenendo il parabrezza e operando su entrambi i lati, allentare i due pomelli.
- regolare la posizione desiderata del parabrezza.
- sostenendo il parabrezza e operando su entrambi i lati, serrare i due pomelli.

## Reglage pare-brise (02 36)

Il est possible de régler le pare-brise manuellement de la manière suivante :

- En soutenant le pare-brise et en opérant sur les deux côtés, dévisser les deux pommeaux.
- Régler le pare-brise dans la position désirée.
- En soutenant le pare-brise et en opérant sur les deux côtés, serrer les deux pommeaux.

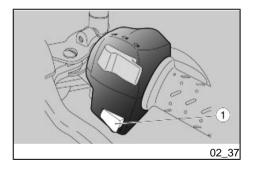

## Apertura bauletto anteriore $(02_37)$

## Per accedere al vano portadocumenti:

- posizionare la moto in folle e ruotare l'interruttore di accensione in posizione "ON", premere il pulsante di apertura bauletto anteriore (1).
- Si aziona il meccanismo di apertura del vano portadocumenti.

## Ouverture du compartiment de rangement avant (02 37)

## Pour accéder au coffre porte-documents:

- positionner la moto au point mort et tourner l'interrupteur d'allumage sur « ON », appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre avant (1).
- Le mécanisme d'ouverture du coffre porte-documents est actionné.

## Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX



Cap. 03 L'uso Chap. 03 L'utilisation

## Controlli (03 01)


#### **ATTENZIONE**

PRIMA DELLA PARTENZA. EFFET-TUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO. PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIO-NALITÀ. LA MANCATA ESECUZIONE DI TALI OPERAZIONI PUÒ PROVOCA-RE GRAVI LESIONI PERSONALI O **GRAVI DANNI AL VEICOLO. NON ESI-**TARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi, QUALO-RA NON SI COMPRENDA IL FUNZIO-NAMENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RISCONTRINO O SOSPETTINO ANO-MALIE DI FUNZIONAMENTO. IL TEM-PO NECESSARIO PER UNA VERIFICA È ESTREMAMENTE LIMITATO E LA SICUREZZA CHE NE DERIVA È NOTE-VOLE.

## Controles (03\_01)

### ATTENTION

AVANT DE PARTIR. EFFECTUER TOUJOURS UN CONTRÔLE PRÉLIMI-NAIRE DU VÉHICULE. AFIN D'OBTE-NIR UN FONCTIONNEMENT COR-RECT ET SÛR. LE MANQUE D'EXÉCU-TION DE CES OPÉRATIONS PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS CORPO-RELLES GRAVES OU DES DOMMA-GES GRAVES AU VÉHICULE. NE PAS HÉSITER À S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Moto Guzzi. SI ON NE COMPREND PAS LE FONC-TIONNEMENT DE CERTAINES COM-MANDES OU SI DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT SONT RENCON-TRÉES OU SUSPECTÉES. LE TEMPS **NÉCESSAIRE À UNE VÉRIFICATION** EST INSIGNIFIANT ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉCOULE EST CONSIDÉ-RABLE.

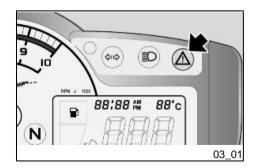

Questo veicolo è predisposto per individuare in tempo reale eventuali anomalie di funzionamento, memorizzate dalla centralina elettronica

Ogni qualvolta si posiziona il commutatore d'accensione su "ON", sul cruscotto si accende per circa tre secondi la spia LED allarme.

Ce véhicule est conçu pour identifier en temps réel d'éventuelles anomalies de fonctionnement, mémorisées par la centrale électronique.

Chaque fois que l'interrupteur d'allumage est sur « KEY ON », le voyant DEL d'alarme s'allume sur le tableau de bord pendant environ trois secondes.


## CONTROLLI PRELIMINARI

## Contrôles préliminaires

Freno anteriore e posteriore a disco	Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido freni.	Freins à disque avant et arrière	Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de commande, le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier l'usure des plaquettes. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.
Acceleratore	Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo. Registrare e/ o lubrificare se necessario.	Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on peut l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction. Régler et/ou lubrifier, si nécessaire.
Olio motore	Controllare e/o rabboccare se necessario.	Huile moteur	Contrôler et/ou remplir, si
Ruote/pneumatici	Controllare le condizioni		nécessaire.
superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.  Rimuovere dalle scolpiture del battistrada eventuali corpi estranei incastrati.	superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.	ntici, la Roues/pneus Isura ed	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.
		Retirer des sculptures de la bande de roulement les éventuels corps étrangers encastrés.	
Leve dei freni	Controllare che funzionino dolcemente.	Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent
	Lubrificare le articolazioni e regolare la corsa se necessario.		doucement.
			Lubrifier les articulations et régler la course, si nécessaire.
Frizione	Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto della leva di comando, il livello del liquido ed		
		Embrayage	Contrôler le fonctionnement, la course à vide du levier de

Reve	nte Interdite - Revendita Vietata - Res eventuali perdite. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido; la frizione deve funzionare senza strappi e/o slittamenti.	aling Forbiden - Wiederverkauf Verb	commande, le niveau du liquide et les fuites éventuelles. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide ; l'embrayage doit fonctionner sans
Sterzo	Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.	Direction	broutages ni patinages.  Contrôler que la rotation est
Cavalletto centrale - laterale	Controllare che funzioni. Verificare che durante la discesa e la risalita	2.100.1011	homogène, fluide et exempte de jeu ou de relâchements.
	del cavalletto non vi siano attriti e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario. Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza.	Béquilles centrale - latérale	Contrôler leur bon fonctionnement. Durant le déploiement et la rentrée de la béquille, vérifier qu'il n'y a pas de frottements et que la tension des ressorts la ramène à la position normale. Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire. Contrôler le bon fonctionnement
fissaggio non siano a  Eventualmente, prov registrazione o al seri  Serbatoio carburante  Controllare il livello e necessario.  Controllare eventual occlusioni del circuito	Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.	<del></del>	de l'interrupteur de sécurité.
	Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio.  Controllare il livello e rifornire se necessario.  Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito.	Éléments de fixation	Vérifier le bon serrage des éléments de fixation.
			Le cas échéant, régler ou serrer.
		Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si nécessaire.
			Contrôler les éventuelles fuites ou
			occlusions dans le circuit.  Contrôler la bonne fermeture du bouchon de carburant.
Interruttore arresto motore (ON - OFF)	Controllare il corretto funzionamento.	Interrupteur d'arrêt moteur (ON - OFF)	Contrôler le bon fonctionnement.

	Revente Interdite - Revendita Vietata	<u> - Resaling Forbiden - Wiederverkau</u>	f Verboten
Luci, spie, avvisatore acustico, interruttori luce stop posteriore e dispositivi elettrici	Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le lampadine o intervenire nel caso di un guasto.	Feux, voyants, klaxon, interrupteurs du feu stop arrière et dispositifs électriques	Contrôler le fonctionnement correct des dispositifs sonores et visuels. Remplacer les ampoules ou intervenir en cas de panne.
Olio trasmissione - Guzzi	Controllare. Se fosse necessario il rabbocco rivolgersi ad un'officina autorizzata <b>Moto Guzzi</b> .	Huile transmission - Guzzi	Contrôler. Si le remplissage était nécessaire, s'adresser à un garage agréé <b>Moto Guzzi</b> .

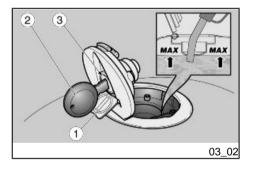

## Rifornimenti (03 02)

## Per il rifornimento carburante:

- Sollevare il coperchietto (1).
- Inserire la chiave (2) nella serratura tappo serbatoio (3).
- Ruotare la chiave in senso orario, tirare e aprire lo sportellino carburante.
- Effettuare il rifornimento.

## **ATTENZIONE**



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL CARBURANTE.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PER-FETTA PULIZIA.

## Ravitaillements (03\_02)

### Pour le ravitaillement en carburant :

- Soulever le cache (1).
- Insérer la clé (2) dans la serrure du bouchon du réservoir (3).
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, tirer et ouvrir le volet du carburant.
- Ravitailler.

## **ATTENTION**



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS NI D'AUTRES SUBSTANCES AU CARBU-RANT.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.



NON RIEMPIRE IL SERBATOIO COM-PLETAMENTE; IL LIVELLO MASSIMO DEL CARBURANTE DEVE RIMANERE AL DI SOTTO DEL BORDO INFERIORE DEL POZZETTO (VEDI FIGURA).

## Caratteristiche tecniche

Carburante (inclusa riserva)

 $18 \pm 1,5 \text{ I } (3.96 \pm 0.33 \text{ UK gal})$ 

Riserva carburante

4 I (0.88 UK gal)

## effettuato il rifornimento:

- La chiusura del tappo è possibile solo con la chiave (2) inserita.
- Con la chiave (2) inserita, richiudere il tappo premendolo.
- Estrarre la chiave (2).
- Richiudere il coperchietto (1).



ACCERTARSI CHE IL TAPPO SIA CORRETTAMENTE CHIUSO.



NE PAS REMPLIR TOTALEMENT LE RÉSERVOIR ; LE NIVEAU MAXIMUM DE CARBURANT DOIT RESTER AU-DESSOUS DU BORD INFÉRIEUR DE LA GOULOTTE (VOIR FIGURE).

## Caractéristiques techniques

Carburant (réserve comprise)

 $18 \pm 1.5 \text{ I } (3.96 \pm 0.33 \text{ UK gal})$ 

Réserve de carburant


4 I (0,88 UK gal)


### effectuer le ravitaillement :

- La fermeture du bouchon est possible seulement avec la clé (2) insérée.
- Une fois la clé (2) insérée, refermer le bouchon en le pressant.
- Extraire la clé (2).
- Refermer le cache (1).



S'ASSURER QUE LE BOUCHON EST CORRECTEMENT FERMÉ.

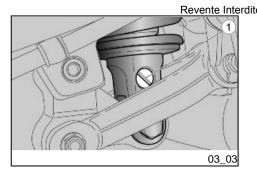

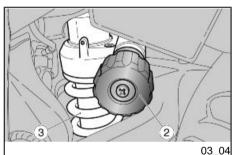

## Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Regolazione ammortizzatori posteriori (03 03, 03 04)

La sospensione posteriore è composta da un gruppo molla-ammortizzatore, collegato tramite silent-block al telaio e tramite i leverismi al forcellone posteriore.

Per l'impostazione dell'assetto del veicolo. l'ammortizzatore è provvisto:

- di un registro a vite (1) per la regolazione della frenatura idraulica in estensione;
- di un registro a pomello (2) per la regolazione del precarico della molla (3).

## Réglage amortisseurs arrière (03 03, 03 04)

La suspension arrière est composée d'un groupe ressort-amortisseur fixé au cadre au moyen d'un Silent-bloc et à la fourche arrière par les biellettes.

Pour régler l'assiette du véhicule, l'amortisseur est pourvu:

- d'une vis de réglage (1), pour régler le freinage hydraulique en extension;
- d'une molette de réglage (2), pour régler la précharge du ressort (3).

L'impostazione standard dell'ammortizzatore posteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di guida a bassa e ad alta velocità, per il trasporto del conducente con bagaglio.

E' possibile tuttavia effettuare una regolazione personalizzata, in funzione dell'utilizzo del veicolo.

La configuration standard de l'amortisseur arrière est réglée de façon à satisfaire la plupart des conditions de conduite à basse et à haute vitesse, pour le transport du conducteur avec bagages.

Il est possible toutefois d'effectuer un réglage personnalisé, en fonction de l'utilisation du véhicule.



PRIMA DI OPERARE SUI REGISTRI, ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO.



AVANT D'AGIR SUR LES RÉGLAGES, ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT SE SOIENT REFROIDIS COMPLÈTE-MENT.

#### **TIPI DI REGOLAZIONE**

Regolazione normale (standard):

- solo conducente.

Regolazione medio carico:

- (per esempio conducente con passeggero oppure con bagagli).

Regolazione massimo carico:

- (per esempio conducente, passeggero e bagagli).

### ATTENZIONE

REGISTRARE IL PRECARICO DELLA MOLLA E LA FRENATURA IDRAULI-CA IN ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE IN BASE ALLE CONDIZIONI D'USO DEL VEICOLO. AUMENTANDO IL PRECARICO DELLA MOLLA E' NECESSARIO AUMENTARE ANCHE LA FRENATURA IDRAULICA IN ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE, PER EVITARE IMPROVVISI SBALZI DURANTE LA GUIDA. IN CASO DI NECESSITÀ RIVOLGERSI AD

### TYPES DE RÉGLAGE

Réglage normal (standard) :

- seulement conducteur.

Réglage charge moyenne :

- (par exemple : conducteur avec passager ou avec bagages).

Réglage charge maximale :

- (par exemple : conducteur, passager et bagages).

### ATTENTION

RÉGLER LA PRÉCHARGE DU RES-SORT ET LE FREINAGE HYDRAULI-QUE EN EXTENSION DE L'AMORTIS-SEUR SUR LA BASE DES CONDI-TIONS D'UTILISATION DU VÉHICULE. SI ON AUGMENTE LA PRÉCHARGE DU RESSORT, IL FAUT AUSSI AUG-MENTER LE FREINAGE HYDRAULI-QUE EN EXTENSION DE L'AMORTIS-SEUR, POUR ÉVITER LES REBONDS IMPRÉVUS PENDANT LA CONDUITE. AU BESOIN, S'ADRESSER À UN conUN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi. PROVARE RIPETUTAMENTE IL VEICOLO SU STRADA, SINO A OTTE-NERE LA REGOLAZIONE OTTIMALE. cessionnaire officiel Moto Guzzi. TES-TER PLUSIEURS FOIS LE VÉHICULE SUR ROUTE, JUSQU'À OBTENIR LE RÉGLAGE OPTIMAL.

## TABELLA REGOLAZIONE AMMORTIZ-ZATORE

TABLEAU DE RÉGLAGE DE L'AMOR-TISSEUR

Le tarature per carico normale sono lo standard impostato dalla fabbrica

Les réglages pour charge normale répondent au standard défini en usine.

## REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE (1) RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE (1)

Precarico - condizioni di carico normale	15 click partendo da pomello (2) completamente allentato	Précharge - conditions de charge normale	15 crans en partant de la molette (2) complètement desserrée.
Precarico - condizioni di medio carico	28 click partendo da pomello (2) completamente allentato	Précharge - conditions de charge moyenne	28 crans en partant de la molette (2) complètement desserrée.
Precarico - condizioni di massimo carico	33 click partendo da pomello (2) completamente allentato	Précharge - conditions de charge maximale	33 crans en partant de la molette (2) complètement desserrée.
Estensione - condizioni di carico normale	24 click partendo da vite (1) completamente chiusa	Extension - conditions de charge normale	24 crans en partant de la vis (1) complètement serrée.
Estensione - condizioni di medio carico	20 click partendo da vite (1) completamente chiusa	Extension - conditions de charge moyenne	20 crans en partant de la vis (1) complètement serrée.
Estensione - condizioni di massimo carico	18 click partendo da vite (1) completamente chiusa	Extension - conditions de charge maximale	18 crans en partant de la vis (1) complètement serrée.





(1) PUÒ ESSERE NECESSARIO MODI-FICARE IL SETTAGGIO INDICATO NELLA TABELLA IN FUNZIONE DEL TIPO DI PNEUMATICO E DI TERRENO. (1) IL PEUT S'AVÉRER NÉCESSAIRE DE MODIFIER LE RÉGLAGE INDIQUÉ SUR LE TABLEAU EN FONCTION DU TYPE DE PNEUS ET DE TERRAIN.

**NOTA BENE** 

N.B.

(2) OVE PREVISTO.


(2) SI PRÉVU.

# Regolazione forcella anteriore (03\_05)

## Réglage fourche avant (03\_05)

Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella. La corsa deve essere dolce e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli. Avec le levier du frein avant actionné, appuyer à plusieurs reprises sur le guidon, en faisant s'enfoncer la fourche. La course doit être douce et il ne doit pas y avoir de traces d'huile sur les tiges.

Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle articolazioni della sospensione anteriore e posteriore. Contrôler le serrage de tous les organes et la fonctionnalité des articulations des suspensions avant et arrière. Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

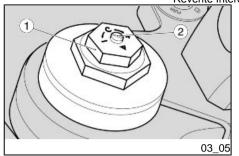

La sospensione anteriore è composta da una forcella idraulica collegata tramite due piastre al cannotto dello sterzo.

Per l'impostazione dell'assetto del veicolo, ogni stelo della forcella è provvisto di un dado superiore (1) per la regolazione del precarico della molla e di registro superiore (2):

- agire sul registro dello stelo destro per regolare la frenatura idraulica in estensione;
- agire sul registro dello stelo sinistro per regolare la frenatura idraulica in compressione.

La suspension avant est composée d'une fourche hydraulique reliée au fourreau de direction au moyen de deux plaques.

Pour configurer l'assiette du véhicule, chaque tige de la fourche est pourvue d'un écrou supérieur (1), qui permettra le réglage de la précharge du ressort, et d'un régulateur supérieur (2):

- agir sur le régulateur de la tige droite pour régler le freinage hydraulique en extension;
- agir sur le régulateur de la tige gauche pour régler le freinage hydraulique en compression.

#### TIPI DI REGOLAZIONE

## Regolazione normale (standard):

- solo conducente.

## Regolazione medio carico:

- (per esempio conducente con passeggero oppure con bagagli).

### Regolazione massimo carico:

- (per esempio conducente, passeggero e bagagli).

## REGOLAZIONE FORCELLA

Le tarature per carico normale sono lo standard impostato dalla fabbrica.

## TYPES DE RÉGLAGE

## Réglage normal (standard) :

- seulement conducteur.

## Réglage pour charge moyenne :

- (par exemple : conducteur avec passager ou avec bagages).

### Réglage charge maximale :

- (par exemple : conducteur, passager et bagages).

## RÉGLAGE DE LA FOURCHE

Les réglages pour charge normale répondent au standard défini en usine.

## **REGOLAZIONI FORCELLA (1) (2)**

Precarico molla, dado (1) - condizioni di carico normali	da tutto aperto, avvitare (senso orario) 6 giri	
Precarico molla, dado (1) - condizioni di medio carico	da tutto aperto, avvitare (senso orario) 7 giri	
Precarico molla, dado (1) - condizioni di massimo carico	da tutto aperto, avvitare (senso orario) 7 giri	
Frenatura idraulica in estensione, registro (2) stelo destro - condizioni di carico normali	da tutto chiuso, svitare (senso antiorario) 2 giri	
Frenatura idraulica in estensione, registro (2) stelo destro - condizioni di medio carico	da tutto chiuso, svitare (senso antiorario) 2 giri	
Frenatura idraulica in estensione, registro (2) stelo destro - condizioni di massimo carico	da tutto chiuso, svitare (senso antiorario) 2 giri	
Frenatura idraulica in compressione, registro (2) stelo sinistro - condizioni di carico normali	da tutto chiuso, svitare (senso antiorario) 2 giri	
Frenatura idraulica in compressione, registro (2) stelo sinistro - condizioni di medio carico	da tutto chiuso, svitare (senso antiorario) 2 giri	
Frenatura idraulica in compressione, registro (2) stelo sinistro - condizioni di massimo carico	da tutto chiuso, svitare (senso antiorario) 1,5 giri	

## **RÉGLAGES DE LA FOURCHE (1) (2)**

	Précharge du ressort, écrou (1) - conditions de charge normale	Depuis la position complètement desserrée, visser (sens des aiguilles d'une montre) de 6 tours.
	Précharge du ressort, écrou (1) - conditions de charge moyenne	Depuis la position complètement desserrée, visser (sens des aiguilles d'une montre) de 7 tours.
	Précharge du ressort, écrou (1) - conditions de charge maximale	Depuis la position complètement desserrée, visser (sens des aiguilles d'une montre) de 7 tours.
	Freinage hydraulique en extension, régulateur (2) de la tige droite - conditions de charge normale	Depuis la position complètement serrée, dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) de 2 tours.
	Freinage hydraulique en extension, régulateur (2) de la tige droite - conditions de charge moyenne	Depuis la position complètement serrée, dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) de 2 tours.
	Freinage hydraulique en extension, régulateur (2) de la tige droite - conditions de charge maximale	Depuis la position complètement serrée, dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) de 2 tours.
	Freinage hydraulique en compression, régulateur (2) de la tige gauche - conditions de charge normale	Depuis la position complètement serrée, dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) de 2 tours.
	Freinage hydraulique en compression, régulateur (2) de la tige gauche - conditions de charge moyenne	Depuis la position complètement serrée, dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) de 2 tours.

Freinage hydraulique en compression, régulateur (2) de la tige gauche - conditions de charge maximale

Depuis la position complètement serrée, dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) de 1,5 tours.



(1) PUÒ ESSERE NECESSARIO MODI-FICARE IL SETTAGGIO INDICATO NELLA TABELLA IN FUNZIONE DEL TIPO DI PNEUMATICO E DI TERRENO.

## **NOTA BENE**


(2) OVE PREVISTO.



(1) IL PEUT S'AVÉRER NÉCESSAIRE DE MODIFIER LE RÉGLAGE INDIQUÉ SUR LE TABLEAU EN FONCTION DU TYPE DE PNEUS ET DE TERRAIN.

## N.B.

(2) SI PRÉVU.

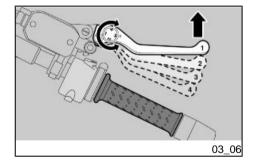

## Regolazione leva freno anteriore (03 06)

È possibile regolare la distanza tra l'estremità della leva e la manopola, ruotando il registro.

Le posizioni "1" e "4" corrispondono a una distanza approssimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 105 e 85 mm (4.1 e 3.3 in).

Le posizioni "2" e "3" corrispondono a distanze intermedie.

Per la regolazione: spingere la leva di comando in avanti e ruotare il registro fino

## Réglage levier de frein avant (03\_06)


Il est possible de régler la distance entre l'extrémité du levier et la poignée, en tournant le régulateur.

Les positions « 1 » et « 4 » correspondent à une distance approximative -entre l'extrémité du levier et la poignée- de 105 mm et 85 mm (4.1 in et 3.3 in) respectivement.

Les positions « 2 » et « 3 » correspondent à des distances intermédiaires.

Pour le réglage : déplacer le levier de commande en avant et tourner le régula-

a portare il numero desiderato in corrispondenza della freccia di riscontro. teur jusqu'à porter le numéro désiré au niveau de la flèche de contrôle.

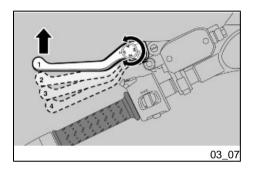

# Regolazione leva frizione (03\_07)

È possibile regolare la distanza tra l'estremità della leva e la manopola, ruotando il registro.

Le posizioni "1" e "4" corrispondono a una distanza approssimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 105 e 85 mm (4.1 e 3.3 in).

Le posizioni "2" e "3" corrispondono a distanze intermedie.

Per la regolazione: spingere la leva di comando in avanti e ruotare il registro fino a portare il numero desiderato in corrispondenza della freccia di riscontro.

# Réglage levier d'embrayage (03\_07)

Il est possible de régler la distance entre l'extrémité du levier et la poignée, en tournant le régulateur.

Les positions « 1 » et « 4 » correspondent à une distance approximative -entre l'extrémité du levier et la poignée- de 105 mm et 85 mm (4.1 in et 3.3 in) respectivement.

Les positions « 2 » et « 3 » correspondent à des distances intermédiaires.

Pour le réglage : déplacer le levier de commande en avant et tourner le régulateur jusqu'à porter le numéro désiré au niveau de la flèche de contrôle.

## Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento. Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i freni vengano sottoposti a un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si

## Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour en garantir la durée de vie et le bon fonctionnement. Parcourir, si possible, des routes très sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace. Varier la vitesse de conduite durant le rodage. Cela permet de « charger

raffreddando le parti del motore.

» le travail des composants et successivement de « décharger », en refroidissant les pièces du moteur.

#### **ATTENZIONE**

E' POSSIBILE CHE LA FRIZIONE EMETTA UN LEGGERO ODORE DI BRUCIATO, DURANTE IL PRIMO PE-RIODO DI UTILIZZO. QUESTO FENO-MENO E' PERFETTAMENTE NORMA-LE E SCOMPARIRA' NON APPENA IL DISCO FRIZIONE SI SARA' RODATO.

SEBBENE SIA IMPORTANTE SOLLE-CITARE I COMPONENTI DEL MOTORE DURANTE IL RODAGGIO, FARE MOL-TA ATTENZIONE A NON ECCEDERE.

#### **ATTENZIONE**

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUA-TO IL TAGLIANDO DI FINE RODAG-GIO E' POSSIBILE OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL VEICO-LO.

#### Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un

#### **ATTENTION**

IL EST POSSIBLE QUE L'EMBRAYA-GE ÉMETTE UNE LÉGÈRE ODEUR DE BRÛLÉ DURANT LA PREMIÈRE PÉ-RIODE D'UTILISATION. CE PHÉNO-MÈNE EST TOUT À FAIT NORMAL ET IL DISPARAÎTRA DÈS QUE LE DIS-QUE D'EMBRAYAGE SERA RODÉ.

BIEN QU'IL SOIT IMPORTANT DE SOLLICITER LES COMPOSANTS DU MOTEUR DURANT LE RODAGE, FAI-RE TRÈS ATTENTION À NE PAS EXA-GÉRER.

#### **ATTENTION**


UNIQUEMENT APRÈS AVOIR EFFEC-TUÉ LA RÉVISION DE FIN DE RODA-GE, IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DU VÉHICULE.

#### Suivre les indications suivantes :

- Ne pas accélérer brusquement et complètement quand le moteur fonctionne à bas régime, aussi bien pendant qu'après le rodage.
- Au cours des premiers 100 km (62 mi), agir avec prudence sur les freins et éviter les freinages brusques et prolongés. Cela au-

corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno. torise un correct ajustement du matériel de frottement des plaquettes sur les disques de frein.



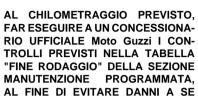

STESSI. AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.



AU KILOMÉTRAGE PRÉVU, FAIRE EXÉCUTER PAR UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL Moto Guzzi LES CONTRÔLES PRÉVUS DANS LE TA-BLEAU « FIN DE RODAGE » DE LA SECTION ENTRETIEN PROGRAMMÉ, AFIN D'ÉVITER DE SE BLESSER, DE BLESSER LES AUTRES ET/OU D'ENDOMMAGER LE VÉHICULE.

### **Avviamento difficoltoso**

Il veicolo è dotato di starter automatico e non richiede nessuna avvertenza per l'avviamento a freddo.

Nel caso di temperatura ambiente bassa (vicina o inferiore a 0°C / 32°F) lo starter automatico entra in funzione aumentando il numero di giri fino a raggiungere la temperatura ottimale del motore e disinserendosi quindi automaticamente.

#### **NOTA BENE**

LO STARTER AUTOMATICO NON È AZIONABILE MANUALMENTE.

### Demarrage difficile

Le véhicule est doté d'un starter automatique et il ne demande donc aucun avertissement pour le démarrage à froid.

En cas de température ambiante basse (voisine ou inférieure à 0 °C / 32 °F), le starter automatique entre en fonction en augmentant le nombre de tours jusqu'à rejoindre la température optimale du moteur et s'arrête automatiquement.

#### N.B.

LE STARTER AUTOMATIQUE N'EST PAS ACTIONNABLE MANUELLE-MENT.

# Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten **Parcheggio Stationnement**

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

#### **ATTENZIONE**

PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICOLO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O LA CHIAVE INSERITA NEL COMMUTATORE DI ACCENSIONE.

#### **ATTENZIONE**

LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLI-NAZIONE DEL VEICOLO POSSONO CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE.

IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO E' ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUO' DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. Le choix de la zone de stationnement est très important et doit respecter la signalisation routière et les indications reportées ci-après.

#### **ATTENTION**

GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE.

NE PAS APPUYER LE VÉHICULE CONTRE LES MURS, NI LE POSER AU SOL.

S'ASSURER QUE LE VÉHICULE, ET EN PARTICULIER SES PARTIES BRÛ-LANTES, NE REPRÉSENTENT AU-CUN DANGER POUR LES PERSON-NES ET LES ENFANTS. NE PAS LAISSER LE VÉHICULE SANS SUR-VEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CON-TACT INSÉRÉE DANS L'INTERRUP-TEUR D'ALLUMAGE.

#### **ATTENTION**

LA CHUTE OU L'INCLINAISON EX-CESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT PROVOQUER LE DÉVERSEMENT DU CARBURANT.

LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EX-PLOSION EST EXTRÊMEMENT IN-FLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EX-PLOSIF SOUS CERTAINES CONDI-TIONS.





NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE. NE PAS CHARGER SON POIDS NI CE-LUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE

### Marmitta catalitica

Il veicolo è dotato di un silenziatore con catalizzatore metallico di tipo "trivalente al platino - palladio - rodio".

Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (monossido di carbonio) e gli HC (idrocarburi incombusti) presenti nei gas di scarico, convertendoli rispettivamente in anidride carbonica e vapore acqueo.



EVITARE DI PARCHEGGIARE IL VEI-COLO IN PROSSIMITÀ DI STERPA-GLIE SECCHE O IN LUOGHI ACCES-SIBILI AI BAMBINI, IN QUANTO LA MARMITTA CATALITICA RAGGIUNGE NELL'USO TEMPERATURE MOLTO ELEVATE; PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ED EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PRI-MA DEL SUO COMPLETO RAFFRED-DAMENTO.

# Pot d'échappement catalytique

Le véhicule est doté d'un silencieux avec catalyseur métallique de type « trivalent au platine - palladium - rhodium ».

Ce dispositif doit oxyder le CO (monoxyde de carbone) et les HC (hydrocarbures imbrûlés) présents dans les gaz d'échappement, en les transformant en anhydride carbonique et en vapeur d'eau, respectivement.



ÉVITER DE STATIONNER LE VÉHICU-LE À PROXIMITÉ DE BROUSSAILLES SÈCHES OU DANS DES ENDROITS ACCESSIBLES AUX ENFANTS, DANS LA MESURE OÙ LE POT D'ÉCHAPPE-MENT CATALYTIQUE ATTEINT DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES LORS DE SON UTILISATION. PAR CONSÉQUENT, FAIRE LA PLUS GRANDE ATTENTION ET ÉVITER TOUT CONTACT AVANT SON RE-FROIDISSEMENT COMPLET.

### NON UTILIZZARE BENZINA CON PIOMBO, IN QUANTO PROVOCA LA DISTRUZIONE DEL CATALIZZATORE.

NE PAS UTILISER DE L'ESSENCE AU PLOMB, DANS LA MESURE OÙ CELA PROVOQUE LA DESTRUCTION DU CATALYSEUR.

Si avvisa il proprietario del veicolo che la legge può proibire quanto segue:

- la rimozione e ogni atto inteso a rendere inoperativo, da parte di chiunque, se non per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, qualsiasi dispositivo o elemento costitutivo incorporato in un veicolo nuovo, allo scopo di controllare l'emissione di rumori prima della vendita o consegna del veicolo all'acquirente finale o mentre viene utilizzato;
- l'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costitutivo è stato rimosso o reso inoperativo.

Controllare la marmitta/silenziatore di scarico e i tubi del silenziatore, assicurandosi che non ci siano segni di ruggine o fori e che il sistema di scarico funzioni correttamente.

Nel caso in cui il rumore prodotto dal sistema di scarico aumenti, contattare immediatamente un Concessionario o un'Officina autorizzata Moto Guzzi. Le propriétaire du véhicule est averti que la loi peut interdire ce qui suit :


- la dépose et tout acte visant à rendre inopérant, de la part de quiconque, sauf pour des interventions d'entretien, réparation ou remplacement, de n'importe quel dispositif ou élément constitutif incorporé dans un véhicule neuf, dans le but de contrôler l'émission des bruits avant la vente ou la livraison du véhicule à l'acquéreur final ou en cours d'utilisation;
- l'utilisation du véhicule après qu'un tel dispositif ou élément constitutif ait été déposé ou rendu inopérant.

Contrôler le pot d'échappement / silencieux et les tuyaux du silencieux, en s'assurant qu'il n'y ait pas de traces de rouille ou de trous et que le système d'échappement fonctionne correctement.

Au cas où le bruit produit par le système d'échappement aurait augmenté, contacter immédiatement un Concessionnaire ou un Garage agréé Moto Guzzi.

#### NOTA BENE

É VIETATO MANOMETTERE IL SISTE-MA DI SCARICO. IL EST INTERDIT D'ALTÉRER LE SYS-TÈME D'ÉCHAPPEMENT.

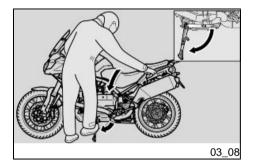

Cavalletto (03\_08, 03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12)




IL CAVALLETTO LATERALE E QUEL-LO CENTRALE DEVONO RUOTARE LIBERAMENTE, EVENTUALMENTE INGRASSARE LO SNODO. Bequille (03\_08, 03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12)



N.B.

LA BÉQUILLE LATÉRALE ET LA BÉ-QUILLE CENTRALE DOIVENT TOUR-NER LIBREMENT, ÉVENTUELLE-MENT GRAISSER L'ARTICULATION.

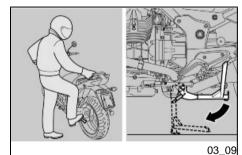

#### **CAVALLETTO LATERALE**

Nel caso una qualsiasi manovra (ad esempio lo spostamento del veicolo) abbia richiesto il rientro del cavalletto, per riposizionare il veicolo sul cavalletto, procedere come segue:

- Impugnare la manopola sinistra e appoggiare la mano destra sulla parte posteriore superiore del veicolo.
- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente.
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.

#### **BÉQUILLE LATÉRALE**

Au cas où une manœuvre quelconque (par exemple : le déplacement du véhicule) aurait provoqué la rentrée de la béquille, pour replacer le véhicule sur la béquille, procéder comme suit :

- Saisir la poignée gauche et appuyer la main droite sur la partie arrière supérieure du véhicule.
- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement.
- Incliner le véhicule jusqu'à appuyer la béquille au sol.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.


 Sterzare il manubrio completamente verso sinistra.

### **ATTENTION**


S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉ-HICULE.

#### **ATTENZIONE**

# ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

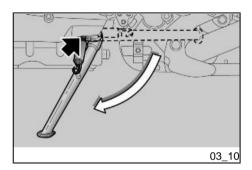

Sul cavalletto laterale è installato un interruttore di sicurezza con la funzione di impedire o interrompere il funzionamento del motore con la marcia inserita e il cavalletto laterale abbassato. Sur la béquille latérale est installé un interrupteur de sécurité dont la fonction est d'empêcher ou d'interrompre le fonctionnement du moteur lorsque une vitesse est passée et que la béquille latérale est abaissée.

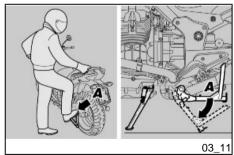

#### **CAVALLETTO CENTRALE**

 Impugnare la manopola sinistra e la maniglia.




SPINGERE IL CAVALLETTO LATERA-LE CON IL PIEDE DESTRO, ESTEN-DENDOLO COMPLETAMENTE, PER EVITARE LA CADUTA O IL ROVE-SCIAMENTO DEL VEICOLO NEL CA-SO DI SBILANCIAMENTO DELLO STESSO.

#### **BÉQUILLE CENTRALE**

 Saisir la poignée gauche du guidon et la poignée passager.



POUSSER LA BÉQUILLE LATÉRALE AVEC LE PIED DROIT, EN L'ÉTEN-DANT COMPLÈTEMENT, POUR ÉVI-TER LA CHUTE OU LE RENVERSE-MENT DU VÉHICULE EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE DE CELUI-CI.

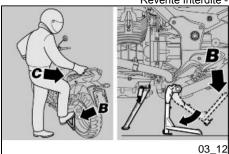

 Spingere sulla leva del cavalletto centrale (Pos. A) e appoggiarlo a terra.



#### AGIRE CON CAUTELA.

L'OPERAZIONE DI POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO CENTRALE PUO' PRESENTARSI DIFFICOLTOSA A CAUSA DEL NOTEVOLE PESO DEL VEICOLO. RILASCIARE LA MANOPOLA E LA MANIGLIA SOLO DOPO AVER POSIZIONATO IL VEICOLO SUL CAVALLETTO.

DOPO AVER POSIZIONATO IL VEIC LO SUL CAVALLETTO.

• Caricare il proprio peso sulla le-

va (Pos. B) del cavalletto cen-

trale e contemporaneamente

spostare il proprio baricentro

verso la parte posteriore (Pos.

Far rientrare il cavalletto laterale

C) del veicolo.

 Pousser le levier de la béquille centrale (Pos. A) et l'appuyer sur le sol.



#### AGIR AVEC PRÉCAUTION.

L'OPÉRATION DE POSITIONNEMENT DU VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE CENTRALE PEUT S'AVÉRER DIFFICI-LE EN RAISON DU POIDS CONSIDÉ-RABLE DU VÉHICULE. RELÂCHER LA POIGNÉE GAUCHE DU GUIDON ET LA POIGNÉE PASSAGER SEULEMENT APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE VÉHI-CULE SUR LA BÉQUILLE.

- Charger son poids sur le levier (Pos. B) de la béquille centrale et en même temps déplacer son centre de gravité vers la partie arrière (Pos. C) du véhicule.
- Faire rentrer la béquille latérale.

### Suggerimenti contro i furti

#### **ATTENZIONE**

UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO BLOCCADISCO, PORRE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE NEL RIMUOVER-LO PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA

#### Conseils contre le vol

#### **ATTENTION**

SI ON UTILISE UN DISPOSITIF BLO-QUE-DISQUE, FAIRE UN MAXIMUM D'ATTENTION LORS DE SON EX-TRACTION AVANT DE SE METTRE À DEL VEICOLO. IL MANCATO RISPET-TO DI QUESTA AVVERTENZA PO-TREBBE CAUSARE SERI DANNI AL-L'IMPIANTO FRENANTE E PROVOCA-RE INCIDENTI CON CONSEGUENTI DANNI FISICI O PERSINO LA MORTE. LA CONDUITE DU VÉHICULE. LE MANQUEMENT À CET AVERTISSE-MENT POURRAIT ENDOMMAGER GRAVEMENT LE SYSTÈME DE FREI-NAGE ET PROVOQUER DES ACCI-DENTS SUIVIS DE LÉSIONS CORPO-RELLES, VOIRE LA MORT.

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito. Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo antifurto. Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine. Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

COGNOME:
NOME:
INDIRIZZO:
N. TELEFONICO:


#### **AVVERTENZA**


IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VENGONO IDENTIFICATI ATTRAVER-SO I DATI RIPORTATI SUL LIBRETTO DI USO / MANUTENZIONE. Ne JAMAIS laisser la clé de contact insérée et toujours utiliser l'antivol de direction. Stationner le véhicule dans un endroit sûr, de préférence dans un garage ou dans un endroit surveillé. Utiliser, dans la mesure du possible, un dispositif antivol additionnel. Vérifier que les documents et la taxe de circulation sont en règle. Inscrire ses données personnelles et son numéro de téléphone sur cette page, pour faciliter l'identification du propriétaire en cas de découverte suite à un vol.


PRÉNOM:
NOM :
ADRESSE:
N° DE TÉLÉPHONE :

#### **AVERTISSEMENT**

DANS DE NOMBREUX CAS, LES VÉ-HICULES VOLÉS SONT IDENTIFIÉS GRÂCE AUX DONNÉES REPORTÉES SUR LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

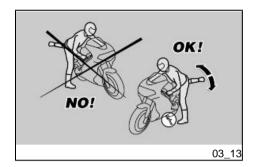

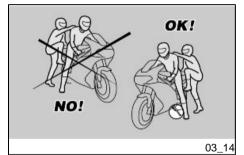

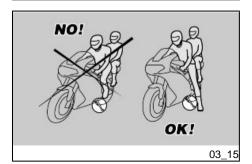

# Norme di sicurezza di base (03\_13, 03\_14, 03\_15, 03\_16, 03\_17)

Le indicazioni di seguito riportate richiedono la massima attenzione perchè redatte, al fine della sicurezza, per evitare danni a persone, cose e al veicolo, derivanti dalla caduta del pilota o del passeggero dal veicolo e/o dalla caduta o rovesciamento del veicolo stesso.

Le operazioni di salita e discesa dal veicolo devono essere effettuate con la piena libertà di movimento e con le mani libere da impedimenti (oggetti, casco o guanti o occhiali non indossati).

Salire e scendere solo dal lato sinistro del veicolo e solo con il cavalletto laterale abbassato.

# Normes de sécurité de base (03\_13, 03\_14, 03\_15, 03\_16, 03\_17)

Les indications reportées ci-après réclament un maximum d'attention car elles ont été rédigées dans le but d'améliorer la sécurité et d'éviter l'endommagement des personnes, des biens et du véhicule, suite à la chute du pilote ou du passager du véhicule et/ou à la chute ou renversement du véhicule.

Les opérations de montée et descente du véhicule doivent être effectuées avec la pleine liberté de mouvement et les mains dégagées (sans porter objets, casque, gants ou lunettes).

Monter et descendre seulement du côté gauche du véhicule et seulement avec la béquille latérale abaissée.

Il cavalletto è progettato per sostenere il peso del veicolo e di un minimo carico, senza pilota e passeggero.

La salita in posizione di guida, con veicolo posizionato sul cavalletto laterale è consentita solo per prevenire la possibilità di caduta o rovesciamento e non prevede il caricamento del peso pilota e passeggero sul cavalletto laterale. La béquille est conçue pour soutenir le poids du véhicule et d'une charge minimale, sans pilote ni passager.

La montée en position de conduite, lorsque le véhicule est placé sur la béquille latérale, est permise seulement pour éviter la possibilité de chute ou de renversement et ne prévoit pas le chargement du poids du pilote et du passager sur la béquille latérale.


03\_16

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

Nella salita e nella discesa il peso del veicolo può causare uno sbilanciamento con conseguente perdita di equilibrio e la possibilità di caduta e rovesciamento.

#### **ATTENZIONE**


IL PILOTA E' SEMPRE IL PRIMO A SA-LIRE E L'ULTIMO A SCENDERE DAL VEICOLO ED E' LUI A GOVERNARE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' NEL-LA FASE DI SALITA E DI DISCESA **DEL PASSEGGERO** 

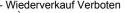

À la montée ou à la descente, le poids du véhicule peut provoguer un déséquilibre suivi d'une perte d'équilibre et de la possibilité de chute ou renversement.

#### **ATTENTION**

LE PILOTE EST TOUJOURS LE PRE-MIER À MONTER ET LE DERNIER À DESCENDRE DU VÉHICULE. ET C'EST À LUI D'ASSURER L'ÉQUILI-BRE ET LA STABILITÉ DANS LA PHA-SE DE MONTÉE OU DE DESCENTE DU PASSAGER.

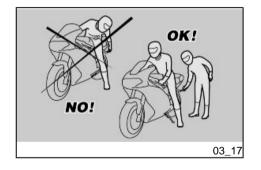

Peraltro il passeggero deve salire e scendere dal veicolo muovendosi con cautela per non sbilanciare il veicolo e il pilota.

#### **ATTENZIONE**

E' COMPITO DEL PILOTA ISTRUIRE IL PASSEGGERO SULLA MODALITA' DI SALITA E DI DISCESA DAL VEICOLO.

PER LA SALITA E LA DISCESA DEL PASSEGGERO IL VEICOLO E' DOTA-TO DI APPOSITI POGGIAPIEDI PAS-SEGGERO. IL PASSEGGERO DEVE UTILIZZARE SEMPRE IL POGGIAPIE-DE SINISTRO PER SALIRE E PER SCENDERE DAL VEICOLO.

NON SCENDERE E NEMMENO TEN-TARE DI SCENDERE DAL VEICOLO SALTANDO O ALLUNGANDO LA GAMBA PER TOCCARE TERRA. IN **ENTRAMBI I CASI L'EQUILIBRIO E LA**  D'autre part, le passager doit monter et descendre du véhicule en se déplacant avec précaution pour ne pas déséquilibrer le véhicule et le pilote.

#### ATTENTION

LE PILOTE DOIT INSTRUIRE LE PAS-SAGER SUR LA FAÇON DE MONTER ET DE DESCENDRE DU VÉHICULE.

POUR LA MONTÉE ET LA DESCENTE DU PASSAGER. LE VÉHICULE EST DOTÉ DE REPOSE-PIEDS PASSAGER SPÉCIFIQUES. LE PASSAGER DOIT TOUJOURS UTILISER LE REPOSE-PIED GAUCHE POUR MONTER ET DESCENDRE DU VÉHICULE.

NE PAS DESCENDRE NI MÊME TEN-TER DE DESCENDRE DU VÉHICULE EN PASSANT OU EN ALLONGEANT LA JAMBE POUR TOUCHER TERRE. DANS LES DEUX CAS, L'ÉQUILIBRE STABILITA' DEL VEICOLO SAREBBE-RO COMPROMESSI.

#### **ATTENZIONE**

IL BAGAGLIO O LE COSE ANCORATE ALLA PARTE POSTERIORE DEL VEI-COLO POSSONO CREARE UN OSTA-COLO NELLA SALITA E NELLA DI-SCESA DAL VEICOLO.

IN OGNI CASO PREVEDERE ED ESE-GUIRE UN MOVIMENTO BEN CON-TROLLATO DELLA GAMBA DESTRA, CHE DEVE EVITARE E SUPERARE LA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO (CODONE O BAGAGLIO) SENZA CAU-SARE LO SBILANCIAMENTO DELLO STESSO. ET LA STABILITÉ DU VÉHICULE SE-RAIENT COMPROMIS

#### **ATTENTION**

LES BAGAGES ET LES OBJETS FIXÉS À LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE PEUVENT CRÉER UN OBSTACLE À LA MONTÉE OU À LA DESCENTE DU VÉHICULE.

DANS TOUS LES CAS, PRÉVOIR ET EFFECTUER UN MOUVEMENT BIEN CONTRÔLÉ DE LA JAMBE DROITE, LAQUELLE DOIT ÉVITER ET DÉPASSER LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE (BAVETTE OU BAGAGES) SANS PROVOQUER LE RENVERSEMENT DE CELUI-CI.

#### **SALITA**

 Impugnare correttamente il manubrio e salire sul veicolo senza caricare il proprio peso sul cavalletto laterale.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD AP-POGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TER-RA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CA-VALLETTO LATERALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

#### MONTÉE

Saisir correctement le guidon et monter sur le véhicule sans charger votre poids sur la béquille latérale.

#### ATTENTION

AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TER-RE, POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE, LE CÔTÉ GAU-CHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

- Appoggiare entrambi i piedi a terra e raddrizzare il veicolo in posizione di marcia tenendolo in equilibrio.
- redresser le véhicule en position de marche en le tenant en équilibre.

Poser les deux pieds à terre et

#### **ATTENZIONE**

IL PILOTA NON DEVE ESTRARRE O TENTARE DI ESTRARRE I POGGIA-PIEDI PASSEGGERO DALLA POSI-ZIONE DI GUIDA, POTREBBE COM-PROMETTERE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO.

#### ATTENTION

LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS EXTRAIRE OU TENTER D'EXTRAIRE LES REPOSE-PIEDS PASSAGER DE LA POSITION DE CONDUITE : CELA POURRAIT COMPROMETTRE L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DU VÉHICULE.

- Far estrarre, al passeggero, i due poggiapiedi passeggero.
- Istruire il passeggero nella salita sul veicolo.
- Agire con il piede sinistro sul cavalletto laterale e farlo rientrare completamente.

#### **DISCESA**

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Arrestare il veicolo.



VERIFICARE CHE IL TERRENO DEL-LA ZONA DI PARCHEGGIO SIA LIBE-RO, SOLIDO E IN PIANO.

- Demander au passager de faire ressortir les deux repose-pieds
- Expliquer au passager comment monter sur le véhicule
- Agir sur la béquille latérale avec le pied gauche et la replacer en position de repos.

#### **DESCENTE**

- Choisir la zone de stationnement.
- Arrêter le véhicule.



VÉRIFIER QUE LE TERRAIN DE LA ZONE DE STATIONNEMENT EST DÉ-GAGÉ, SOLIDE ET PLAT. Con il tacco del piede sinistro. agire sul cavalletto laterale ed estenderlo completamente.

#### **ATTENZIONE**

**NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD AP-**POGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TER-RA. APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CA-**VALLETTO LATERALE) E TENERE IL** SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

- AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TER-RE. POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE. LE CÔTÉ GAU-CHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED
  - Poser les deux pieds à terre et redresser le véhicule en position de marche en le tenant en équilibre.

GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

Avec le talon du pied gauche.

déplier complètement.

ATTENTION

agir sur la béquille latérale et la

Expliquer au passager comment descendre du véhicule



RISQUE DE CHUTE ET RENVERSE-MENT.

S'ASSURER QUE LE PASSAGER EST BIEN DESCENDU DU VÉHICULE. **NE PAS CHARGER SON POIDS SUR** LA BÉQUILLE LATÉRALE.

- Appoggiare entrambi i piedi a terra e tenere in equilibrio il veicolo in posizione di marcia.
- Istruire il passeggero nella discesa dal veicolo.



PERICOLO DI CADUTA E DI ROVE-SCIAMENTO.

ASSICURARSI CHE IL PASSEGGERO SIA SCESO DAL VEICOLO. NON CARICARE IL PROPRIO PESO SUL CAVALLETTO LATERALE.

- Inclinare il motociclo finché il cavalletto non tocca il terreno.
- Impugnare correttamente il manubrio e scendere dal veicolo.
- Incliner le motocycle jusqu'à ce que la béquille touche par terre.
- Empoigner correctement le guidon et descendre du véhicule.

#### 86

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

- Ruotare il manubrio completamente verso sinistra.
- Portare il poggiapiedi passeggero in posizione.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.
- Mettre en position le reposepieds du passager.

#### **ATTENZIONE**



ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

#### **ATTENTION**



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉ-HICULE.

# Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX



Cap. 04 La manutenzione Chap. 04 L'entretien

# **Premessa**

Normalmente le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utente e a volte possono richiedere l'utilizzo di attrezzatura specifica e una preparazione tecnica. Nel caso di manutenzione periodica, di un intervento di assistenza o di una consulenza tecnica, rivolgeteVi ad un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi che garantirà un servizio accurato e sollecito.

#### **AVVERTENZA**

QUESTO VEICOLO E' PREDISPOSTO PER INDIVIDUARE IN TEMPO REALE EVENTUALI ANOMALIE DI FUNZIO-NAMENTO, MEMORIZZATE DALLA CENTRALINA ELETTRONICA.

OGNI QUALVOLTA SI POSIZIONI IL COMMUTATORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE "ON", NEL CRUSCOTTO SI ACCENDE PER CIRCA TRE SECON-DI LA SPIA "ALLARME".

## **Avant-propos**

Les opérations d'entretien ordinaire peuvent normalement être effectuées par l'utilisateur, mais elles peuvent parfois exiger l'utilisation d'outillages spécifiques et une préparation technique. En cas d'entretien périodique, d'une intervention d'assistance ou d'une consultation technique, s'adresser à un concessionnaire officiel Moto Guzzi qui garantira un service rapide et de qualité.

#### **AVERTISSEMENT**

CE VÉHICULE EST CONÇU POUR IDENTIFIER EN TEMPS RÉEL D'ÉVENTUELLES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, MÉMORISÉES PAR LA CENTRALE ÉLECTRONIQUE.

CHAQUE FOIS QUE LE COMMUTA-TEUR D'ALLUMAGE EST POSITION-NÉ SUR « KEY ON », LE VOYANT DEL D'ALARME S'ALLUME SUR LE TA-BLEAU DE BORD PENDANT ENVIRON TROIS SECONDES. 88:88 ₩ 88'c 88888 Km 04\_01

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Verifica livello olio motore (04 01, 04 02, 04 03)

> Controllare periodicamente il livello olio motore, sostituirlo agli intervalli previsti dalla tabella di manutenzione.

Per il controllo:



IL CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO MOTORE DEVE ESSERE EFFETTUA-TO A MOTORE CALDO E CON L'ASTI-NA NON AVVITATA.

EFFETTUANDO IL CONTROLLO LI-VELLO OLIO A MOTORE FREDDO. L'OLIO POTREBBE SCENDERE TEM-PORANEAMENTE AL DI SOTTO DEL LIVELLO "MIN".

QUESTO NON COSTITUISCE ALCUN PROBLEMA PURCHE' NON SI VERIFI-CHI L'ACCENSIONE COMBINATA DELLA SPIA DI ALLARME E SUL DI-SPLAY DELL'ICONA PRESSIONE OLIO MOTORE.

#### **ATTENZIONE**

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTARE L'OLIO MOTORE IN TEM-PERATURA D'ESERCIZIO. NON LA-SCIARE FUNZIONARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FER-MO.

LA PROCEDURA CORRETTA PREVE-DE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO Vérification du niveau d'huile moteur (04 01, 04 02, 04 03)

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur, effectuer le vidange d'huile aux intervalles prévus par le tableau d'entretien.

Pour le contrôle :



LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ LE MOTEUR CHAUD ET LA JAUGE DÉ-VISSÉE.

EN EFFECTUANT LE CONTRÔLE DE L'HUILE MOTEUR FROID. L'HUILE POURRAIT DESCENDRE TEMPORAI-**REMENT EN DESSOUS DU NIVEAU «** MIN ».


CELA NE CONSTITUE AUCUN PRO-BLÈME TANT QUE L'ÉCLAIRAGE COMBINÉ DU VOYANT D'ALARME ET DE L'ICÔNE DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR SUR LE TABLEAU DE BORD NE SE PRODUIT PAS.

#### **ATTENTION**


**POUR RÉCHAUFFER LE MOTEUR ET** PORTER L'HUILE MOTEUR À LA TEM-PÉRATURE DE FONCTIONNEMENT. NE PAS LAISSER FONCTIONNER LE MOTEUR AU RALENTI LORSQUE LE VÉHICULE EST ARRÊTÉ.

DOPO UN VIAGGIO O DOPO AVER PERCORSO 15 km (10 mi) CIRCA SU UN PERCORSO EXTRAURBANO (SUFFICIENTI PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO MOTORE).

LA PROCÉDURE CORRECTE PRÉ-VOIT D'EFFECTUER LE CONTRÔLE APRÈS UN VOYAGE OU APRÈS AVOIR PARCOURU ENVIRON 15 km (10 mi) SUR UN PARCOURS EXTRA-URBAIN (SUFFISANTS POUR POR-TER L'HUILE MOTEUR À TEMPÉRA-TURE).

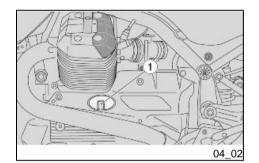

- Arrestare il motore.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Arrêter le moteur.
- Maintenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.

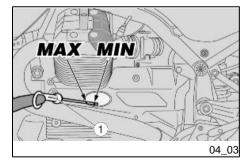

- Estrarre tappo di carico / astina livello olio (1).
- Pulire l'astina livello olio (1) e reinserirla.
- Estrarla nuovamente e verificare il livello dell'olio.
- Il livello è corretto, se raggiunge approssimativamente il livello "MAX". In caso contrario procedere con il rabbocco olio motore.
- Extraire le bouchon de remplissage / la jauge de niveau d'huile (1).
- Nettoyer la jauge de niveau d'huile (1) et la réinsérer.
- Extraire de nouveau la jauge et contrôler le niveau de l'huile.
- Le niveau est correct s'il rejoint approximativement le niveau « MAX ». Dans le cas contraire, procéder au remplissage d'huile moteur.

# Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

Rabbocco olio motore (04 04)

# Remplissage d'huile moteur (04 04)

#### **ATTENZIONE**




NON OLTREPASSARE LA MARCATU-RA "MAX" E NON ANDARE AL DI SOT-TO DELLA MARCATURA "MIN", PER NON CAUSARE GRAVI DANNI AL MO-TORE.





NE PAS DÉPASSER L'INSCRIPTION « MAX » NI ALLER EN DESSOUS DE L'INSCRIPTION « MIN ». POUR NE PAS ENDOMMAGER GRAVEMENT LE MOTEUR.

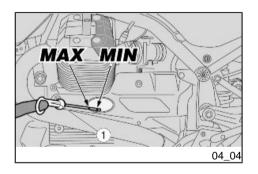

Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore:

Estrarre il tappo di carico / astina livello olio (1).



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O AL-TRE SOSTANZE ALL'OLIO.

Si nécessaire, restaurer le niveau d'huile moteur :

Extraire le bouchon de remplissage / la jauge de niveau d'huile (1).



NE PAS AJOUTER D'ADDITIES OU D'AUTRES SUBSTANCES À L'HUILE.

Se viene utilizzato un imbuto o altro. assicurarsi della perfetta pulizia.

#### **ATTENZIONE**

UTILIZZARE OLIO DI BUONA QUALI-TA', DI GRADAZIONE 10W - 60.

Si un entonnoir ou autre élément est utilisé, s'assurer qu'il est parfaitement propre.

#### **ATTENTION**

UTILISER DE L'HUILE DE BONNE QUALITÉ, GRADE 10W - 60.

- Rabboccare ripristinando il giusto livello.
- Remplir en rétablissant le bon niveau.

Sostituzione olio motore (04\_05, 04\_06, 04\_07, 04\_08, 04\_09)

Vidange d'huile moteur (04\_05, 04\_06, 04\_07, 04\_08, 04\_09)



LE OPERAZIONI PER LA SOSTITU-ZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE POTREBBERO PRESEN-TARSI DIFFICOLTOSE E COMPLESSE ALL'OPERATORE INESPERTO.

IN CASO DI NECESSITA', RIVOLGER-SI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

VOLENDO COMUNQUE PROCEDERE PERSONALMENTE, ATTENERSI AL-LE SEGUENTI ISTRUZIONI.



LES OPÉRATIONS DE VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR ET DE REMPLACE-MENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR POURRAIENT S'AVÉRER DIFFICILES ET COMPLEXES POUR L'OPÉRA-TEUR INEXPÉRIMENTÉ.

AU BESOIN, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Moto Guzzi.

SI L'ON SOUHAITE TOUT DE MÊME LE RÉALISER PERSONNELLEMENT, RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

Controllare periodicamente il livello olio motore.

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur.

Per la sostituzione:

Pour réaliser la vidange :

#### **ATTENZIONE**

PER UNA MIGLIORE E COMPLETA FUORIUSCITA E' NECESSARIO CHE L'OLIO SIA CALDO E QUINDI PIU' FLUIDO, CONDIZIONE CHE SI RAG-

#### **ATTENTION**

POUR OBTENIR UN MEILLEUR ET COMPLET ÉCOULEMENT, IL EST NÉ-CESSAIRE QUE L'HUILE SOIT CHAU-DE ET DONC PLUS FLUIDE, CONDI- GIUNGE DOPO CIRCA VENTI MINUTI DI NORMALE FUNZIONAMENTO.




IL MOTORE RISCALDATO CONTIENE OLIO AD ALTA TEMPERATURA, PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A NON SCOTTARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE.

TION ATTEINTE APRÈS ENVIRON VINGT MINUTES DE FONCTIONNE-MENT NORMAL.



LE MOTEUR CHAUD CONTIENT DE L'HUILE À HAUTE TEMPÉRATURE. PRÊTER UNE ATTENTION PARTICU-LIÈRE DURANT LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS SUIVANTES POUR NE PAS SE BRÛLER.

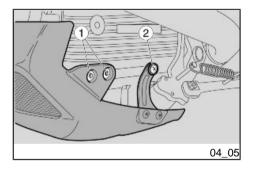


Per la sostituzione dell'olio motore e del filtro olio è necessario rimuovere il paracoppa.

- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere le due viti anteriori (1).
- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite posteriore (2).
- Rimuovere il paracoppa.

Pour effectuer la vidange d'huile moteur et remplacer le filtre à huile, il est nécessaire de déposer le pare-carter.

- En opérant des deux côtés, dévisser et enlever les deux vis avant (1).
- En opérant des deux côtés, dévisser et enlever la vis arrière
   (2).
- Déposer le pare-carter.

#### Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

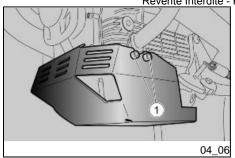



Per la rimozione del paracoppa in metallo (ove previsto) procedere come segue:

- operando da entrambi i lati, svitare e togliere le due viti (1).
- Rimuovere il paracoppa.

Pour déposer le pare-carter en métal (si prévu), agir de la manière suivante :

- En agissant des deux côtés, dévisser et retirer les deux vis (1).
- Déposer le pare-carter.

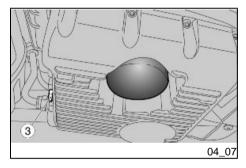

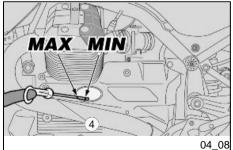

- Posizionare un contenitore, con capacità superiore a 4000 cc (244 cu in) in corrispondenza del tappo di scarico (3).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (3).
- Estrarre il tappo di carico / astina livello olio motore (4).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- Inserire il tappo di carico / astina livello olio motore (4).
- Controllare ed eventualmente sostituire le rondelle di tenuta del tappo di scarico (3).
- Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (3).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (3).

- Positionner un récipient d'une capacité supérieure à 4000 cm³ (244 po³) sous le bouchon de vidange (3).
- Dévisser et enlever le bouchon de vidange (3).
- Extraire le bouchon de remplissage / la jauge de niveau d'huile moteur (4).
- Vidanger et laisser goutter pendant quelques minutes l'huile à l'intérieur du récipient.
- Insérer le bouchon de remplissage / la jauge de niveau d'huile moteur (4).
- Contrôler, et remplacer le cas échéant, les rondelles d'étanchéité du bouchon de vidange (3).
- Retirer les résidus métalliques attachés à l'aimant du bouchon de vidange (3).
- Visser et serrer le bouchon de vidange (3).





NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE.

SI CONSIGLIA DI PORTARLO IN UN RECIPIENTE SIGILLATO ALLA STA-ZIONE DI SERVIZIO PRESSO LA QUA-LE LO SI ACQUISTA ABITUALMENTE O PRESSO UN CENTRO DI RACCOL-TA OLI. NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

IL EST CONSEILLÉ DE LA PORTER DANS UN RÉCIPIENT SCELLÉ À LA STATION DE SERVICE AUPRÈS DE LAQUELLE ON L'ACQUIERT HABI-TUELLEMENT OU AUPRÈS D'UN CENTRE DE RÉCUPÉRATION D'HUI-LES.

SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTO-RE REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR

Effettuare la sostituzione del filtro olio motore ad ogni sostituzione olio motore.

 Rimuovere il filtro olio motore (5) svitandolo dalla sede. Remplacer le filtre à huile moteur à chaque vidange de l'huile moteur.

Déposer le filtre à huile moteur (5) en le dévissant de son logement.

#### **AVVERTENZA**




**AVERTISSEMENT** 




NON RIUTILIZZARE UN FILTRO GIA' UTILIZZATO IN PRECEDENZA.

NE PAS RÉUTILISER UN FILTRE UTI-LISÉ PRÉCÉDEMMENT.

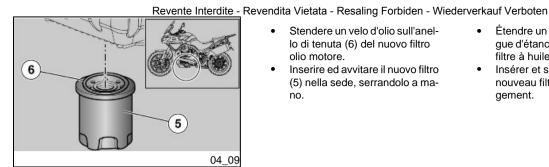

- Stendere un velo d'olio sull'anello di tenuta (6) del nuovo filtro olio motore.
  - Inserire ed avvitare il nuovo filtro (5) nella sede, serrandolo a mano.
- Étendre un film d'huile sur la bague d'étanchéité (6) du nouveau filtre à huile moteur.
- Insérer et serrer avec la main le nouveau filtre (5) dans son logement.

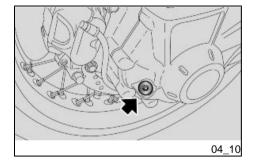

# Livello olio cardano (04 10)

Controllare periodicamente il livello olio cardano, provvedere alla sostituzione agli intervalli previsti dalla tabella di manutenzione programmata

#### Per il controllo:

- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare e rimuovere il tappo del livello.
- Verificare che l'olio sfiori il foro per il tappo di livello. Se l'olio è al di sotto del livello prescritto è necessario provvedere al rabbocco.

Per il rabbocco e l'eventuale sostituzione dell'olio gruppo trasmissione ad albero cardanico è necessario rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

# Niveau d'huile cardan (04 10)

Contrôler périodiquement le niveau d'huile dans le cardan et la vidanger aux intervalles prévus dans le tableau d'entretien programmé.


#### Pour le contrôle :

- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.
- Dévisser et déposer le bouchon de niveau.
- Vérifier que l'huile effleure le trou du bouchon de niveau. Si l'huile est en dessous du niveau prescrit, il est nécessaire de procéder au remplissage.


Pour le remplissage et l'éventuelle vidange de l'huile du groupe transmission à arbre de cardan, il est nécessaire de s'adresser à un concessionnaire officiel Moto Guzzi.

#### Livello olio cambio

 Per il controllo, il rabbocco, e la sostituzione dell'olio del cambio è necessario rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

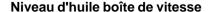

Pour le contrôle, le remplissage et la vidange de l'huile de la boîte de vitesses, il est nécessaire de s'adresser à un concessionnaire officiel **Moto Guzzi**.

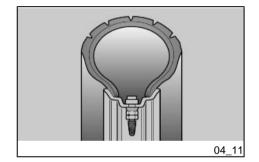

### Pneumatici (04\_11, 04\_12)

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

#### **ATTENZIONE**

CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DE-GLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE. SE GLI PNEUMATICI SO-NO CALDI. LA MISURAZIONE NON È CORRETTA. EFFETTUARE LA MISU-RAZIONE SOPRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO. SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROP-PO ALTA, LE ASPERITÀ DEL TERRE-NO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MA-**NUBRIO, COMPROMETTENDO COSI'** IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCEN-DO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVO-

## Les pneus (04 11, 04 12)

Ce véhicule est équipé de pneus sans chambre à air (Tubeless).

#### ATTENTION

CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE. SI LES PNEUS SONT CHAUDS, LA MESURE EST INCORRECTE. EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS. SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP HAUTE, LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES AU GUIDON, COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE MARCHE ET RÉDUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE ROUTE DANS LES VIRAGES.

SI, INVERSEMENT, LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE, LES BORDS DES PNEUS TRAVAILLENT DAVANTAGE, LE PNEU POUVANT RANO MAGGIORMENTE, E POTREB-BE VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPU-RE IL SUO DISTACCO. CON CONSE-**GUENTE PERDITA DI CONTROLLO** DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE. GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIU-SCIRE DAI CERCHI.

NELLE CURVE INFINE. IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE.

CONTROLLARE LO STATO SUPERFI-CIALE E L'USURA IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEU-MATICI COMPROMETTEREBBE L'A-DERENZA ALLA STRADA E LA MA-NOVRABILITÀ DEL VEICOLO.

ALCUNE TIPOLOGIE DI PNEUMATICI OMOLOGATI PER QUESTO VEICOLO. SONO PROVVISTI DI INDICATORI DI USURA.

ESISTONO VARI TIPI DI INDICATORI DI USURA. INFORMARSI PRESSO IL PROPRIO RIVENDITORE PER LE MO-DALITÀ DI VERIFICA USURA.

VERIFICARE VISIVAMENTE IL CON-SUMO DEGLI PNEUMATICI, SE USU-RATI FARLI SOSTITUIRE.

SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI. ANCHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI AINSI PATINER SUR LA JANTE OU BIEN SE DÉTACHER. CE QUI ENTRAÎ-NERAIT LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES. LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES.

DANS LES VIRAGES. LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE.

**CONTRÔLER L'ÉTAT DES SURFACES** ET L'USURE. DANS LA MESURE OÙ DES PNEUS EN MAUVAIS ÉTAT COM-PROMETTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANŒUVRABILITÉ DU VÉHICULE.

CERTAINS TYPES DE PNEUS. HOMO-LOGUÉS POUR CE VÉHICULE. SONT POURVUS D'INDICATEURS D'USURE.

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES D'IN-DICATEURS D'USURE. S'INFORMER **AUPRÈS DE SON REVENDEUR POUR** LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'USURE.

VÉRIFIER VISUELLEMENT L'USURE DES PNEUS. LES FAIRE REMPLACER SI USÉS.

SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT PAS COMPLÈTEMENT USÉS. ILS PEUVENT DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE DE ROUTE. DANS CE CAS, FAIRE REM-PLACER LES PNEUS. FAIRE REM-STRADA. IN QUESTO CASO FARE PLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI. FARE SOSTITUIRE LO PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FORATURA NELLA ZONA DEL BATTISTRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0.197 in).

DOPO AVER FATTO RIPARARE UN PNEUMATICO, FAR ESEGUIRE L'E-QUILIBRATURA DELLE RUOTE.

USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMATICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA. NON FAR INSTALLARE PNEUMATICI DEL TIPO CON CAMERA D'ARIA SU CERCHI PER PNEUMATICI TUBELESS E VICEVERSA. CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNITE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI.

LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED EQUILIBRATURA SONO MOLTO IMPORTANTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI E CON LA NECESSARIA ESPERIENZA. PER QUESTO MOTIVO SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI.

SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI POSSONO ESSERE RICOPERTI DI UNE ÉVENTUELLE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SU-PÉRIEURES À 5 mm (0.197 po).

APRÈS AVOIR FAIT RÉPARER UN PNEU, FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES.

UTILISER UNIQUEMENT DES PNEUS AUX DIMENSIONS INDIQUÉES PAR LE CONSTRUCTEUR. NE PAS FAIRE MONTER DES PNEUS DU TYPE À CHAMBRE À AIR SUR LES JANTES À LA PLACE DES PNEUS TUBELESS ET INVERSEMENT. CONTRÔLER QUE LES VALVES DE GONFLAGE POSSÈDENT TOUJOURS LES BOUCHONS RESPECTIFS, AFIN D'ÉVITER QUE LES PNEUS NE SE DÉGONFLENT ACCIDENTELLEMENT.

LES OPÉRATIONS DE REMPLACE-MENT, RÉPARATION, ENTRETIEN ET ÉQUILIBRAGE SONT TRÈS IMPOR-TANTES : ELLES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES À L'AIDE DES OUTILS APPROPRIÉS ET EN AYANT L'EXPÉ-RIENCE NÉCESSAIRE. POUR CETTE RAISON, IL EST CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL OU À UN SPÉCIALIS-TE EN PNEUS POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES.

SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEU-VENT ÊTRE RECOUVERTS D'UNE PA-TINE GLISSANTE : CONDUIRE PRU- UNA PATINA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI CHILO-METRI. NON UNGERE GLI PNEUMA-TICI CON LIQUIDO NON IDONEO.


SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

DEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN LIQUIDE INAPPRO-PRIÉ.

SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT PAS COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE DE
PERSONNAME /> ROUTE.

DANS CE CAS, REMPLACER LES PNEUS.

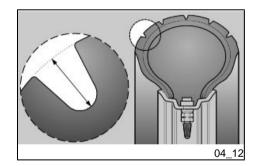

#### Limite minimo di profondità battistrada:

anteriore e posteriore 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm) (USA 0.118 in) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo.

# Limite minimale de profondeur de la bande de roulement :

avant et arrière 2 mm (0,079 po) (É.-U. 3 mm) (É.-U. 0,118 po) et en aucun cas inférieure à ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé.

### Smontaggio candela

#### **ATTENZIONE**

PER LO SMONTAGGIO, LA VERIFICA, LA PULIZIA E LA SOSTITUZIONE DEL-LE CANDELE RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALI-

# Depose de la bougie

#### **ATTENTION**

POUR LE DÉMONTAGE, LA VÉRIFI-CATION, LE NETTOYAGE ET LE REM-PLACEMENT DES BOUGIES, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi OU SI VOUS ÊTES FICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

DES PERSONNES EXPERTES ET QUALIFIÉES, VOUS POUVEZ VOUS REPORTER AUX INDICATIONS CONTENUES DANS LE MANUEL GARAGE DISPONIBLE DANS CE Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

### Smontaggio filtro aria


#### **ATTENZIONE**

PER LO SMONTAGGIO, LA VERIFICA E LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO ARIA RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

### Demontage du filtre a air

#### ATTENTION

POUR LE DÉMONTAGE, LA VÉRIFI-CATION ET LE REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Moto Guzzi OU SI VOUS ÊTES DES PERSONNES EXPERTES ET QUALIFIÉES, VOUS POUVEZ VOUS REPORTER AUX INDI-CATIONS CONTENUES DANS LE MA-NUEL GARAGE DISPONIBLE DANS CE concessionnaire officiel Moto Guzzi. Revente Interdite - F

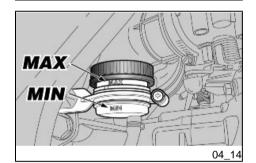

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

# Controllo livello liquido freni (04\_13, 04\_14)

#### Controllo liquido freni

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Per il freno anteriore, ruotare il manubrio completamente verso destra.
- Per il freno posteriore, tenere il veicolo in posizione verticale in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al tappo.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN":

MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "**MIN**":

- Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, e del disco.
- Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

# Controle du niveau de l'huile des freins (04 13, 04 14)

#### Contrôle du liquide de frein

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Pour le frein avant, tourner le guidon complètement vers la droite.
- Pour le frein arrière, tenir le véhicule en position verticale de manière à ce que le liquide contenu dans le réservoir soit paralièle au bouchon
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse la référence « MIN » :

MIN = niveau minimum

MAX = niveau maximum

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN » :

- Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.
- Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.

# Rabbocco liquido impianto frenante

#### **ATTENZIONE**


PER IL RABBOCCO DEL LIQUIDO IM-PIANTI FRENANTI RIVOLGERSI AD

# Appoint liquide systeme de freinage

#### **ATTENTION**

POUR LE REMPLISSAGE DU LIQUIDE DES SYSTÈMES DE FREINAGE, UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Moto Guzzi OU SI VOUS ÊTES DES PERSONNES EXPERTES ET QUALIFIÉES, VOUS POUVEZ VOUS REPORTER AUX INDICATIONS CONTENUES DANS LE MANUEL GARAGE DISPONIBLE DANS CE concessionnaire officiel Moto Guzzi.

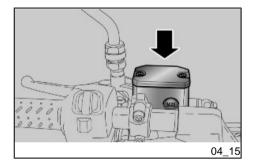

# Controllo livello liquido frizione (04 15)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Ruotare il manubrio parzialmente verso destra in modo che il liquido contenuto nel serbatoio liquido frizione sia parallelo al bordo serbatoio liquido frizione.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN"

MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN", provvedere al rabbocco.

# Contrôle liquide d'embrayage (04\_15)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Tourner le guidon partiellement vers la droite de façon à ce que le liquide d'embrayage soit parallèle au bord du réservoir du liquide d'embrayage.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère « MIN »

MIN = niveau minimum.

MAX = niveau maximum.

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN », procéder au remplissage.

### Rabbocco liquido frizione


# Appoint liquide d'embrayage

#### **ATTENZIONE**

PER IL RABBOCCO DEL LIQUIDO FRI-ZIONE RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALI-FICATE, POTETE FARE RIFERIMEN-TO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABI-LE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

#### ATTENTION

POUR LE REMPLISSAGE DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi OU SI VOUS ÊTES DES PERSONNES EXPERTES ET QUALIFIÉES, VOUS POUVEZ VOUS REPORTER AUX INDICATIONS CONTENUES DANS LE MANUEL GARAGE DISPONIBLE DANS CE Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

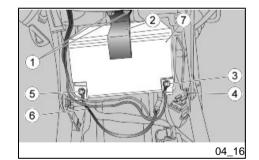

# Messa in servizio di una nuova batteria (04\_16)

- Accertarsi che il commutatore di accensione sia in posizione "OFF".
- · Rimuovere la sella.
- Svitare le due viti (1) e spostare il fermo (2).
- Svitare e togliere la vite (3) dal morsetto negativo (-).
- Spostare lateralmente il cavo negativo (4).
- Svitare e togliere la vite (5) dal morsetto positivo (+).
- Spostare lateralmente il cavo positivo (6).
- Afferrare saldamente la batteria
   (7) e rimuoverla dal suo allog-

# Mise en service d'une batterie neuve (04 16)

- S'assurer que le commutateur d'allumage soit sur « OFF ».
- · Déposer la selle.
- Dévisser les deux vis (1) et déplacer la butée (2).
- Dévisser et enlever la vis (3) de la borne négative (-).
- Déplacer latéralement le câble négatif (4).
- Dévisser et enlever la vis (5) de la borne positive (+).
- Déplacer latéralement le câble positif (6).
- Saisir solidement la batterie (7) et la retirer de son logement en la soulevant perpendiculairement au logement.

- Revente Interdite Revendita Vietata Resaling Forbiden Wiederverkauf Verboten
  - giamento sollevandola perpendicolarmente alla sede stessa.
  - Sistemare la batteria su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto.
  - Riposizionare la sella.

Per l'installazione di una nuova batteria eseguire le operazioni descritte in senso inverso.

#### ATTENZIONE

NEL RIMONTAGGIO COLLEGARE PRIMA IL CAVO SUL MORSETTO POSITIVO (+) E POI QUELLO SUL NEGATIVO (-).



CONTROLLARE CHE I TERMINALI DEI CAVI E I MORSETTI DELLA BATTERIA SIANO:

- IN BUONE CONDIZIONI (E NON COR-ROSI O COPERTI DA DEPOSITO);
- COPERTI DA GRASSO NEUTRO O VASELINA.

 Ranger la batterie sur une surface horizontale, dans un endroit frais et sec.

Repositionner la selle.

Pour l'installation d'une batterie neuve, effectuer les opérations décrites en sens inverse.

#### **ATTENTION**

LORS DU REMONTAGE, BRANCHER D'ABORD UN CÂBLE SUR LA BORNE POSITIVE (+) ET ENSUITE L'AUTRE CÂBLE SUR LA BORNE NÉGATIVE (-).



CONTRÔLER SI LES COSSES DES CÂBLES ET LES BORNES DE LA BAT-TERIE SONT :

EN BON ÉTAT (EXEMPTS DE ROUIL-LE OU DE DÉPÔTS) :

COUVERTS DE GRAISSE NEUTRE OU DE VASELINE.

Verifica del livello dell'elettrolito

#### **AVVERTENZA**

QUESTO VEICOLO E' EQUIPAGGIA-TO CON UNA BATTERIA DEL TIPO SENZA MANUTENZIONE E NON E' RI-CHIESTO NESSUN TIPO DI INTER- Verification du niveau de l'electrolyte

#### **AVERTISSEMENT**

CE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE DE TYPE SANS ENTRE-TIEN ET NE DEMANDE AUCUN TYPE D'INTERVENTION, SINON UN CON- VENTO, SE NON UN SALTUARIO CONTROLLO E UN'EVENTUALE RI-CARICA. TRÔLE OCCASIONNEL ET UNE ÉVENTUELLE RECHARGE.

### Ricarica batteria

- · Rimuovere la batteria.
- Premunirsi di un adeguato caricabatteria.
- Predisporre il caricabatteria per il tipo di ricarica indicata.
- Collegare la batteria al caricabatteria.

#### **ATTENZIONE**



DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROVVEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIONE DEL LOCALE, EVITA-RE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURANTE LA RICARICA DELLA BAT-TERIA.

Accendere il caricabatteria.

# Caratteristiche tecniche MODALITA' DI RICARICA

Ricarica - Normale

Corrente Elettrica - 1,8 A

### Charge de la batterie

- Déposer la batterie.
- Se munir d'un chargeur de batterie adéquat.
- Préparer le chargeur de batterie selon le type de recharge indiquée.
- Brancher la batterie au chargeur de batterie.

#### ATTENTION



PENDANT LA RECHARGE OU L'UTI-LISATION, AÉRER ADÉQUATEMENT LE LOCAL ET ÉVITER D'INHALER LES GAZ ÉMIS DURANT LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

Allumer le chargeur de batterie.

# Caractéristiques techniques MODALITÉ DE RECHARGE

Recharge - Normale

Courant électrique - 1,8 A

# Lunga inattività



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMAN-GA INATTIVO PER PIU' DI VENTI GIORNI, SCOLLEGARE I FUSIBILI DA 30A, PER EVITARE IL DEGRADO DEL-LA BATTERIA DOVUTO AL CONSU-MO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPUTER MULTIFUNZIONE.

#### **ATTENZIONE**

LA RIMOZIONE DEI FUSIBILI DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI: OROLOGIO DIGITALE, INFORMAZIONI DI VIAGGIO E MISU-RAZIONI CRONOMETRICHE.

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria per evitarne la solfatazione.

Rimuovere la batteria.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

# Longue inactivite



SI LE VÉHICULE NE SERA PAS UTILI-SÉ PENDANT PLUS DE VINGT JOURS, DÉBRANCHER LES FUSIBLES DE 30 A, AFIN D'ÉVITER UNE DÉGRADA-TION DE LA BATTERIE, DUE À LA CONSOMMATION DE COURANT DE L'ORDINATEUR MULTIFONCTIONS.

# ATTENTION

LA DÉPOSE DES FUSIBLES DE 30 A ENTRAÎNE LA REMISE À ZÉRO DES FONCTIONS: HORLOGE NUMÉRI-QUE, INFORMATIONS DE VOYAGE ET MESURES CHRONOMÉTRIQUES.

Au cas où le véhicule resterait inactif plus de quinze jours, il est nécessaire de recharger la batterie pour en éviter la sulfatation.

Déposer la batterie.

Durant la période hivernale ou lorsque le véhicule reste arrêté, pour éviter qu'elle ne se détériore, contrôler périodiquement la charge (environ une fois par mois).

 La recharger complètement en utilisant une recharge normale. Ricaricarla completamente utilizzando una carica normale. Si la batterie reste sur le véhicule, débrancher les câbles des bornes.

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti.

Fusibili (04\_17, 04\_18, 04\_19, 04\_20)

Les fusibles (04\_17, 04\_18, 04\_19, 04\_20)

#### **ATTENZIONE**



NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.

NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DI-VERSI DA QUELLI SPECIFICATI.

SI POTREBBERO CREARE DANNI AL SISTEMA ELETTRICO O PERSINO UN INCENDIO, IN CASO DI CORTO CIR-CUITO.

#### NOTA BENE

QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI-LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO CASO CONSULTARE UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi. ATTENTION



NE PAS RÉPARER DE FUSIBLES DÉ-FECTUEUX.

NE JAMAIS UTILISER DE FUSIBLES DIFFÉRENTS DE CEUX SPÉCIFIÉS.

CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET MÊME PROVOQUER UN INCENDIE, EN CAS DE COURT-CIRCUIT.

N.B.

QUAND UN FUSIBLE GRILLE FRÉ-QUEMMENT, IL EST PROBABLE QU'IL EXISTE UN COURT-CIRCUIT OU UNE SURCHARGE. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Moto Guzzi.

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettri-

En cas de manque de fonctionnement ou de fonctionnement irrégulier d'un compo-

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten co o il mancato avviamento del motore. è necessario controllare i fusibili

> Controllare prima i fusibili secondari, i fusibili del sistema ABS (ove previsto) e successivamente i fusibili principali.

sant électrique ou si le moteur ne démarre pas, il faut contrôler les fusibles.

Contrôler d'abord les fusibles secondaires, les fusibles du système ABS (si prévu) et ensuite les fusibles principaux.

#### Per il controllo:

- Posizionare su 'OFF' il commutatore di accensione, onde evitare un corto circuito accidenta-
- Aprire il coperchietto della scatola dei fusibili secondari posta sul lato destro della carenatura anteriore.



controllare se il filamento è in-

- Prima di sostituire il fusibile, ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconvenien-
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.

#### **NOTA BENE**

terrotto.


SE VENISSE UTILIZZATO UN FUSIBI-LE DI RISERVA, PROVVEDERE A IN-SERIRNE UNO UGUALE NELL'APPO-SITA SEDE.

#### Pour le contrôle :

- Positionner l'interrupteur d'allumage sur « KEY OFF » afin d'éviter un court-circuit accidentel.
- Ouvrir le cache de la boîte à fusibles secondaires placée sur le côté droit du carénage avant.
- Extraire un fusible à la fois et contrôler si le filament est interrompu.
- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause du problème.
- Remplacer le fusible, si endommagé, par un de même ampérage.


# N.B.

SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTI-LISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN AUTRE IDENTIQUE DANS LE LOGE-MENT RESPECTIF.

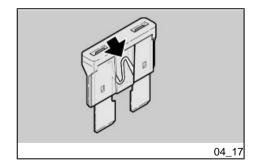



- La scatola fusibili principali si trova sotto alla sella.
- Effettuare anche per i fusibili principali le operazioni descritte precedentemente per il controllo dei fusibili secondari.
- La boîte à fusibles principaux se trouve sous la selle.
- Pour les fusibles principaux, effectuer les mêmes opérations décrites précédemment pour le contrôle des fusibles secondaires.

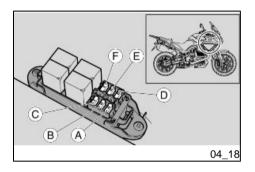

#### **FUSIBILI SECONDARI**

A - Stop, claxon, bobina, GPS, illuminazione pulsante hazard, bobine, relè luci, passing (15 A).

B - Luci di posizione, motorino avviamento (15 A).

- C Sistema ABS (10 A) (ove previsto)
- D Pompa benzina, bobine, iniettori (15 A).
- E Bruciatore lambda, sensore velocità, bobina relè iniezione secondario, bobina relè avviamento (15 A).
- F Positivo permanente, alimentazione centralina ECU (3A).

# **NOTA BENE**

**DUE FUSIBILI SONO DI RISERVA.** 

# **FUSIBLES SECONDAIRES**


A - Feu stop, klaxon, bobine, GPS, éclairage du bouton des feux de détresse, bobines, relais des feux, passing (15 A).

B - Feux de position, démarreur (15 A).

- C Système ABS (10 A) (si prévu)
- D Pompe à essence, bobines, injecteurs (15 A).
- E Brûleur lambda, capteur de vitesse, bobine du relais d'injection secondaire, bobine du relais de démarrage (15 A).
- F Positif permanent, alimentation de la centrale ECU (3 A).

# N.B.

**DEUX FUSIBLES SONT DE RÉSERVE.** 

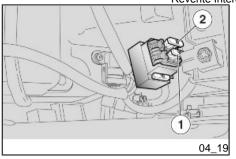

# **FUSIBILI PRINCIPALI**

- 1 Ricarica batteria (40 A).
- 2 Fusibile primario moto (30 A).

#### **NOTA BENE**


UN FUSIBILE È DI RISERVA.

#### **FUSIBLES PRINCIPAUX**

- 1 Recharge de la batterie (40 A).
- 2 Fusible primaire moto (30 A).

#### N.B.

UN FUSIBLE EST DE RÉSERVE.

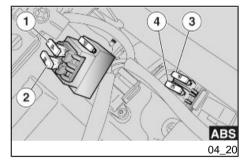

# FUSIBILI ABS (ove previsto)

- 3 Pompa idraulica ABS (40 A).
- 4 Elettrovalvola ABS (25 A).

# FUSIBLES ABS (si prévu)

- 3 Pompe hydraulique ABS (40 A).
- 4 Électrovanne ABS (25 A).

Lampade (04\_21, 04\_22, 04\_23, 04\_24)

ATTENZIONE



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI- Ampoules (04\_21, 04\_22, 04\_23, 04\_24)

ATTENTION



AVANT DE REMPLACER UNE AM-POULE, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « KEY OFF » ET NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREB-BERO CAUSARE IL SURRISCALDA-MENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DAL-LE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

ATTENDRE QUELQUES MINUTES QUE L'AMPOULE REFROIDISSE.

REMPLACER L'AMPOULE EN ENFI-LANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC.

NE PAS LAISSER D'EMPREINTES SUR L'AMPOULE, DANS LA MESURE OÙ CELA POURRAIT LA FAIRE SUR-CHAUFFER ET GRILLER. SI L'AM-POULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVEN-TUELLES EMPREINTES POUR ÉVI-TER QU'ELLE NE GRILLE.

NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

#### **DISPOSIZIONE LAMPADINE**

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- due lampadine luci di posizione (4) (inferiore)
- una lampadina luce anabbagliante (fanale sinistro);
- una lampadina luce anabbagliante / abbagliante (fanale destro).

# SOSTITUZIONE LAMPADINE FANALE ANTERIORE

 Posizionare il veicolo sul cavalletto.

#### **DISPOSITION DES AMPOULES**


Dans le feu avant, se trouvent :


- deux ampoules pour feux de position (4) (inférieure)
- une ampoule pour feu de croisement (feu gauche) ;
- une ampoule pour feux de croisement / de route (feu droit).

# REMPLACEMENT DES AMPOULES DU FEU AVANT

Positionner le véhicule sur la béquille.

- Ruotare il manubrio a sinistra per la rimozione delle lampadine del fanale sinistro, ruotare il manubrio a destra per la rimozione delle lampadine del fanale destro.
- Tourner le guidon à gauche pour la dépose des ampoules du feu gauche, tourner le guidon à droite pour la dépose des ampoules du feu droit.

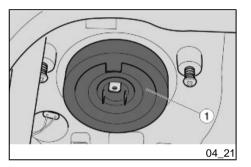

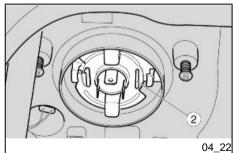

# LAMPADINA LUCE ANABBAGLIAN-TE/ABBAGLIANTE

- Afferrare il connettore elettrico lampadina, tirarlo e sconnetterlo dalla lampadina.
- Spostare con le mani la cuffia (1).
- Ruotare il portalampada (2).
- Estrarre la lampadina completa di portalampada (2) dalla sede.

# **NOTA BENE**


INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE LE APPOSITE SEDI DI POSIZIONA-MENTO.


# AMPOULE DU FEU DE ROUTE / FEU DE CROISEMENT

- Empoigner le connecteur électrique de l'ampoule, le tirer et le débrancher de l'ampoule.
- Déplacer la coiffe (1) avec les mains.
- Tourner la douille (2).
- Extraire l'ampoule du logement avec la douille (2).

# N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE EN FAISANT COÏNCIDER LES LOGEMENTS PRÉVUS.

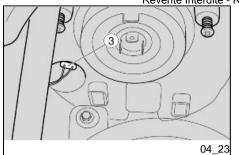

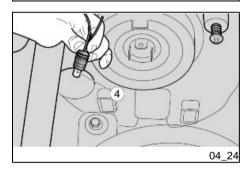

#### LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE

- Afferrare il portalampada luce di posizione (3), tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina (4) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Verificare il corretto inserimento della lampadina nel portalampada.

#### AMPOULE DU FEU DE POSITION

- Saisir la douille du feu de position (3) et tirer de celle-ci pour l'extraire de son logement.
- Dévisser l'ampoule (4) et la remplacer par une autre du même type
- Vérifier la bonne insertion de l'ampoule dans la douille.

Regolazione proiettore (04\_25, 04\_26, 04\_27)

# **NOTA BENE**

IN BASE A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE NEL PAESE DI UTILIZZO DEL VEICO-LO, PER LA VERIFICA DELL'ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO


Reglage du projecteur (04\_25, 04\_26, 04\_27)

N.B.

EN FONCTION DE CE QUI EST PRE-SCRIT PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE VÉHICULE EST UTILISÉ, DES PROCÉ-DURES SPÉCIFIQUES DOIVENT ÊTRE ADOPTÉES POUR LA VÉRIFICATION

# DEVONO ESSERE ADOTTATE PROCEDURE SPECIFICHE.

# DE L'ORIENTATION DU FAISCEAU

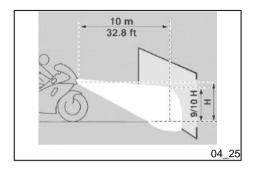


**EU** - Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore:

- Porre il veicolo a 10 m ( 32.8 ft) di distanza da una parete verticale, accertandosi che il terreno sia piano.
- Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale de proiettore (circa 9/10 dell'altezza totale).

**UE** - Pour une vérification rapide de la bonne orientation du faisceau lumineux avant :

- Placer le véhicule à 10 m (32.8 ft) de distance d'un mur vertical, en s'assurant que le terrain soit plat.
- Allumer le feu de croisement, s'asseoir sur le véhicule et vérifier que le faisceau lumineux projeté sur le mur se trouve légèrement au-dessous de l'axe horizontal du projecteur (environ 9/10 de la hauteur totale).

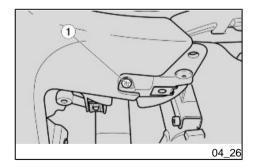

# Per effettuare la regolazione verticale del fascio luminoso:

 Posizionare il veicolo in assetto verticale.

Entrambi i fanali anteriori sono dotati di una vite (1) di regolazione verticale del fascio luminoso.

- Agire sulla vite (1) di regolazione proiettore, e far assumere al fascio luminoso la posizione desiderata:
- avvitando la vite (1) il fascio luminoso si abbassa;

# Pour effectuer le réglage vertical du faisceau lumineux :

 Placer le véhicule en axe vertical

Les deux feux avant sont dotés d'une vis (1) de réglage vertical du faisceau lumineux.

- Agir sur la vis (1) de réglage du projecteur et mettre le faisceau lumineux dans la position souhaitée :
- en vissant la vis (1) le faisceau lumineux s'abaisse ;

- svitando la vite (1) il fascio luminoso si alza.
- en dévissant la vis (1) le faisceau lumineux monte ;


Al termine della regolazione:

#### **NOTA BENE**

VERIFICARE IL CORRETTO ORIEN-TAMENTO VERTICALE DEL FASCIO LUMINOSO. À la fin du réglage :

#### N.B.

VÉRIFIER QUE L'ORIENTATION VER-TICALE DU FAISCEAU LUMINEUX EST CORRECTE.

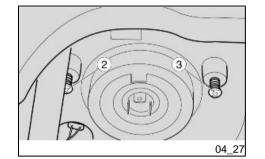

# Per effettuare la regolazione orizzontale del fascio luminoso:

- Posizionare il veicolo in assetto verticale.
- Entrambi i fanali anteriori sono dotati due viti (2 e 3) di regolazione orizzontale fascio luminoso.
- Agendo sulle viti (2 e 3) regolare l'orientamento del fascio luminoso.
- Per ruotare il fascio luminoso verso sinistra: svitare la vite (3) e avvitare la vite (2). Operare in ordine inverso per spostare il fascio luminoso verso destra.

Al termine della regolazione:

#### **NOTA BENE**

VERIFICARE IL CORRETTO ORIENTAMENTO ORIZZONTALE DEL FASCIO LUMINOSO.

# Pour effectuer le réglage horizontal du faisceau lumineux :

- Placer le véhicule en axe vertical
- Les deux feux avant sont dotés de deux vis (2 et 3) de réglage horizontal du faisceau lumineux.
- En agissant sur les vis (2 et 3), régler l'orientation du faisceau lumineux.
- Pour tourner le faisceau lumineux ver la gauche: dévisser la vis (3) et visser la vis (2). Opérer dans le sens inverse pour déplacer le faisceau lumineux vers la droite.

# À la fin du réglage :

#### N.B.

VÉRIFIER QUE L'ORIENTATION HORIZONTALE DU FAISCEAU LUMINEUX EST CORRECTE.

Indicatori di direzione anteriori (04 28, 04 29)

**ATTENZIONE** 



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI-NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREBBERO CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DALLE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

Clignotants avant (04\_28, 04\_29)

**ATTENTION** 




AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « KEY OFF » ET ATTENDRE QUELQUES MINUTES QUE L'AMPOULE REFROIDISSE.

REMPLACER L'AMPOULE EN ENFI-LANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC.


NE PAS LAISSER D'EMPREINTES SUR L'AMPOULE, DANS LA MESURE OÙ CELA POURRAIT LA FAIRE SUR-CHAUFFER ET GRILLER. SI L'AM-POULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVEN-TUELLES EMPREINTES POUR ÉVI-TER QU'ELLE NE GRILLE.

NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

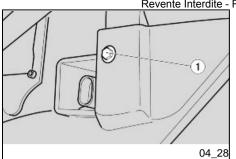



- Scollegare il connettore.
- Svitare e togliere la vite interna (1).
- Débrancher le connecteur.
- Dévisser et enlever la vis interne (1).

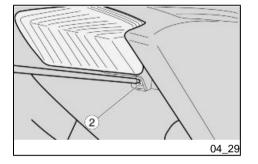


- Svitare e togliere la vite esterna (2).
- Spostare il fianchetto laterale.
- Ruotare il portalampada di un quarto di giro ed estrarlo.
- Estrarre la lampadina dalla sede.
- Inserire una lampadina dello stesso tipo nel portalampada facendo coincidere i due piolini guida con le rispettive guide sul portalampada.

- Dévisser et enlever la vis externe (2).
- Déplacer le carénage latéral.
- Tourner la douille un quart de tour et l'extraire.
- Extraire l'ampoule de son logement.
- Insérer une ampoule du même type dans la douille, en faisant coïncider les deux broches de guidage avec les guides correspondants de la douille.

Fari supplementari

Phares supplémentaires

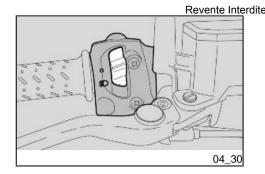

# Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Attivazione fari supplementari Activation des ph $(04\ 30)$


Per utilizzare i fari supplementari:

- posizionare l'interruttore di accensione su "ON".
- Accendere i fari supplementari tramite l'interruttore di comando posizionato nella parte anteriore del commutatore destro.
- Sul cruscotto si accenderà la spia dei fari fendinebbia.

**Activation des phares** supplémentaires (04 30)

Pour utiliser les phares supplémentaires :

- Positionner l'interrupteur d'allumage sur « ON ».
- Allumer les phares supplémentaires avec l'interrupteur de commande situé sur la partie avant du commutateur droit.
- Le voyant des feux antibrouillards s'allumera sur le tableau de bord.

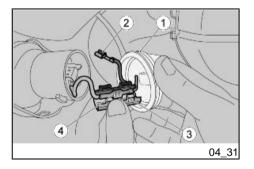


# Sostituzione lampade (04 31, 04 32)

- Spostare con le mani la cuffia
- Scollegare dal portalampada il connettore (2).
- Aprire la scatola (3) e scollegare il connettore (4).

# Remplacement des ampoules (04 31, 04 32)

- Déplacer la coiffe (1) avec les mains.
- Débrancher le connecteur (2) de la douille.
- Ouvrir le boîtier (3) et débrancher le connecteur (4).

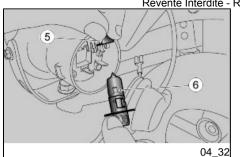

- Revente Interdite Revendita Vietata Resaling Forbiden Wiederverkauf Verboten
  - Sganciare l'estremità della molla di ritegno (5) situata sul portalampada.
  - Estrarre la lampadina (6) dalla sede.
- Décrocher l'extrémité du ressort de retenue (5) situé sur la douille.
- Extraire l'ampoule (6) de son logement.

- Installare correttamente una lampadina (6) dello stesso tipo.
- Installer correctement une ampoule (6) du même type.

#### **NOTA BENE**

INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE LE APPOSITE SEDI DI POSIZIONA-MENTO.

# N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE EN FAISANT COÏNCIDER LES LOGEMENTS PRÉVUS.

# **Gruppo ottico posteriore**

# **ATTENZIONE**

PER LO SMONTAGGIO, LA VERIFICA E LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPA-DINA RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUA-LE D'OFFICINA ACQUISTABILE

# Groupe optique arrière

# ATTENTION

POUR LE DÉMONTAGE, LA VÉRIFI-CATION ET LE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi OU SI VOUS ÊTES DES PERSONNES EX-PERTES ET QUALIFIÉES, VOUS POU-VEZ VOUS REPORTER AUX INDICA-TIONS CONTENUES DANS LE MA-NUEL GARAGE DISPONIBLE DANS PRESSO LO STESSO Concessionario
Ufficiale Moto Guzzi

CE Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

Indicatori di direzione posteriori (04\_33, 04\_34, 04\_35)

# **ATTENZIONE**



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI-NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREBBERO CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DALLE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

Clignotants arrière (04\_33, 04\_34, 04\_35)

# **ATTENTION**




AVANT DE REMPLACER UNE AM-POULE, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « KEY OFF » ET ATTENDRE QUELQUES MINUTES QUE L'AMPOULE REFROIDISSE.


REMPLACER L'AMPOULE EN ENFI-LANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC.

NE PAS LAISSER D'EMPREINTES SUR L'AMPOULE, DANS LA MESURE OÙ CELA POURRAIT LA FAIRE SUR-CHAUFFER ET GRILLER. SI L'AM-POULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVEN-TUELLES EMPREINTES POUR ÉVI-TER QU'ELLE NE GRILLE.

NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

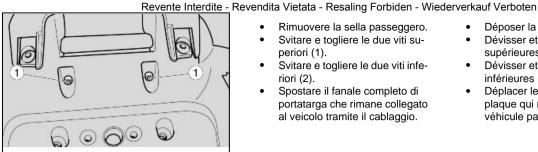



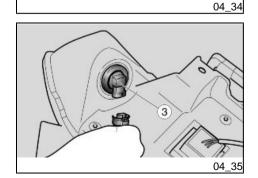

- Rimuovere la sella passeggero.
- Svitare e togliere le due viti superiori (1).
- Svitare e togliere le due viti inferiori (2).
- Spostare il fanale completo di portatarga che rimane collegato al veicolo tramite il cablaggio.

- Déposer la selle du passager.
- Dévisser et enlever les deux vis supérieures (1).
- Dévisser et enlever les deux vis inférieures (2).
- Déplacer le feu avec le porteplaque qui reste connecté au véhicule par le câblage.

- Scollegare il connettore.
- Ruotare la ghiera di arresto in senso antiorario ed estrarre il corpo lampada (3).
- Rimuovere la lampadina e sostituirla con una nuova identica.
- Rimontare il corpo lampada nell'apposita sede e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo.
- Installare correttamente il connettore.

- Débrancher le connecteur.
- Tourner la baque d'arrêt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et extraire le corps de l'ampoule (3).
- Déposer l'ampoule et la remplacer avec une neuve du même type.
- Remonter le corps de l'ampoule dans le siège correspondant et le tourner dans le sens des aiquilles d'une montre jusqu'à le bloquer.

 Installer correctement le connecteur.

# Luce targa (04\_36)



ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE.

# **ATTENZIONE**



PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI.

# Operando sul lato interno del portatarga, afferrare il portalam-

 Sfilare e sostituire la lampadina con una dello stesso tipo.

pada, tirarlo ed estrarlo dalla se-

# Eclairage de la plaque d'immatriculation (04\_36)




ATTENDRE LE REFROIDISSEMENT COMPLET DU MOTEUR.

# ATTENTION



NE PAS TIRER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR EXTRAIRE LA DOUIL-LE.

- En agissant du côté interne du porte-plaque, saisir la douille et la tirer pour l'extraire du logement.
- Extraire et remplacer l'ampoule par une autre de même type.

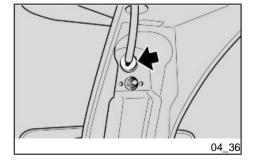

Specchi retrovisori (04\_37, 04\_38)

Retroviseurs (04\_37, 04\_38)




NON METTERSI ALLA GUIDA CON GLI SPECCHIETTI RETROVISORI RUOTATI IN MODO SCORRETTO.

ACCETARSI SEMPRE, PRMA DI PAR-TIRE, CHE QUESTI SIANO IN POSIZIO-NE DI LAVORO E REGOLATI COR-RETTAMENTE.



NE PAS SE METTRE À CONDUIRE AVEC LES RÉTROVISEURS INCOR-RECTEMENT ORIENTÉS.

S'ASSURER TOUJOURS, AVANT DE PARTIR, QUE CEUX-CI SONT EN PO-SITION ET CORRECTEMENT RÉ-GLÉS.

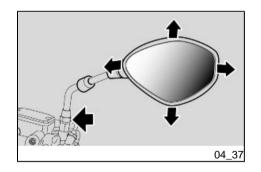

# Rimozione specchietti retrovisori:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Allentare il dado di bloccaggio.




NEL RIMONTAGGIO ACCERTARSI, PRIMA DI SERRARE IL DADO DI BLOCCAGGIO, CHE L'ASTA DI SOSTEGNO SPECCHIETTO RETROVISORE SIA ORIENTATA IN MODO DA RISULTARE ALLINEATA CON IL MANUBRIO.

# Dépose des rétroviseurs :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Desserrer l'écrou de blocage.



LORS DU REMONTAGE, AVANT DE SERRER L'ÉCROU DE BLOCAGE, S'ASSURER QUE LA TIGE DE SUP-PORT DU RÉTROVISEUR EST ORIEN-TÉ DE FAÇON À ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE GUIDON.

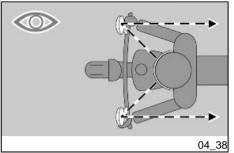

 Sfilare verso l'alto e rimuovere il gruppo specchietto retrovisore completo.

Eventualmente ripetere le operazioni per la rimozione dell'altro specchietto retrovisore.

# Regolazione specchietti retrovisori:

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Ruotare lo specchietto regolando correttamente l'inclinazione.

Ripetere le operazioni per la regolazione dell'altro specchietto retrovisore.

 Controllare che non vi siano depositi di sporcizia e fango.  Extraire vers le haut et déposer le groupe rétroviseur complet.


Le cas échéant, répéter les opérations pour la dépose de l'autre rétroviseur.

# Réglage des rétroviseurs :

- Monter en position de conduite sur le véhicule.
- Tourner le rétroviseur en réglant correctement l'inclinaison.

Répéter les opérations pour le réglage de l'autre rétroviseur.

Contrôler l'absence de dépôts de saleté ou de boue.

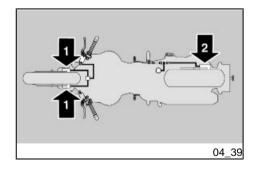

Freno a disco anteriore e posteriore (04\_39, 04\_40, 04\_41)

# ATTENZIONE



UN DISCO SPORCO IMBRATTA LE PASTIGLIE, CON CONSEGUENTE RI-DUZIONE DELL'EFFICACIA FRENAN-TE.

LE PASTIGLIE SPORCHE DEVONO ESSERE SOSTITUITE, MENTRE IL DI-SCO SPORCO DEVE ESSERE RIPULI- Frein a disque avant et arriere (04\_39, 04\_40, 04\_41)

# ATTENTION



UN DISQUE SALE SOUILLE LES PLA-QUETTES, RÉDUISANT AINSI L'EFFI-CACITÉ DE FREINAGE.

LES PLAQUETTES SALES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES, TANDIS QUE LE DISQUE SALE DOIT ÊTRE NETTOYÉ AVEC UN PRODUIT DÉGRAISSANT DE HAUTE QUALITÉ. TO CON UN PRODOTTO SGRASSAN-TE DI ALTA QUALITA'.

#### **ATTENZIONE**

PER LA RIMOZIONE DELLE RUOTA POSTERIORE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

# **ATTENTION**

POUR LA DÉPOSE DE LA ROUE AR-RIÈRE, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Moto Guzzi.

# **ATTENZIONE**



CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

# **ATTENTION**



CONTRÔLER L'USURE DES PLA-QUETTES DE FREIN SURTOUT AVANT CHAQUE VOYAGE.

# Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Effettuare un controllo visivo tra disco e pastiglie operando:
- anteriormente, per la pinza freno anteriore (1);
- sul lato opposto della moto, attraverso il cerchio, per la pinza freno posteriore (2).

# ATTENZIONE


IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON


# Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Effectuer un contrôle visuel entre le disque et les plaquettes, en opérant :
- par l'avant, pour l'étrier du frein avant (1) ;
- sur le côté opposé de la moto, à travers la jante, pour l'étrier du frein arrière (2).

# **ATTENTION**

L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU MATÉRIEL DE FROTTEMENT PROVO-QUERAIT LE CONTACT DU SUPPORT

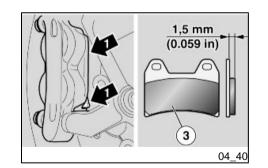

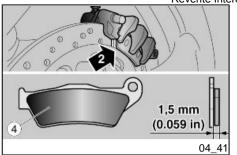

IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFI-CACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBE-RO COSÌ COMPROMESSE. MÉTALLIQUE DE LA PLAQUETTE AVEC LE DISQUE, CE QUI PRODUI-RAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET DES ÉTINCELLES À L'ÉTRIER L'EFFICACI-TÉ DU FREINAGE, LA SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU DISQUE SERAIENT AINSI COMPROMIS.

Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di sola pastiglia anteriore (3) o posteriore (4)) è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm (0.059 in) (oppure se anche uno solo degli indicatori di usura non è più visibile) fare sostituire tutte le pastiglie delle pinze freno, rivolgendosi ad un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Si l'épaisseur du matériel de frottement (même d'une seule plaquette avant (3) ou arrière (4)) est réduite jusqu'à une valeur d'environ 1,5 mm (0.059 in) (ou bien si même un seul des indicateurs d'usure n'est plus visible), faire remplacer toutes les plaquettes des étriers de frein chez un concessionnaire officiel Moto Guzzi

# Inattività del veicolo (04 42)

Bisogna adottare alcune precauzioni per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo. Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio, altrimenti ci si potrebbe dimenticare di effettuarle successivamente.

# Procedere come segue:

- · Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.

# Inactivite du vehicule (04 42)

Il faut adopter certaines précautions pour éviter les effets découlants de l'inactivité du véhicule. En outre, il faut réaliser les réparations nécessaires et un contrôle général avant le remisage, afin d'éviter d'oublier de les faire après.

# Procéder de la manière suivante :

- Déposer la batterie.
- Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur la surface peinte.

- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare gli pneumatici.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Infilare e legare un sacchetto di plastica sul terminale di scarico della marmitta per evitare che entri umidità.


#### **ATTENZIONE**

E' CONSIGLIATO POSIZIONARE IL VEICOLO SU STABILI SOSTEGNI CHE MANTENGANO ENTRAMBI GLI PNEU-MATICI SOLLEVATI DA TERRA.

- Gonfler les pneus.
- Ranger le véhicule dans un local frais, sec, à l'abri du soleil, et non sujet aux fortes variations de températures.
- Enfiler et nouer un sac en plastique sur le bout du pot d'échappement pour éviter que l'humidité ne rentre.

#### **ATTENTION**

IL EST CONSEILLÉ DE POSITIONNER LE VÉHICULE SUR DES SUPPORTS STABLES QUI MAINTIENNENT LES DEUX PNEUS SOULEVÉS DU SOL.

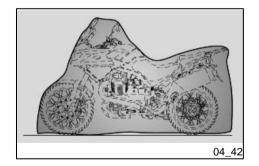

Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici impermeabili.

# ATTENZIONE

PER EVITARE IL DETERIORAMENTO DELLA BATTERIA, ESEGUIRE LE OPERAZIONI PREVISTE PER LA LUN-GA INATTIVITA'. Couvrir le véhicule en évitant l'utilisation de matières plastiques imperméables.

#### ATTENTION

POUR ÉVITER LA DÉTÉRIORATION DE LA BATTERIE, EFFECTUER LES OPÉRATIONS PRÉVUES EN CAS DE LONGUE INACTIVITÉ.

**DOPO IL RIMESSAGGIO** 

**APRÈS LE REMISAGE** 

#### **NOTA BENE**

#### N.B.

# SFILARE I SACCHETTI IN PLASTICA DAI TERMINALI MARMITTA.

EXTRAIRE LES SACHETS EN PLAS-TIQUE DES EXTRÊMES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

- Scoprire e pulire il veicolo.
- Controllare lo stato di carica della batteria e installarla.
- Rifornire il serbatoio di carburante.
- Effettuare i controlli preliminari.

# **ATTENZIONE**



PERCORRERE ALCUNI CHILOMETRI DI PROVA A VELOCITÀ MODERATA E IN UNA ZONA LONTANA DAL TRAF-FICO.

- Découvrir et nettoyer le véhicule.
- Contrôler l'état de charge de la batterie et l'installer.
- Rapprovisionner le réservoir de carburant.
- Effectuer les contrôles préliminaires.

#### ATTENTION



PARCOURIR QUELQUES KILOMÈTRES DE TEST À VITESSE MODÉRÉE ET DANS UNE ZONE À FAIBLE CIRCULATION.

# Pulizia veicolo (04\_43, 04\_44, 04\_45)

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

 Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).

# Nettoyage du véhicule (04\_43, 04\_44, 04\_45)

Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions :

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles).
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zones maritimes, climat chaud et humide).

- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi, residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.

# **ATTENZIONE**



PRIMA DI EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, TAPPARE LE PRESE D'ARIA D'ASPIRAZIONE DEL MOTO-RE E I GLI SCARICHI DELLA MARMIT-TA.

# **ATTENZIONE**





DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA PO-

- Conditions environnementales / saisonnières particulières (emploi de sel, produits chimiques antigel sur les routes en période hivernale).
- Faire particulièrement attention à éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts, de résidus de poussières industrielles et polluantes, de taches de goudron, d'insectes morts, de fientes d'oiseau, etc.
- Éviter de stationner le véhicule sous les arbres. En effet, à certaines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.

# **ATTENTION**



AVANT DE LAVER LE VÉHICULE, BOUCHER LES PRISES D'AIR D'ASPI-RATION DU MOTEUR ET LES SOR-TIES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.


# **ATTENTION**






APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE, L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPRO-MISE, À CAUSE DE LA PRÉSENCE TREBBE ESSERE MOMENTANEA-MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIAN-TO FRENANTE. BISOGNA PREVEDE-RE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITARE INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RI-STABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRE-LIMINARI.


D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT PRÉVOIR DE LONGUES DISTANCES DE FREINAGE POUR ÉVITER LES ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR SES CONDITIONS NORMALES. EFFECTUER LES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES.

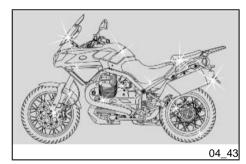

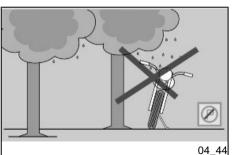

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci. Le parti in alluminio anodizzato o verniciato come forcelle, cerchi, telaio, pedane eccetera, vanno lavate con sapone neutro e acqua. L'utilizzo di detergenti troppo aggressivi può intaccare il trattamento superficiale di questi componenti.

Pour éliminer la saleté et la boue déposées sur les surfaces peintes, il est nécessaire d'utiliser un jet d'eau à basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée de beaucoup d'eau et de shampooing (2 ÷ 4 % de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondamment à l'eau et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser un détergent dégraissant, des pinceaux et des chiffons. Les pièces en aluminium anodisé ou peintes comme les fourches, les iantes, le cadre, les repose-pieds, etc., doivent être lavées avec du savon neutre et de l'eau. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants.

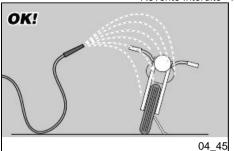



PER LA PULIZIA DEI FANALI, UTILIZ-ZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA. STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE CON ACQUA AB-BONDANTE, SI RICORDA CHE LA LU-CIDATURA CON CERE SILICONICHE **DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO** UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEI-COLO. NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SO-LE, SPECIALMENTE D'ESTATE, CON LA CARROZZERIA ANCORA CALDA. IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIU-GANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA VERNICIATURA.

# $oldsymbol{\Delta}$

POUR LE NETTOYAGE DES FEUX. UTILISER UNE ÉPONGE IMBIBÉE DE DÉTERGENT NEUTRE ET D'EAU. EN FROTTANT DÉLICATEMENT LES SURFACES ET EN RINCANT FRÉ-QUEMMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU. RETENIR QUE LE POLISSAGE AVEC DES CIRES AUX SILICONES DOIT ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NET-TOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES ABRASIVES LES PEINTURES MATES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AU SOLEIL, SPÉCIALE-MENT EN ÉTÉ. QUAND LA CARROS-SERIE EST ENCORE CHAUDE. CAR LE SHAMPOOING EN SÉCHANT AVANT LE RINÇAGE PEUT ENDOM-MAGER LA PEINTURE.

# **ATTENZIONE**



NON UTILIZZARE ACQUA (O LIQUIDI) A TEMPERATURA SUPERIORE A 40° C (104°F) PER LA PULIZIA DEI COMPONENTI IN PLASTICA DEL VEICO-LO. NON INDIRIZZARE GETTI D'ACQUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE O GETTI A VAPORE SULLE SEGUENTI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE, COMANDI POSTI SUL LATO DESTRO E SINISTRO DEL MANUBRIO, CUSCI-

# **ATTENTION**



NE PAS UTILISER D'EAU (OU DE LI-QUIDES) À TEMPÉRATURE SUPÉRI-EURE À 40 °C (104 °F) POUR NET-TOYER LES COMPOSANTS EN PLAS-TIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JETS D'EAU OU D'AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE VAPEUR SUR LES PARTIES SUIVAN-TES : MOYEUX DES ROUES, COM-MANDES SITUÉES SUR LES CÔTÉS NETTI, POMPE DEI FRENI, STRUMENTI E INDICATORI, SCARICO DEL SILENZIATORE, INTERRUTTORE DI
ACCENSIONE / BLOCCASTERZO.
PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN
GOMMA E PLASTICA E DELLA SELLA
NON UTILIZZARE ALCOOL O SOLVENTI; ADOPERARE INVECE ACQUA
E SAPONE NEUTRO.

# **ATTENZIONE**

PER LA PULIZIA DELLA SELLA NON UTILIZZARE SOLVENTI O DERIVATI DEL PETROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMENTINA, BENZINA, DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI TENSIOATTIVI NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL).

ASCIUGARE CON CURA LA SELLA AL TERMINE DELLA PULIZIA.

# **ATTENZIONE**



SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ. DROIT ET GAUCHE DU GUIDON, COUSSINETS, POMPES DE FREIN, INSTRUMENTS ET INDICATEURS, ÉCHAPPEMENT DU SILENCIEUX, INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE / ANTIVOL DE DIRECTION. POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE ET DE LA SELLE NE PAS UTILISER D'ALCOOL NI DE DISSOLVANTS; EMPLOYER AU CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE.

# **ATTENTION**

POUR NETTOYER LA SELLE, NE PAS UTILISER DE DISSOLVANTS NI DE DÉRIVÉS DU PÉTROLE (ACÉTONE, TRICHLORÉTHYLÈNE, TÉRÉBENTHINE, BENZINE, DILUANTS). ON PEUT UTILISER DES DÉTERGENTS CONTENANT DES TENSIOACTIFS EN FAIBLE QUANTITÉ, INFÉRIEURE À 5 % (SAVON NEUTRE, DÉTERGENTS DÉGRAISSANTS OU ALCOOL).

SÉCHER SOIGNEUSEMENT LA SEL-LE À LA FIN DU NETTOYAGE.

# **ATTENTION**




NE PAS APPLIQUER DE CIRES PRO-TECTRICES SUR LA SELLE POUR ÉVITER SON GLISSEMENT.



SE IL VEICOLO É UTILIZZATO SU STRADE IN CUI É STATO GETTATO DEL SALE É IMPORTANTE PULIRLO IMMEDIATAMENTE: IL SALE HA UN EFFETTO FORTEMENTE CORROSI-VO.



SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ SUR DES ROUTES OÙ L'ON A JETÉ DU SEL IL EST IMPORTANT DE LE NET-TOYER IMMÉDIATEMENT : LE SEL A UN EFFET FORTEMENT CORROSIF.

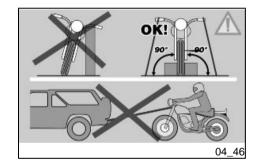

# Trasporto (04 46)

Prima del trasporto del veicolo è necessario svuotare accuratamente il serbatoio carburante, controllando che questo sia ben asciutto.

Durante lo spostamento, il veicolo deve mantenere la posizione verticale, deve essere saldamente ancorato e si deve inserire la prima marcia, per evitare eventuali perdite di carburante, olio.

IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN MEZZO DI SOCCORSO.

# Transport (04 46)

Avant le transport du véhicule, il est nécessaire de vidanger complètement le réservoir de carburant, en contrôlant qu'il soit bien sec.

Durant le déplacement, le véhicule doit rester en position verticale, doit être solidement attaché et la première vitesse doit être passée, pour éviter les éventuelles fuites de carburant et d'huile.

EN CAS DE PANNE, NE PAS REMOR-QUER LE VÉHICULE MAIS DEMAN-DER L'INTERVENTION D'UN VÉHICU-LE DE SECOURS.

# Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX



Cap. 05
Dati tecnici
Chap. 05
Donnees
techniques

# **DIMENSIONI E MASSA**

# **DIMENSIONS ET MASSE**

Lunghezza massima (senza accessori)	2305 mm (90.75 in)	Longueur maximale (sans accessoires)	2305 mm (90,75 in)
Larghezza massima al manubrio	910 mm (35.83 in)	Largeur maximale au guidon	910 mm (35,83 in)
Larghezza massima del veicolo accessoriato	1080 mm (42.52 in)	Largeur maximale du véhicule doté des accessoires	1080 mm (42,52 in)
Altezza minima / massima (cupolino regolabile)	1395 / 1440 mm (54.92 / 56.69 in)	Hauteur minimale/maximale (bulle réglable)	1395/1440 mm (54,92/56,69 in)
Altezza sella	800 mm (31.5 in)	Hauteur de la selle	800 mm (31,5 in)
Altezza minima da terra	185 mm (7.3 in)	Garde au sol	185 mm (7,3 in)
Interasse	1535 mm (60.43 in)	Distance entre axes	1535 mm (60,43 in)
Peso in ordine di marcia	251 kg (553 lb)	Poids en ordre de marche	251 kg (553 lb)
Peso in ordine di marcia con veicolo accessoriato	278 kg (613 lb)	Poids en ordre de marche avec le véhicule doté des accessoires	278 kg (613 lb)

# **MOTORE**

# **MOTEUR**

Tipo	bicilindrico trasversale a V 90°, a quattro tempi	Туре	bicylindre en V à 90°, transversal, 4 temps.
Numero cilindri	2	Nombre de cylindres	2
Disposizione cilindri	a V di 90°	Disposition des cylindres	En V à 90°.

	Revente Interdite - Revendita Vietata	ı - Resaling Forbiden - Wiederverka	uf Verboten
Alesaggio / corsa	95 x 81,2 mm (3.74 x 3.20 in)	Alésage/course	95 x 81,2 mm (3,74 x 3,20 in)
Cilindrata	1151 cc (70 cuin)	Cylindrée	1151 cm³ (70 po³)
Rapporto di compressione	11:1	Taux de compression	11:1
Avviamento	elettrico	Démarrage	Électrique.
N° giri del motore al regime minimo	1100 ± 100 giri/minuto	Nombre de tours du moteur au ralenti	1 100 ± 100 tr/min
Frizione	monodisco a secco con comando idraulico e parastrappi integrato	Embrayage	Monodisque à sec à commande hydraulique, avec dispositif antivibration intégré.
Sistema di lubrificazione	Sistema a pressione regolato da		
	valvole e pompa trocoidale	Système de lubrification	Système à pression réglé par soupapes et pompe trochoïde.
Filtro aria	a cartuccia, a secco		
Raffreddamento	aria e olio con pompa trocoidale indipendente e valvola di regolazione pressione circuito raffreddamento olio	Filtre à air	À cartouche, à sec.
		Refroidissement	Air et huile avec pompe trochoïde indépendante et soupape de réglage de la pression du circuit de refroidissement d'huile.
Distribuzione	monoalbero a camme in testa con		Terrolaissement a ridile.
	bicchierini e bilancieri comando valvole	Distribution	Un arbre à cames en tête avec godets et culbuteurs de commande des soupapes.
Valori validi con gioco di controllo	aspirazione: 0,10 mm (0.0039 in)		commanue des soupapes.
tra bilancieri e valvola	scarico: 0,15 mm (0.0059 in)	Valeurs valables avec jeu de	Aspiration: 0,10 mm (0,0039 in)
		contrôle entre culbuteurs et soupape.	Échappement : 0,15 mm (0,0059 in)

# **ALIMENTAZIONE**

# **A**LIMENTATION

Alimentazione	Iniezione elettronica (Weber . Marelli) con stepper motor	Alimentation	Injection électronique (Weber. Marelli) avec moteur pas à pas.
Diffusore	diametro 50 mm (1.97 in)	Diffuseur	Diamètre : 50 mm (1,97 in)
Carburante	Benzina super senza piombo, numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.)	Carburant	Essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (ROM) et 85 (MON).

#### **CAPACITÉ CAPACITÀ** Olio motore Cambio olio e filtro olio 3500 cc Huile moteur Vidange d'huile et remplacement du filtre à huile: 3500 cm3 (214 po3) (214 cu in) Olio cambio 500 cc (30.5 cu in) Huile de la boîte de vitesses 500 cm<sup>3</sup> (30,5 po<sup>3</sup>) Olio trasmissione 380 cc (23.2 cu in) Huile de la transmission 380 cm3 (23,2 po3) Carburante (inclusa riserva) $18 \pm 1.5 \text{ I } (3.96 \pm 0.33 \text{ UK gal})$ Carburant (réserve comprise) $18 \pm 1.5 \text{ I } (3.96 \pm 0.33 \text{ UK gal})$ Riserva carburante 4 I (0.88 UK gal) Réserve de carburant 4 I (0,88 UK gal) Posti 2 **Places** 2 Peso massimo ammissibile 475 kg (1047 lb) Poids maximum admissible 475 kg (1047 lb)

# **IMPIANTO ELETTRICO**

# INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Candela	NGK PMR8B (long life)	Bougie	NGK PMR8B (long life)
Distanza elettrodi	0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)	Distance entre électrodes	0,6 - 0,7 mm (0,024 - 0,028 in)
Batteria	12 V - 18 Ampere/ora	Batterie	12 V - 18 Ah
Generatore (a magnete	12 V - 550 W	Alternateur (à aimant permanent)	12 V - 550 W
permanente)		Fusibles principaux	30 A - 40 A
Fusibili principali	30 A - 40 A		
Fusibili secondari	3 - 15 A (solo per ABS 10 A)	Fusibles secondaires	3 - 15 A (seulement pour ABS 10 A)
Fusibili ABS	40 - 25 A	Fusibles ABS	40 - 25 A
Luce di posizione anteriore	12 V - 5 W	Feu de position avant	12 V - 5 W
Luce anabbagliante / abbagliante (alogena)	12 V - 55 W / 60 W H4	Feu de croisement / feu de route (halogène)	12 V - 55 W / 60 W H4
Indicatori di direzione	12V - 10 W	Clignotants	12 V - 10 W
Luci di posizione posteriore/stop	LED	Feux de position arrière/stop	DEL
Lampade fari supplementari (ove previsto)	12V/55W - H3	Ampoules des phares supplémentaires (si prévu)	12 V / 55 W - H3
Illuminazione strumenti	LED	Éclairage du tableau de bord	DEL
Luce targa	12V - 5 W	Ampoule d'éclairage de la plaque	12 V - 5 W
Spia indicatori di direzione	LED	Voyant de clignotants	DEL
Spia cambio in folle	LED	Voyant de boîte de vitesses au point mort	DEL

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten			
Spia allarme - Cambio marcia	LED	Voyant d'alarme - changement de vitesse	DEL
Spia cavalletto laterale abbassato	LED	Voyant de béquille latérale	DEL
Spia riserva carburante	LED	abaissée	
		Voyant de la réserve de carburant	DEL
Spia luce abbagliante	LED	·	
Spia ABS	LED	Voyant du feu de route	DEL
		Voyant ABS	DEL

<u>TE</u>	<u>LAIO</u>	<u>C</u> a	DRE
Tipo	Tubolare in acciaio ad alto limite di snervamento con motore portante	Туре	Tubulaire en acier à haute limite élastique avec moteur porteur.
Avancorsa	125 mm (4.92 in)	Chasse	125 mm (4,92 in)
Inclinazione cannotto di sterzo	27°	Inclinaison du fourreau de direction	27°
Anteriore	Forcella rovesciata telescopica idraulica diam. 50 mm (1.97 in), con piedino per attacco radiale pinza freni, regolabile in precarico molla, compressione ed estensione idraulica.	Avant	Fourche télescopique hydraulique inversée diam. 50 mm (1,97 in), avec pied pour fixation radiale de l'étrier de frein et réglage de la précharge du ressort, de la compression et extension hydrauliques.
Escursione ruota anteriore	170 mm (6.69 in)	Débattement de la roue avant	170 mm (6,69 in)
Posteriore	monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzatore regolabile in estensione e compressione idraulica e	Arrière	Monobras avec biellettes progressives et monoamortisseur réglable (extension et

	Revente Interdite - Revendita Vietata regolazione del precarico della molla.	- Resaling Forbiden - Wiederverkau	f Verboten compression hydrauliques et précharge du ressort).
Lunghezza molla libera ammortizzatore	180 mm (7.09 in)	Longueur libre du ressort de l'amortisseur	180 mm (7,09 in)
Escursione ruota posteriore	155 mm (6.10 in)	Débattement de la roue arrière	155 mm (6,10 in)

	<u>FRENI</u>		<u>FREINS</u>
Anteriore	doppio disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm (12.6 in) tipo wawe, pinze radiali a 4 pistoncini differenziati e contrapposti.	Avant	Double disque flottant en acier inox Ø 320 mm (12,6 in) type Wave, étriers de frein radiaux à 4 pistons différentiés et opposés.
Posteriore	Disco in acciaio inox Ø 282 mm (11.1 in)	Arrière	À disque, en acier inox Ø 282 mm (11,1 in).

TRASMISSIONE
--------------

# **TRANSMISSION**

Trasmissione primaria	A denti elicoidali, rapporto 26/35 = 1:1,346	Transmission primaire	À dents hélicoïdales, rapport 26/35 = 1 :1,346.
Cambio	Meccanico a 6 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro del motore	Boîte de vitesses	Mécanique à 6 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur.
Rapporti cambio 1º marcia	17/38 = 1:2,2353	Rapports de la boîte de vitesses, 1e vitesse	17/38 = 1 :2,2353
Rapporti cambio 2° marcia	20/34 = 1:1,7	Rapports de la boîte de vitesses, 2e vitesse	20/34 = 1 :1,7

	Revente Interdite - Revendita Vietata - Res	a <u>ling Forbiden - Wiederverkauf Verbo</u>	oten
Rapporti cambio 3° marcia	23/31 = 1:1,3478	Rapports de la boîte de vitesses, 3e vitesse	23/31 = 1 :1,3478
Rapporti cambio 4° marcia	26/29 = 1:1,1154	Rapports de la boîte de vitesses, 4e vitesse	26/29 = 1 :1,1154
Rapporti cambio 5° marcia	Rapporti cambio 5° marcia 31/30 = 1:0,9677	10 110000	
Napporti cambio 5 marcia	31/30 = 1.0,9077	Rapports de la boîte de vitesses,	31/30 = 1 :0,9677
Rapporti cambio 6° marcia	Rapporti cambio 6° marcia 29/25 = 1:0,8621	5e vitesse	
- Tapporti cambio c marcia		Rapports de la boîte de vitesses 6e	29/25 = 1 :0,8621
Trasmissione finale	a cardano	vitesse	
		Transmission finale	À cardan.
Rapporto 12/44 = 1:3.6667		Transmission male	A caluali.
		Rapport	12/44 = 1 :3,6667

# **RUOTE E PNEUMATICI - STELVIO**

Ruota	Modello	Cerchio	Misura	Pressione solo pilota	Pressione pilota + passeggero
Anteriore (di serie)	Pirelli Scorpion Sync	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59V	2,5 bar (250 kPa) (36.3 PSI)	2,5 bar (250 kPa) (36.3 PSI)
Anteriore (in alternativa)	Metzeler Tourance	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59V	2,4 bar (240 kPa) (34.8 PSI)	2,5 bar (250 kPa) (36.3 PSI)
Anteriore (in alternativa)	Metzeler Karoo (*) (***)	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59R M+S	2,5 bar (250 kPa) (36.3 PSI) (**)	2,5 bar (250 kPa) (36.3 PSI) (**)
Posteriore (di serie)	Pirelli Scorpion Sync	5,50 x 17"	180/55 R17 - 73V	2,9 bar (290 kPa) (42.1 PSI)	2,9 bar (290 kPa) (42.1 PSI)
Posteriore (in alternativa)	Metzeler Tourance	4,25 x 17"	150/70 R17 - 69V	2,7 bar (270 kPa) (36.1 PSI)	2,9 bar (290 kPa) (42.1 PSI)

Ruota	Modello	Cerchio	Misura	Pressione solo pilota	Pressione pilota + passeggero
Posteriore (in alternativa)	Metzeler Karoo (*) (***)	4,25 x 17"	150/70 R17 - 69R M+S	2,7 bar (270 kPa) (36.1 PSI) (**)	2,9 bar (290 kPa) (42.1 PSI) (**)

## **ROUES ET PNEUS - STELVIO**

Roue	Modèle	Jante	Mesure	Pression (pilote uniquement)	Pression (pilote + passager)
Avant (de série)	Pirelli Scorpion Sync	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59V	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI)	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI)
Avant (en option)	Metzeler Tourance	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59V	2,4 bar (240 kPa) (34,8 PSI)	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI)
Avant (en option)	Metzeler Karoo (*) (***)	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59R M+S	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI) (**)	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI) (**)
Arrière (de série)	Pirelli Scorpion Sync	5,50 x 17"	180/55 R17 - 73V	2,9 bar (290 kPa) (42,1 PSI)	2,9 bar (290 kPa) (42,1 PSI)
Arrière (en option)	Metzeler Tourance	4,25 x 17"	150/70 R17 - 69V	2,7 bar (270 kPa) (36,1 PSI)	2,9 bar (290 kPa) (42,1 PSI)
Arrière (en option)	Metzeler Karoo (*) (***)	4,25 x 17"	150/70 R17 - 69R M+S	2,7 bar (270 kPa) (36,1 PSI) (**)	2,9 bar (290 kPa) (42.1 PSI) (**)

## **RUOTE E PNEUMATICI - STELVIO NTX**

Ruota	Modello	Cerchio	Misura	Pressione solo pilota	Pressione pilota + passeggero
Anteriore (di serie)	Metzeler Tourance	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59V	2,4 bar (240 kPa) (34.8 PSI)	2,5 bar (250 kPa) (36.3 PSI)

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Pressione pilota + Ruota Modello Cerchio Misura Pressione solo pilota passeggero 110/80 R19 2,5 bar (250 kPa) (36.3 2,5 bar (250 kPa) (36.3 2,50 x 19" Anteriore (in alternativa) Metzeler Karoo (\*) (\*\*\*) - 59R M+S PSI) (\*\*) PSI) (\*\*) 110/80 R19 2,5 bar (250 kPa) (36.3 2,5 bar (250 kPa) (36.3 Anteriore (in alternativa) Pirelli Scorpion Sync 2.50 x 19" - 59V PSI) PSI) 2.7 bar (270 kPa) (36.1 2,9 bar (290 kPa) (42.1 150/70 R17 Metzeler Tourance 4,25 x 17" Posteriore (di serie) - 69V PSI) PSI) 150/70 R17 2,7 bar (270 kPa) (36.1 2,9 bar (290 kPa) (42.1 4,25 x 17" Posteriore (in alternativa) Metzeler Karoo (\*) (\*\*\*) - 69R M+S PSI) (\*\*) PSI) (\*\*) 180/55 R17 2,9 bar (290 kPa) (42.1 2,9 bar (290 kPa) (42.1 Pirelli Scorpion Sync Posteriore (in alternativa) 5,50 x 17" - 73V PSI) PSI)

## **ROUES ET PNEUS - STELVIO NTX**

Roue	Modèle	Jante	Mesure	Pression (pilote uniquement)	Pression (pilote + passager)
Avant (de série)	Metzeler Tourance	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59V	2,4 bar (240 kPa) (34,8 PSI)	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI)
Avant (en option)	Metzeler Karoo (*) (***)	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59R M+S	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI) (**)	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI) (**)
Avant (en option)	Pirelli Scorpion Sync	2,50 x 19"	110/80 R19 - 59V	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI)	2,5 bar (250 kPa) (36,3 PSI)
Arrière (de série)	Metzeler Tourance	4,25 x 17"	150/70 R17 - 69V	2,7 bar (270 kPa) (36,1 PSI)	2,9 bar (290 kPa) (42,1 PSI)
Arrière (en option)	Metzeler Karoo (*) (***)	4,25 x 17"	150/70 R17 - 69R M+S	2,7 bar (270 kPa) (36,1 PSI) (**)	2,9 bar (290 kPa) (42.1 PSI) (**)

Roue	Modèle	Jante	Mesure	Pression (pilote uniquement)	Pression (pilote + passager)
Arrière (en option)	Pirelli Scorpion Sync	5,50 x 17"	180/55 R17 - 73V	2,9 bar (290 kPa) (42,1 PSI)	2,9 bar (290 kPa) (42,1 PSI)

## Dati

- (\*) Velocità massima consentita = 170 km/h (105 mi/h).
- (\*\*) Pressione per guida fuoristrada da modificare in funzione del tipo di terreno.
- (\*\*\*) Non installare su un veicolo dotato di sistema ABS



È OBBLIGATORIO APPLICARE SUL TACHIMETRO IL BOLLINO (FORNITO INSIEME AGLI PNEUMATICI) INDICANTE LA VELOCITÀ MASSIMA, QUANDO SI MONTANO PNEUMATICI DI TIPO Metzeler Karoo. CON PNUEMATICI "OFF-ROAD / ALLROUND" PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA GUIDA SU STRADA ASFALTATA PER LA SCARSA ADERENZA E STABILITÀ DEGLI STESSI.



NON INSTALLARE PNEUMATICI DI TI-PO M+S SU UN VEICOLO DOTATO DI SISTEMA ABS.

#### **Donnees**


- (\*) Vitesse maximale permise = 170 km/h (105 mi/h).
- (\*\*) Pression pour la conduite tout-terrain à modifier en fonction du type de terrain.
- (\*\*\*) Ne pas l'installer sur un véhicule doté de système ABS.



IL EST OBLIGATOIRE D'APPLIQUER SUR LE COMPTEUR DE VITESSE L'ÉTIQUETTE (FOURNIE AVEC LES PNEUS) INDIQUANT LA VITESSE MAXIMALE LORSQUE DES PNEUS Metzeler Karoo SONT MONTÉS SUR LE VÉHICULE. IL EST RECOMMANDÉ DE PRÊTER LA PLUS GRANDE ATTENTION EN CAS DE CONDUITE SUR ROUTE ASPHALTÉE AVEC DES PNEUS TOUT-TERRAIN « OFF-ROAD / ALLROUND » EN RAISON DE LEUR FAIBLE ADHÉRENCE ET STABILITÉ.



NE PAS INSTALLER DES PNEUS DE TYPE M+S SUR UN VÉHICULE DOTÉ DE SYSTÈME ABS.

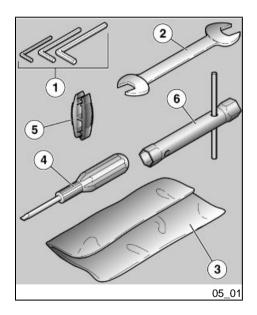

## Attrezzi di corredo (05\_01)

## La dotazione attrezzi comprende:


- chiavi maschio esagonali piegate 4 5 mm (0.15 0.20 in) (1);
- chiave a forchetta doppia 10 13 mm (0.39 0.51 in) (2);
- una busta di contenimento (3);
- cacciavite bipunta croce / taglio (4);
- pinza estrazione fusibili (5);
- chiave a tubo per candela (6).

## Trousse a outils (05\_01)

#### Outils fournis:

- clés mâles à six pans coudées 4 5 mm (0.15 0.20 in) (1);
- clé à fourche double de 10 13 mm (0.39 0.51 in) (2);
- trousse (3);
- tournevis à deux têtes cruciforme / plat(4) ;
- pince d'extraction pour fusibles (5);
- clé à tube pour bougie (6).

# Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX

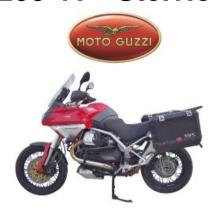

Cap. 06
Manutenzione
programmata
Chap. 06
L'entretien
programme

# Tabella manutenzione programmata

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo Moto Guzzi ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. È buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate a un Concessionario o Rivenditore Autorizzato Moto Guzzi senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del successivo tagliando.

È indispensabile effettuare i tagliandi agli intervalli chilometrici e di tempo prescritti, non appena raggiunto il chilometraggio previsto. La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della "Manutenzione Programmata" si rimanda al "Libretto di Garanzia".

#### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN

# Tableau d'entretien progammé

Un entretien adéquat constitue un facteur déterminant pour une durée de vie prolongée du véhicule dans des conditions de fonctionnement et de rendement optimales.

Dans ce but, Moto Guzzi a mis au point une série de contrôles et d'interventions d'entretien payants, rassemblés dans le tableau récapitulatif reporté sur la page suivante. Il convient de signaler immédiatement les éventuelles petites anomalies de fonctionnement au Concessionnaire ou Revendeur agréé Moto Guzzi sans attendre, pour y remédier, l'exécution de la prochaine révision.

Il est indispensable d'effectuer les révisions aux intervalles kilométriques et temporels prescrits, aussitôt atteint le kilométrage prévu. L'exécution ponctuelle des révisions périodiques est nécessaire pour la correcte application de la garantie. Pour toute autre information concernant les modalités d'application de la garantie et l'exécution de l'entretien programmé, se reporter au « Livret de garantie ».

#### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE

ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER- EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLU-

CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI VIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR GUIDA SPORTIVA. VIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

#### TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA

km x 1.000	1,5	10	20	30	40	50	60	70	80
Bulloni di fissaggio flange tubi di scarico	I		I		I		I		I
Candele		R	R	R	R	R	R	R	R
Carburazione al minimo (CO)		ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	I
Cavalletti *****		ı	I	ı	I	ı	ı	ı	I
Cavi trasmissione e comandi	- 1	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	I
Cinghia alternatore			Α		Α	R	Α		Α
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo	1	I	I	I	I	I	I	I	I
Cuscinetti ruote		ı	I	ı	I	ı	ı	ı	I
Dischi freno	- 1	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	I
Filtro aria		ı	R	ı	R	ı	R	ı	R
Filtro olio motore	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Forcella	ı		ı		ı		ı		I
Funzionamento generale del veicolo	1	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	I
Impianti frenanti	1	ı	I	I	I	I	I	I	I
Impianto luci	I	ı	I	I	I	I	I	I	I
Interruttori di sicurezza	ı		I		I		ı		I

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten km x 1.000 1,5 10 20 30 40 50 60 70 80 Liquido freni \*\* R R R R Liquido frizione \*\* ı Olio cambio R R R R R R R R R Olio motore R R R R R R R R R Olio / paraoli forcella R R R R Olio trasmissione finale R R R R R R R R R Pneumatici - pressione / usura\* Regime minimo di giri motore Α Α Α Α Α Α Α Α Α Regolazione gioco valvole Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ruote ı Serraggio bulloneria Serraggio morsetti batteria Sincronizzazione cilindri Snodo pedane \*\*\*\*\* Sospensioni e assetto Spia pressione olio motore \*\*\*\* Svuotamento tubo di drenaggio olio dalla scatola filtro С С С С С С С С Tubi carburante \*\*\* Τ Tubi freni \*\*\* Usura frizione Τ

km x 1.000	1,5	10	20	30	40	50	60	70	80
Usura pastiglie freni *	ı	1	1	I	I	I	I	I	I

## I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO

C: PULIRE, R: SOSTITUIRE, A: REGOLARE, L: LUBRIFICARE

## TABLEAU D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Km x 1 000	1,5	10	20	30	40	50	60	70	80
Boulons de fixation des brides des tuyaux d'échappement	I		I		I		I		I
Bougies		R	R	R	R	R	R	R	R
Carburation au ralenti (CO)		ı	ı	ı	1	ı	1	1	I
Béquilles *****		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	I
Câbles de transmission et commandes	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	I
Courroie de l'alternateur			Α		Α	R	Α		Α
Roulements de direction et jeu de la direction	I	ı	I	ı	ı	ı	I	ı	I
Roulements des roues		I	I	I	I	I	I	ı	I
Disques de frein	I	I	I	ı	1	I	1	1	I
Filtre à air		I	R	I	R	I	R	ı	R
Filtre à huile moteur	R	R	R	R	R	R	R	R	R

<sup>\*</sup> Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario prima di ogni viaggio.

<sup>\*\*</sup> Sostituire ogni 2 anni o 20000 km (12427 mi).

<sup>\*\*\*</sup> Sostituire ogni 4 anni.

<sup>\*\*\*\*</sup> Controllare ad ogni avviamento.

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Si consiglia di effettuare lubrificazione periodica con grasso spray di cavalletti e pedane dopo condizioni d'uso particolarmente gravosi (sporco da sali polvere ecc.) o dopo lunga inattività.

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Km x 1 000 1.5 10 20 30 40 50 60 70 80 Fourche Fonctionnement général du véhicule Systèmes de freinage ı Système de feux Interrupteurs de sécurité Liquide de frein \*\* R R R R Liquide d'embrayage \*\* R Huile de la boîte de vitesses R R R R R R R R Huile moteur R R R R R R R R R R R Huile / pare-huile de la fourche R R R R R R Huile de la transmission finale R R R R R Pneus - pression / usure\* Ralenti du moteur Α Α Α Α Α Α Α Α Α Réglage du jeu aux soupapes Α Α Α Α Α Α Α Α Α Roues Serrage de la boulonnerie Serrage des bornes de la batterie Synchronisation des cylindres Articulation des repose-pieds \*\*\*\*\* Suspensions et assiette Voyant de pression d'huile moteur \*\*\*\* Vidange du tuyau de drainage d'huile du boîtier du filtre С С С С С С С С

Km x 1 000	1,5	10	20	30	40	50	60	70	80
Tuyaux de carburant ***		I	I	I	1	I	I	ı	I
Tuyaux de frein ***		1	1	1	_	I	I	I	I
Usure de l'embrayage		I	I	I	1	I	I	ı	I
Usure des plaquettes de frein *	I	I	I	I	I	I	I	I	I

#### I : CONTRÔLER ET NETTOYER, RÉGLER, LUBRIFIER OU REMPLACER SI NÉCESSAIRE.

C: NETTOYER, R: REMPLACER, A: RÉGLER, L: LUBRIFIER

#### PRODOTTI CONSIGLIATI

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
AGIP RACING 4T 10W-60	Olio motore	SAE 10W - 60. In alternativa agli oli consigliati, si possono utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche CCMC G-4 A.P.I. SG.
AGIP GEAR SAE 80 W 90	Olio trasmissione	-
AGIP GEAR MG/S SAE 85 W 90	Olio cambio	-
AGIP FORK 7.5W	Olio forcella	SAE 5W / SAE 20W

<sup>\*</sup> Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire avant chaque voyage.

<sup>\*\*</sup> Remplacer tous les 2 ans ou 20 000 km (12 427 mi).

<sup>\*\*\*</sup> Remplacer tous les 4 ans.

<sup>\*\*\*\*</sup> Contrôler à chaque démarrage.

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Il est recommandé de lubrifier périodiquement les béquilles et les repose-pieds avec de la graisse en spray après avoir utilisé le véhicule dans des conditions rigoureuses (véhicule sali par du sel, de la poussière, etc.) ou après une inactivité prolongée.

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
AGIP GREASE SM2	Grasso al litio con molibdeno per cuscinetti ed altri punti da lubrificare	NLGI 2
Grasso neutro oppure vaselina.	Poli batteria	
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Liquido freni	In alternativa al liquido consigliato, si possono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Liquido frizione	In alternativa al liquido consigliato, si possono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.

## PRODUITS CONSEILLÉS


Produit	Description	Caractéristiques
AGIP RACING 4T 10W-60	Huile moteur	SAE 10W - 60. Comme alternative aux huiles conseillées, il est possible d'utiliser des huiles de marque avec des performances conformes ou supérieures aux spécifications CCMC G-4 A.P.I. SG.
AGIP GEAR SAE 80 W 90	Huile de la transmission	-
AGIP GEAR MG/S SAE 85 W 90	Huile de la boîte de vitesses	-
AGIP FORK 7,5W	Huile de fourche	SAE 5W / SAE 20W
AGIP GREASE SM2	Graisse au lithium et au molybdène pour paliers et autres points de graissage	NLGI 2
Graisse neutre ou vaseline.	pôles de la batterie	
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5,1	Liquide de frein	Comme option au liquide conseillé, on peut utiliser des liquides aux performances conformes ou supérieures aux spécifications

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten		
Produit	Description	Caractéristiques
		Fluide synthétique SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5,1	Liquide d'embrayage	Comme option au liquide conseillé, on peut utiliser des liquides aux performances conformes ou supérieures aux spécifications Fluide synthétique SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.

# Stelvio 1200 4V - Stelvio 1200 NTX



Cap. 07
Allestimenti
speciali
Chap. 07
Equipements
spéciaux

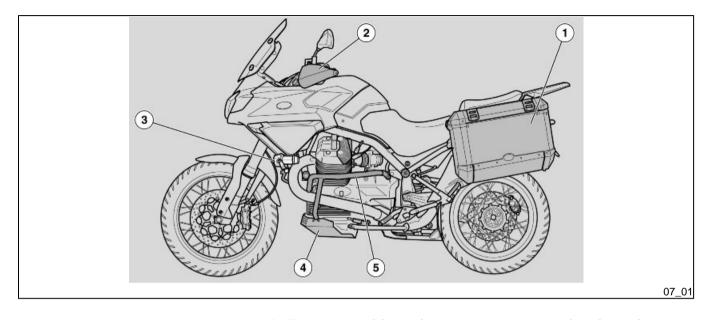

## Indice accessori (07\_01)


## Legenda:


- 1. Borse
- 2. Paramani
- 3. Fari supplementari
- 4. Paracoppa
- 5. Paragambe


## Index accessoires (07\_01)

## Légende :

- 1. Sacoches
- 2. Protège-mains
- 3. Phares supplémentaires
- 1. Pare-carter
- 5. Jambières

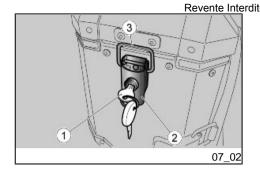

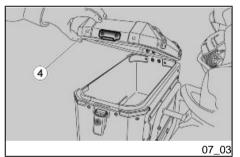

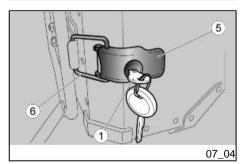

# Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten Borse laterali (07\_02, 07\_03, Démontage du su 07 04, 07 05) sacoche (07 02,

#### **APERTURA COPERCHIO**

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Inserire la chiave (1) nella maniglia coperchio borse (2).
- Ruotare la chiave (1) in senso antiorario.
- Sollevare la maniglia (2) liberando la serratura (3) dal gancio del coperchio (4).
- Sollevare il coperchio (4).

# Démontage du support de la sacoche (07\_02, 07\_03, 07\_04, 07\_05)

#### **OUVERTURE DU COUVERCLE**

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Insérer la clé (1) dans la poignée du couvercle des sacoches (2).
- Tourner la clé (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Soulever la poignée (2) en libérant la serrure (3) du crochet du couvercle (4).
- Soulever le couvercle (4).


#### **RIMOZIONE**

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Inserire la chiave (1) nella maniglia (5).
- Ruotare la chiave (1) in senso orario.
- Sollevare la maniglia (5) liberando la serratura (6) dal telaio porta borse.

#### **DÉPOSE**

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Insérer la clé (1) dans la poignée (5).
- Tourner la clé (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Soulever la poignée (5) en libérant la serrure (6) du support porte-sacoches.

- Ruotare la chiave (1) in senso antiorario ed estrarla dalla maniglia (5).
- Tourner la clé (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'extraire de la poignée (5).

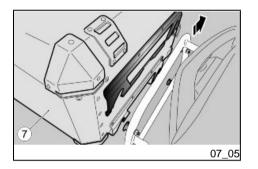

- Rimuovere la borsa (7) sfilandola posteriormente dal telaio porta borse.
- Pour déposer la sacoche (7), l'extraire du support porte-sacoches par l'arrière.

## **INDICE ANALITICO**

Α

ABS: 49 Accessori: 160

Accessori: 160
Ammortizzatori: 65
Arresto motore: 49
Attrezzi di corredo: 148
Avviamento: 49, 74

В

Batteria: 16, 106, 108

Bauletto: 57
Bloccasterzo: 44

C

Candela: 102 Cavalletto: 18, 78 Clacson: 45

Commutatore lampeggiatori:

46

D

Dati tecnici: 137 Display: 28

Filtro aria: 103

F

Forcella: 68
Freno: 71, 127
Freno a disco: 127
Frizione: 15, 72, 105, 106
Funzioni avanzate: 32

Fusibili: 110

G

Gruppo ottico: 122

ı

Identificazione: 55 Indicatori di direzione: 119,

123

L

Lampade: 113, 121 Leva freno: 71 Leva frizione: 72 Liquido freni: 15, 104 Liquido frizione: 105, 106

M

Manutenzione: 89, 149, 150 Manutenzione programmata: 149, 150

N

Norme di sicurezza: 82

0

Olio cambio: 14, 99 Olio cardano: 98

Olio motore: 14, 91, 93, 94

Ρ

Parabrezza: 57 Plancia: 23 Pneumatici: 99 Proiettore: 116

S

Sella: *53*, *54* Specchi: *126* Spie: *13*, *27* 

T

Tasti: 29

٧

Vano portadocumenti: 55

## **TABLE DES MATIERÈS**

Α

ABS: 49

Accessoires: 160 Amortisseurs: 65 Ampoules: 113, 121

В

Batterie: 16, 106, 108

Bougie: 102

C

Carburant: 11

Clignotants: 46, 48, 119, 123

Ε

Embrayage: 15, 72, 105,

106

Entretien: 149

F

Fonctions avancées: 32

Fourche: *68*Frein: *71*, *127*Fusibles: *110* 

G

Groupe optique: 122

Н

Huile moteur: 14, 91, 93, 94

K

Klaxon: 45

L

Levier d'embrayage: 72 Levier de frein: 71 Liquide d'embrayage: 105,

106

Ρ

Pare-brise: 57
Pneus: 99
Projecteur: 116

S

Selle: 53, 54

T

Touches: 29

٧

Voyants: 13



#### IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti Moto Guzzi, solo i meccanici della Rete Ufficiale Moto Guzzi conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali Moto Guzzi sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale:

#### www.motoguzzi.it

Solo se si richiedono Ricambi Originali Moto Guzzi si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali Moto Guzzi sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantime la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione s'intendono non impegnative; Moto Guzzi perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita Moto Guzzi.

© Copyright 2009 - Moto Guzzi. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Moto Guzzi - After sales service.

Il marchio Moto Guzzi è di proprietà Piaggio & C. S.p.A.

#### LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation spécifique sur les produits Moto Guzzi, seuls les mécaniciens du réseau officiel Moto Guzzi connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'outillage spécial nécessaire pour une correcte exécution des interventions d'entretien et de réparation.

La fiabilité du véhicule dépend aussi de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des pièces de rechange d'origine Moto Guzzi sont des facteurs essentiels!

Pour obtenir des informations sur le concessionnaire officiel et/ou le centre d'assistance le plus proche, s'adresser aux pages jaunes ou rechercher directement sur la carte géographique disponible sur notre site internet officiel :

#### www.motoguzzi.it

Seulement en demandant des Pièces de Rechange d'Origine Moto Guzzi, on aura un produit étudié et testé déjà durant la phase de conception du véhicule. Les Pièces de Rechange d'Origine Moto Guzzi sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée de vie.

Les descriptions et illustrations fournies dans la présente publication ne sont pas contractuelles. Moto Guzzi se réserve donc le droit, les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après restant inchangées, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires, qu'elle estimera nécessaires pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten
Certains modèles reportés dans la présente publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque version doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente Moto Guzzi.

© Copyright 2009 - Moto Guzzi. Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite. Moto Guzzi - Service après-vente.

La marque Moto Guzzi est propriété de Piaggio & C. S.p.A.